




BUDGET

GR Θαμνοκοπτικό βενζίνης
25cc - 0,75kW







GR Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 7






1






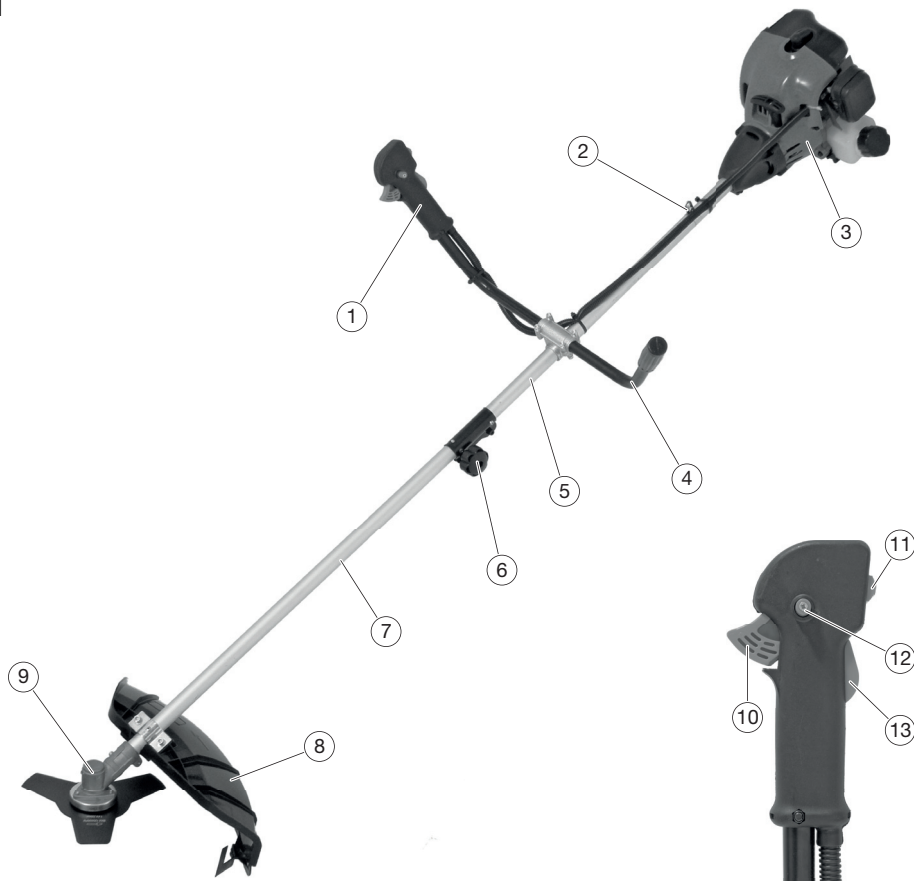


2

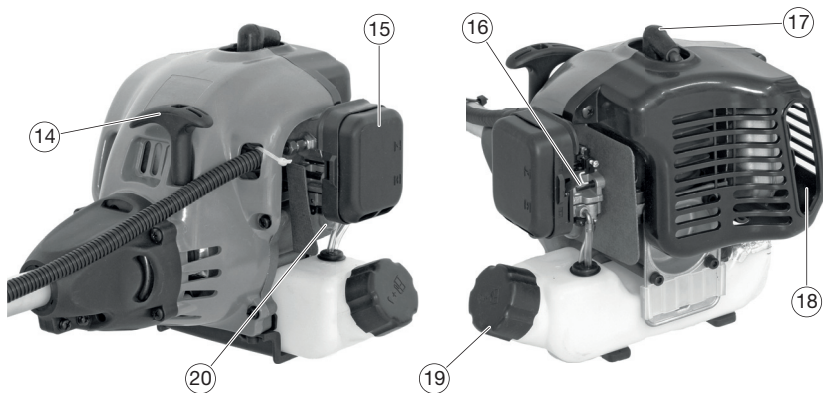

3

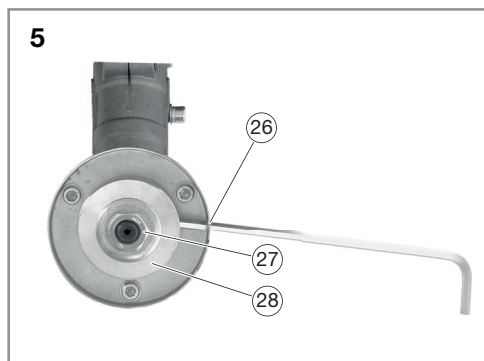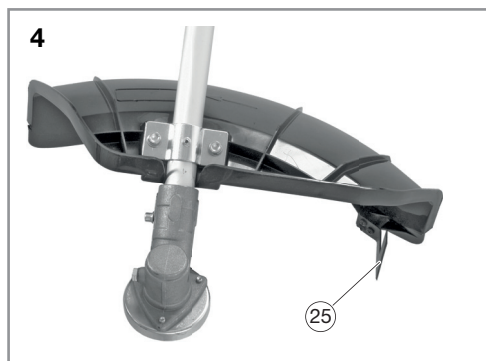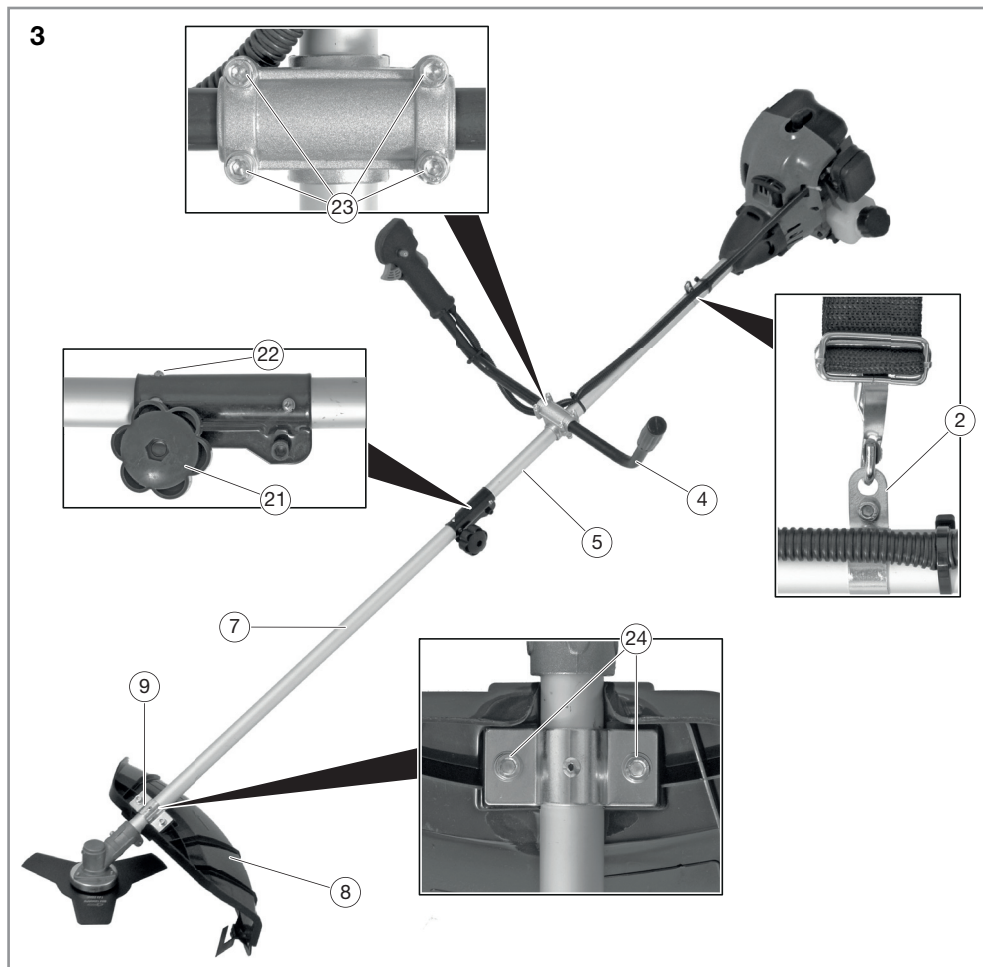

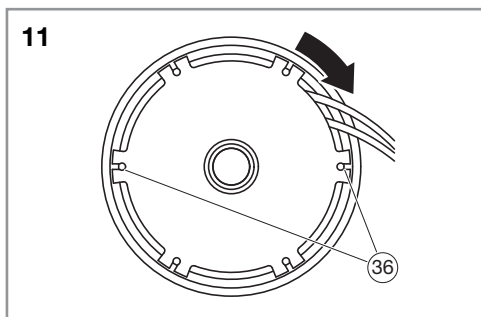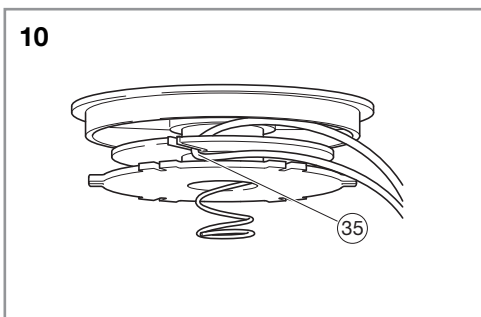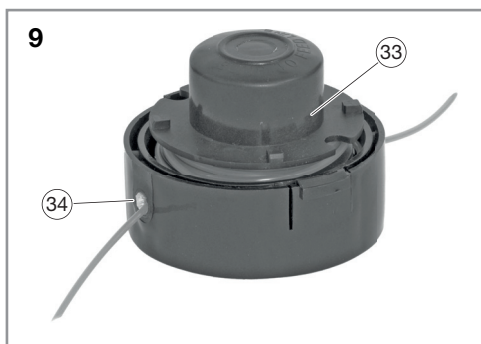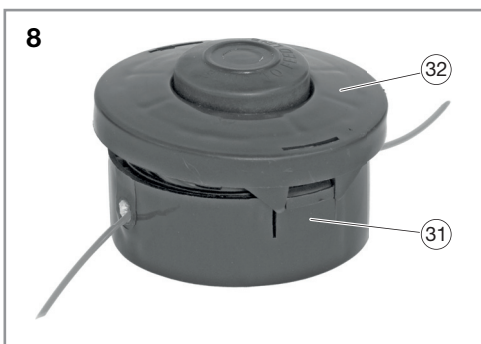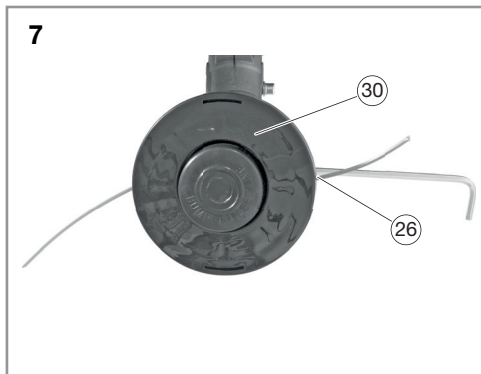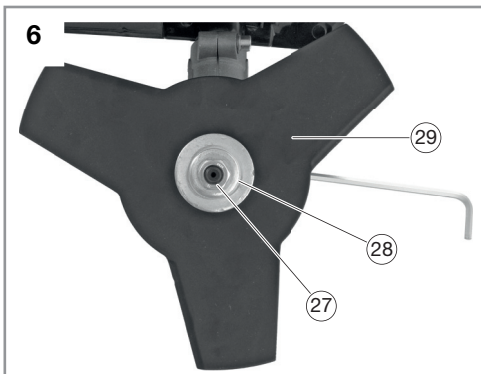

12



Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,
χαίρομαστε για την εμπιστοσύνη που μας
δείξατε!

Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε
παρακαλώ οπωσδήποτε αυτές τις οδηγίες
χρήσης! Εδώ θα βρείτε όλες τις υποδείξεις
για την ασφαλή χρήση και τη μακρά
διάρκεια ζωής της συσκευής. Παρακαλώ
λάβετε οπωσδήποτε υπόψη όλες τις
υποδείξεις ασφαλείας στις οδηγίες αυτές!

Πίνακας περιεχομένων

Σχετικά με τη χρήση αυτών των οδηγιών χρήσης	7
Πριν ξεκινήσετε...	7
Ενδεειγμένη χρήση	7
Τί σημαίνουν τα χρησιμοποιημένα σύμβολα;	8
Για την ασφαλεία σας	8
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας	8
Κίνδυνος από δόνηση	9
Ηλεκτρική ασφάλεια	9
Σχετικά με το χειρισμό καυσίμων	10
Συντήρηση	11
Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας της συσκευής	11
Εξοπλισμός προσωπικής προστασίας	12
Η συσκευή σας με μια ματιά	12
Χλοοκοπτικό	12
Χειρολαβή χειρισμού	12
Μοτέρ	12
Έκταση παράδοσης	12
Συναρμολόγηση	13
Συνδέστε τους δύο σωλήνες του άξονα	13
Τοποθέτηση ελάσματος χειρισμού	13
Τοποθέτηση ζώνης μεταφοράς	13
Τοποθέτηση προστατευτικού καλύμματος	13
Τοποθέτηση μαχαιριού	13
Τοποθέτηση τροχαλίας μεσινέζας	14
Χειρισμός	14
Πλήρωση καυσίμου	14
Ελέγξτε πριν από την εκκίνηση!	15
Εκκίνηση κινητήρα	15
Σβήσιμο κινητήρα	16
Χρήση	16
Καθαρισμός και συντήρηση	18

Συνοπτική παρουσίαση καθαρισμού και συντήρησης	18
Καθαρισμός	18
Καθαρισμός/αντικατάσταση φίλτρου αέρα	19
Καθαρίζετε/αντικαθιστάτε μπουζί	19
Αντικατάσταση μεσινέζας	19
Αποθήκευση, μεταφορά	20
Αποθήκευση	20
Μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας	20
Μεταφορά σε όχημα	21
Βλάβες και βοήθεια	21
Εάν κάτι δεν λειτουργεί...	21
Διάθεση στα απορρίμματα	23
Διάθεση συσκευής στα απορρίμματα	23
Απόρριψη καυσίμων και λιπαντικών	23
Διάθεση συσκευασίας στα απορρίμματα	23
Τεχνικά χαρακτηριστικά	23
Καύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν	24
Υποδείξεις για τα καύσιμα	24
Ανταλλακτικά	25
Εγγύηση	25

Σχετικά με τη χρήση αυτών των οδηγιών χρήσης

Θα βρείτε όλες τις αναγκαίες εικόνες στην
πρώτη σελίδα αυτών των οδηγιών χρήσης.
Οι περιγραφές περιλαμβάνουν παραπομπές
στις αντίστοιχες εικόνες.

Πριν ξεκινήσετε...

Ενδεειγμένη χρήση

Η συσκευή ακολουθεί τις τελευταίες
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις,
καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις
ασφαλείας κατά τη χρονική στιγμή της
κυκλοφορίας της στα πλαίσια της
ενδεειγμένης χρήσης.

Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται μόνο με τα εγκεκριμένα
γνήσια εργαλεία κοπής για την κοπή χόρτων
και άγριων χόρτων σε δέντρα, τοίχους,

GR

πασσάλους, άκρες γκαζόν και άλλων σημείων στα οποία δεν έχετε εύκολη πρόσβαση με ένα χλοοκοπτικό.

Η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

Κάθε άλλη χρήση είναι αντικανονική. Με αντικανονική χρήση, μεταβολές στη συσκευή ή με τη χρήση εξαρτημάτων, τα οποία δεν ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από τον κατασκευαστή, μπορούν να προκύψουν απρόβλεπτες βλάβες!

Τυχόν μη ενδεδειγμένη χρήση ή άλλες ενέργειες που δεν περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης συνιστούν μη επιτρεπόμενη εσφαλμένη χρήση εκτός των νομικών ορίων ευθύνης του κατασκευαστή.

Τί σημαίνουν τα χρησιμοποιημένα σύμβολα;

Οι υποδείξεις κινδύνων και οι υποδείξεις επισημαίνονται στις οδηγίες χρήσης με σαφήνεια. Χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα:



Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ!

Άμεσος κίνδυνος-θάνατος ή κίνδυνος τραυματισμού!

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που θα έχει ως συνέπεια θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ!

Πιθανός κίνδυνος-θάνατος ή κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να έχει ως συνέπεια θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.



ΠΡΟΦ'ΥΛΑΞΗ!

Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!

Επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τραυματισμούς.



ΠΡΟΣΟΧΉ!

Κίνδυνος ζημιών στη συσκευή!

Κατάσταση, που ενδέχεται να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές.



Υπόδειξη:

Πληροφορίες που συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών.

Τα σύμβολα αυτά σημαίνουν τον αναγκαίο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό:



Για την ασφάλειά σας

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Για τον ασφαλή χειρισμό αυτής της συσκευής θα πρέπει ο χρήστης της συσκευής πριν την πρώτη χρήση της να έχει διαβάσει και να έχει κατανοήσει τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Προσέχετε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας! Παραβλέποντας τις υποδείξεις ασφαλείας, θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας και τους άλλους.
- Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας για μελλοντική χρήση.
- Εάν πωλήσετε ή μεταβιβάσετε τη συσκευή, μεταβιβάστε οπωσδήποτε και αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε άψογη κατάσταση. Εάν η συσκευή ή μέρος αυτής είναι ελαττωματικό, πρέπει να επισκευάζεται από ειδικό τεχνικό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης ή κοντά σε υγρά ή αέρια καύσιμα!
- Κίνδυνος δηλητηρίασης από καυσαέρια! Απαγορεύονται η εκκίνηση του κινητήρα και η χρήση σε κλειστούς χώρους.
- Πρέπει να σβήνετε τον κινητήρα:
 - κάθε φορά που εγκαταλείπετε τη μηχανή
 - πριν τον ανεφοδιασμό με καύσιμα
- Κατά την παράταση λειτουργίας του κινητήρα πρέπει να κλείνετε την στραγγαλιστική βαλβίδα. Εάν η μηχανή διαθέτει βάνα απομόνωσης βενζίνης, πρέπει να την κλείνετε μετά την εργασία.
- Μη φυλάτε ποτέ τη συσκευή με βενζίνη στο ρεζερβουάρ μέσα σε κτίριο, στο οποίο ενδέχεται να αναφλεγούν ή να έρθουν σε επαφή αναθυμιάσεις βενζίνης με γυμνές φλόγες ή σπινθήρες.

- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει, πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή σε κλειστούς χώρους.
- Για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, διατηρείτε τον κινητήρα και την εξάτμιση ελεύθερη από φυτικά υλικά ή εξερχόμενο γράσο (λάδι).
- Ασφαλίζετε πάντα την απενεργοποιημένη συσκευή έναντι ακούσιας ενεργοποίησης.
- Να μη χρησιμοποιείτε συσκευές, στις οποίες ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης δε λειτουργεί σωστά.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή! Φυλάξτε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά και αναρμόδια άτομα.
- Αποφεύγετε την υπερφόρτωση της συσκευής. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τον αναγκαίο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό.
- Να εργάζεστε πάντα προσεκτικά μόνο σε καλή φυσική κατάσταση: Νύστα, ασθένεια, πόση οινοπνευματικών, χρήση φαρμάκων και ναρκωτικών αποτελούν ανευθυνότητα, αφού στις καταστάσεις αυτές δεν μπορείτε πια να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ασφαλώς.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσεων, εκτός εάν, αυτά επιβλέπονται από ένα υπεύθυνο για την ασφάλειά τους άτομο ή έχουν λάβει από αυτό οδηγίες, για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Καταστήστε βέβαιο ότι δε θα παίζουν παιδιά με τη συσκευή.
- Τηρείτε πάντα τις ισχύουσες εθνικές και διεθνείς διατάξεις ασφαλείας, υγείας και εργασίας.

Κίνδυνος από δόνηση



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού από δόνηση!

Από δόνηση ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία, ιδίως σε πρόσωπα με κυκλοφορικές διαταραχές.

Σε περίπτωση εμφάνισης των ακόλουθων συμπτωμάτων, σταματήστε αμέσως την εργασία και επισκεφθείτε γιατρό: Μούδιασμα μερών του σώματος, απώλεια συνείδησης, κνησμός, τσίμπημα, άλγος, αλλαγές του χρώματος της επιδερμίδας.

Η τιμή δόνησης που αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές της συσκευής. Η πραγματική δόνηση κατά την χρήση ενδέχεται να διαφέρει λόγω των εξής παραγόντων:

- μη ενδεδειγμένη χρήση,
- ακατάλληλα εργαλεία χρήσης,
- ακατάλληλο υλικό,
- ανεπαρκής συντήρηση.

Μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τους κινδύνους, εάν ακολουθείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Συντηρείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στις οδηγίες χρήσης.
- Αποφύγετε την εργασία σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Διατηρείτε το σώμα σας και ιδίως τα χέρια ζεστά, ιδίως όταν ο καιρός είναι κρύος.
- Κάνετε συχνά διαλείμματα και κουνάτε τα χέρια, για διέγερση της αιμάτωσης.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Το μηχάνημα επιτρέπεται να συνδέετε μόνο σε πρίζα με σωστά εγκατεστημένη επαφή προστασίας.
- Η ασφάλιση πρέπει να γίνεται με έναν διακόπτη προστασίας ρυποφόρου ισχύος (διακόπτης FI) με ονομαστική ρυποφόρο ισχύ όχι μεγαλύτερη από 30 mA.

GR

- Πριν τη σύνδεση του μηχανήματος πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση ρεύματος αντιστοιχεί στα στοιχεία σύνδεσης του μηχανήματος.
- Το μηχάνημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά εντός των προδιαγραφόμενων ορίων τάσης, ισχύος και ονομαστικού αριθμού στροφών (βλέπε πινακίδα τύπου).
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια! Μην βγάζετε το φως από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο, αλλά από το φως.
- Μη λυγίζετε, συνθλίβετε, σέρνετε ή πατάτε το καλώδιο ρεύματος: φυλάτε το από αιχμηρές ακμές, λάδι και κάψα.
- Μην ανασκώνεται το μηχάνημα από το καλώδιο και μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο κατά άλλο από τον προβλεπόμενο τρόπο.
- Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση το βύσμα και το καλώδιο.
- Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου ρεύματος τραβάτε αμέσως το ρευματολήπτη. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ποτέ με ελαττωματικό καλώδιο ρεύματος.
- Όταν δε χρησιμοποιείται να τραβάτε πάντα το ρευματολήπτη.
- Πριν τη σύνδεση του ρευματολήπτη βεβαιωθείτε, ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο.
- Πριν το τράβηγμα του ρευματολήπτη απενεργοποιείτε πάντα το μηχάνημα.
- Κατά τη μεταφορά θέστε το μηχάνημα άνευ ρεύματος.

Σχετικά με το χειρισμό καυσίμων

Τα καύσιμα είναι αναφλέξιμα και εκρηκτικά. Μειώστε τον κίνδυνο έκρηξης και πυρκαγιάς:

- Πριν γεμίσετε καύσιμο, να σβήνετε τη μηχανή και να την αφήνετε να κρυώσει.
- Απαγορεύεται το κάπνισμα και ανοικτή φωτιά όταν χειρίζεστε καύσιμα.
- Να αποθηκεύετε και να αναμειγνύετε τα καύσιμα μόνο σε εγκεκριμένα μπιντόνια με την απαιτούμενη επισήμανση.
- Τα καύσιμα να αποθηκεύονται σε κλειστούς περιέκτες. Τα καύσιμα εξατμίζονται ακόμη και σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος και δεν αποκλείεται να συγκεντρωθούν στο δάπεδο των κλειστών χώρων (κίνδυνος έκρηξης).

- Όσο λειτουργεί ο κινητήρας ή όταν ο κινητήρας είναι ζεστός δεν επιτρέπεται να ανοίγετε την τάπα του ρεζερβουάρ ή να συμπληρώνετε βενζίνη.
- Εάν χυθεί βενζίνη, δεν επιτρέπεται να προσπαθήσετε να βάλετε εμπρός τον κινητήρα.
- Η εκκίνηση της συσκευής να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον εννέα μέτρων από το σημείο πλήρωσης καυσίμου.
- Εάν πρέπει να αδειάσετε το ρεζερβουάρ, θα πρέπει να το κάνετε σε υπαίθριο χώρο.

Τα καύσιμα είναι τοξικά. Περιέχουν άμεσα τοξικές ουσίες και μπορούν να έχουν επιβλαβή δράση διαρκείας στην υγεία. Προσέξτε τα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή απορρόφησης των ουσιών από το σώμα.

- Πραγματοποιείτε ανεφοδιασμό ή μεταγίγιση καυσίμων μόνο σε υπαίθριους ή καλά αεριζόμενους χώρους.
- Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις των καυσίμων.
- Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε καλά με νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ζητήστε επιπρόσθετα ιατρική βοήθεια.
- Κατά τη μεταγίγιση, φοράτε γάντια.
- Εάν καταλήξουν καύσιμα στα ρούχα, φορέστε αμέσως άλλα ρούχα. Καθαρίστε τα ρούχα, πριν τα φορέσετε ξανά.
- Αποθηκεύετε τα καύσιμα μακριά από παιδιά.

Τα καύσιμα θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον σε περίπτωση μη ενδεξιμένης χρήσης:

- Μεταγγίζετε με προσοχή το καύσιμο. Τα καύσιμα δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στο έδαφος ή στο δίκτυο αποχέτευσης.
- Πρέπει να διαθέτετε τα καύσιμα στα απορρίμματα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Μην τα ρίχνετε ποτέ στα οικιακά απορρίμματα.

- Τα καύσιμα μπορούν να αποθηκευτούν υπό περιορισμούς. Αγοράζετε μόνο ποσότητες, που θα καταναλώσετε τους επόμενους μήνες.

Συντήρηση

- Βγάλτε το φινι από την πρίζα πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας στο μηχάνημα.
- Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, θέτετε πάντα το διακόπτη της ανάφλεξης στο [0] και αποσυνδέστε το φινι του καλωδίου ανάφλεξης.
- Ελέγχετε τακτικά το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου για σημεία με διαρροές ή ελαττωματικά εξαρτήματα.
- Επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά οι εργασίες συντήρησης και οι διαδικασίες αντιμετώπισης βλαβών που περιγράφονται εδώ. Όλες οι περαιτέρω εργασίες πρέπει να εκτελούνται από έναν ειδικό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Μόνο τα ανταλλακτικά αυτά είναι κατασκευασμένα και κατάλληλα για το μηχάνημα. Άλλα ανταλλακτικά δεν επιφέρουν μόνο την απώλεια της εγγύησης, αλλά ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο εσάς και το περιβάλλον σας.

Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας της συσκευής

- Πρέπει να μην υπάρχουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά γύρω από τη συσκευή.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, τοποθετείτε πάντα το προστατευτικό μεταφοράς λεπίδων.
- Σε ακτίνα 15 m γύρω από την περιοχή κοπής δεν επιτρέπεται να βρίσκονται άλλα πρόσωπα ή ζώα, δεδομένου ότι ενδέχεται να τραυματιστούν από εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, κρατήστε την πάντα γερά με τα δύο χέρια και χρησιμοποιήστε τη ζώνη μεταφοράς.
- Φροντίστε κατά την εργασία με τη συσκευή να έχετε πάντα καλή ευστάθεια! Προσέχετε ώστε να μη γλιστρήσετε ή να μην πέσετε. Μην εργάζεστε πάνω από το ύψος των γοφών. Μην εργάζεστε ποτέ πάνω σε

σκάλες. Ποτέ μην ανεβαίνετε σε δένδρο για να εργαστείτε με το βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό. Μην σκύβετε προς τα μπροστά ή προς τα πίσω!

- Το εργαλείο με ζεστό τον κινητήρα το κρατάτε μακριά από κάθε τι εύφλεκτο, π.χ. ξηρό γρασίδι, συνθετικά υλικά.
- Κατά την απόθεση του εργαλείου ο κινητήρας πρέπει να είναι πάντα απενεργοποιημένος! Όταν είναι σβηστός ο κινητήρας πρέπει να είναι πάντα κλειστός ο διακόπτης της ανάφλεξης.
- Μην εργάζεστε μόνος σας! Βεβαιωθείτε ότι έχετε φωνητική, οπτική ή άλλη επαφή με άλλα πρόσωπα που να είναι σε θέση να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης.
- Μην αφήνετε στην περιοχή εργασίας της συσκευής εργαλεία, αντικείμενα ή καλώδια.
- Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής, απομακρύνετε όλα τα εργαλεία ρύθμισης (κλειδιά τοποθέτησης κτλ.).
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δίσκους ως εργαλείο κοπής.
- Ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει τα συστήματα προστασίας.
- Προστατέψτε το εργαλείο από σκληρά κτυπήματα! Μην το αφήνετε να πέσει! Εάν το εργαλείο εκτέθηκε σε κτυπήματα, ελέγξτε οπωσδήποτε αμέσως, μήπως εξέρχεται καύσιμο (κίνδυνος πυρκαγιάς και εκρήξεων!)
- Ελέγχετε τακτικά το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου για σημεία με διαρροές ή ελαττωματικά εξαρτήματα.
- Βεβαιωθείτε πριν από τη χρήση ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα ή ζώα στην περιοχή εργασίας.
- Πριν από τη χρήση, ερευνήστε εάν υπάρχουν ζώα και αντικείμενα στην επιφάνεια που πρόκειται να κόψετε. Απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που μπορεί να εκσφενδονιστούν. Απομακρύνετε όλα τα μακριά αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να τυλιχθούν γύρω από τον κοπτικό μηχανισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι στην περιοχή εργασίας δεν υπάρχουν εμπόδια.

GR

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συναρμολογημένη πλήρως και σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Ελέγξτε την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής, ιδίως όσον αφορά τη σωστή και ασφαλή έδραση των περιστρεφόμενων εξαρτημάτων.
- Το εργαλείο δονείται κατά τη χρήση. Για το λόγο αυτό μπορεί να λασκάρουν βίδες και εξαρτήματα. Ελέγξτε την καλή έδραση όλων των βιδών και των εξαρτημάτων.
- Δεν επιτρέπεται να απομακρύνετε ή να καλύπτετε τα σύμβολα που βρίσκονται στη συσκευή. Πρέπει να αντικαθιστάτε αμέσως τις υποδείξεις στη συσκευή όταν πλέον δεν είναι ευανάγνωστες.



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση



Κίνδυνος από εκσφενδονιζόμενα ξένα σώματα.



Κρατάτε μακριά από την περιοχή εργασίας τα αναρμόδια άτομα.



Κίνδυνος από καυτή επιφάνεια!



Κίνδυνος τραυματισμών από κοπή!



Η βενζίνη είναι πολύ εύφλεκτη. Πριν από τη συμπλήρωση καυσίμου, αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά.

Εξοπλισμός προσωπικής προστασίας



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά



Φοράτε ωτασπίδες



Φοράτε μάσκα προστασίας της αναπνοής



Φοράτε προστατευτικά γάντια



Φοράτε υποδήματα ασφαλείας



Φοράτε εφαρμοστά ρούχα εργασίας

Η συσκευή σας με μια ματιά

Χλοοκοπτική

► Σελ. 3, σημείο 1

1. Χειρολαβή χειρισμού
2. Κρίκος για ζώνη μεταφοράς
3. Μοτέρ
4. Έλασμα χειρισμού
5. Επάνω σωλήνας άξονα
6. Εξάρτημα σύνδεσης
7. Κάτω σωλήνας άξονα
8. Προφυλακτήρας
9. Κεφαλή κοπής

Χειρολαβή χειρισμού

10. Μοχλός γκαζιού
11. Διακόπτης ανάφλεξης
12. Μηχανισμός φραγής μοχλού γκαζιού
13. Φραγή μοχλού γκαζιού

Μοτέρ

► Σελ. 3, σημείο 2

14. Σχοινί εκκίνησης
15. Περίβλημα φίλτρου αέρος
16. Μοχλός κρύας εκκίνησης
17. Καλώδιο ανάφλεξης με μπουζί
18. Σιλανσιέ
19. Οπή πλήρωσης για μίγμα καυσίμου
20. Αντλία καυσίμου

Έκταση παράδοσης

- Οδηγίες χρήσης
- Επάνω σωλήνας άξονα με κινητήρα
- Κάτω σωλήνας άξονα με κεφαλή κοπής
- Κρουστικό μαχαίρι (με προστατευτικό μεταφοράς)
- Τροχαλία μεσινέζας
- Προφυλακτήρας

- Έλασμα χειρισμού
- Ζώνη μεταφοράς
- Σακουλάκι με μικροεξαρτήματα

**Υπόδειξη:**

Εάν λείπει ή έχει υποστεί ζημιά κάποιο εξάρτημα, απευθυνθείτε στον πωλητή.

Συναρμολόγηση**Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ!****Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη λειτουργία!**

Ακατάλληλα τοποθετημένα εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν κατά τη χρήση του εργαλείου σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς! Το εργαλείο αυτό επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία μόνο εφόσον έχουν τοποθετηθεί πλήρως και καλά όλα τα εξαρτήματα και εφόσον δεν έχει υποστεί ζημιά κάποιο εξάρτημα!

- Διαβάζετε πρώτα ολόκληρο το κεφάλαιο μέχρι το τέλος, πριν συναρμολογήσετε τα εξαρτήματα!
- Συναρμολογείτε όλα τα εξαρτήματα με προσοχή.
- Χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο, εκεί που αυτό προβλέπεται.

**Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ!****Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη συναρμολόγηση!**

Τα εξαρτήματα επιτρέπεται να τοποθετούνται και να αφαιρούνται μόνο όταν ο κινητήρας είναι σβηστός και έχει κρυώσει.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορα εργαλεία κοπής ανάλογα με την περιοχή χρήσης:

- **Κρουστικό μαχαίρι:** αποκλειστικά για κοπή επιφανειών με δυνατό υλικό όπως: αγριόχορτα, ψηλά χόρτα, θάμνους, ζιζάνια, πυκνή βλάστηση κτλ.

- **Κεφαλή μεσινέζας:** αποκλειστικά για την κοπή γκαζόν. Είναι δυνατή η χρήση κοντά σε τοίχους, φράκτες, άκρες γκαζόν, δέντρα, πασσάλους κτλ.

Συνδέστε τους δύο σωλήνες του άξονα

► Σελ. 4, σημείο 3

- Περάστε τον κάτω σωλήνα άξονα (7) στον επάνω σωλήνα άξονα (5).
- Περιστρέψτε τους σωλήνες των αξόνων ελαφρών αντίθετα, μέχρι να κουμπώσει αισθητά ο πείρος ασφάλισης (21).
- Σφίξτε τη βίδα σύσφιξης (22).

Τοποθέτηση ελάσματος χειρισμού

► Σελ. 4, σημείο 3

- Βιδώστε τα δύο μισά του βραχίονα χειρισμού (4) με βίδες (23) όπως στην εικόνα.

Τοποθέτηση ζώνης μεταφοράς

► Σελ. 4, σημείο 3

- Αναρτήστε τη ζώνη μεταφοράς στον κρίκο (2) στο σωλήνα του άξονα.

Τοποθέτηση προστατευτικού καλύμματος

► Σελ. 4, σημείο 3

- Βιδώστε τον προφυλακτήρα (8) με βίδες (24) στην κεφαλή κοπής (9).

Τοποθέτηση μαχαριού**Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ!****Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη συναρμολόγηση!**

Η λεπίδα είναι αιχμηρή. Κατά την τοποθέτηση, φοράτε γάντια εργασίας που αποτρέπουν την κοπή.

- Απομακρύνετε και φυλάξτε το προστατευτικό μεταφοράς μαχαριού (π.χ. για την αποθήκευση της συσκευής).
- Σελ. 4, σημείο 5
- Τοποθετήστε ένα κατάλληλο αντικείμενο (κλειδί άλεν ή παρόμοιο) στην οπή (26) όπως στην εικόνα και κρατήστε το.
- Λασκάρτε το εξάγωνο παξιμάδι (27) δεξιόστροφα. **Προσοχή:**
Αριστερόστροφο σπείρωμα!

GR

- Αφαιρέστε την πατούρα του μαχαιριού (28).
- Σελ. 5, σημείο 6
 - Τοποθετήστε το μαχαίρι (29).
 - Τοποθετήστε την πατούρα του μαχαιριού (28).
 - Σφίξτε το εξάγωνο παξιμάδι (27) αριστερόστροφα. **Προσοχή: Αριστερόστροφο σπείρωμα!**

Τοποθέτηση τροχαλίας μεσινέζας**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!****Κίνδυνος τραυματισμού!**

Στην κάτω πλευρά του προφυλακτήρα της μεσινέζας υπάρχει ένα αιχμηρό μαχαίρι για την κοπή της μεσινέζας. Απομακρύνετε το προστατευτικό μεταφοράς μόνο μετά την τοποθέτηση.

- Σελ. 4, σημείο 4
 - Απομακρύνετε το προστατευτικό μεταφοράς από το μαχαίρι κοπής (25).
- Σελ. 4, σημείο 5
 - Τοποθετήστε ένα κατάλληλο αντικείμενο (κλειδί άλεν ή παρόμοιο) στην οπή (26) όπως στην εικόνα και κρατήστε το.
 - Λασκάρετε το εξάγωνο παξιμάδι (27) δεξιόστροφα. **Προσοχή: Αριστερόστροφο σπείρωμα!**
 - Αφαιρέστε την πατούρα του μαχαιριού (28).
- Σελ. 5, σημείο 7
 - Τοποθετήστε την τροχαλία μεσινέζας (30) στον άξονα κίνησης και βιδώστε την με το χέρι αριστερόστροφα. **Προσοχή: Αριστερόστροφο σπείρωμα!**

Χειρισμός**Πλήρωση καυσίμου****ΚΙΝΔΥΝΟΣ!****Κίνδυνος τραυματισμού!**

Τα καύσιμα είναι εκρηκτικά!

- Πριν από τον ανεφοδιασμό, σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει.
- Ακολουθήστε οπωσδήποτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας σχετικά με τον χειρισμό καυσίμων.

**Υπόδειξη:**

Προβλεπόμενο καύσιμο (► Καύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν – Σελ. 24)

- Σελ. 3, σημείο 2
 - Ακουπήστε κάτω το εργαλείο, με το καπάκι ντεπόζιτου προς τα επάνω.
 - Πριν το άνοιγμα καθαρίζετε κατά περίπτωση καπάκι ντεπόζιτου και στόμιο πλήρωσης.
 - Ξεβιδώστε σιγά-σιγά την τάπα του ρεζερβουάρ (19) και αφαιρέστε τη.
 - Γεμίστε προσεκτικά μίγμα καυσίμου. Προσέχετε να μη σας χυθεί!
 - Ελέγχετε τη στεγανοποίηση στο καπάκι ντεπόζιτου για ζημιές και κατά περίπτωση καθαρίζετε. Αντικαταστήστε αμέσως την τσιμούχα σε περίπτωση ζημιάς!
 - Βιδώστε το καπάκι ντεπόζιτου με την τσιμούχα με το χέρι.
 - Εάν έχει χυθεί έξω λίγο καύσιμο: Σκουπίστε οπωσδήποτε το καύσιμο.

Ελέγξτε την ασφαλή κατάσταση της συσκευής:

- Ελέγξτε εάν υπάρχουν διαρροές.

Ελέγξτε πριν από την εκκίνηση!**Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ!****Προσοχή, κίνδυνος τραυματισμού!**

Η συσκευή επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία μόνο, εφόσον δεν διαπιστωθούν ελλείψεις. Εάν έχει υποστεί βλάβη/ζημιά κάποιο εξάρτημα, πρέπει να αντικαθίσταται οπωσδήποτε πριν από την επόμενη χρήση.

Ελέγξτε τα συστήματα ασφαλείας και την ασφαλή κατάσταση της συσκευής (ιδίως τον τροχό ακινητοποίησης, το προστατευτικό κάλυμμα και την κεφαλή κοπής):

- Ελέγξτε εάν υπάρχουν ορατές ζημιές: σπασμένα μέρη, ρωγμές κτλ.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά τοποθετημένα όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.
- Ελέγχετε εάν οι διατάξεις ασφαλείας βρίσκονται σε άψογη λειτουργική κατάσταση.
- Ελέγξτε εάν υπάρχουν διαρροές.
- Απομακρύνετε το προστατευτικό μεταφοράς λεπίδας.

Εκκίνηση κινητήρα**Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ!****Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

Το εργαλείο μπορεί να πάρει φωτιά εάν έχει χυθεί καύσιμο.

Πριν από την εκκίνηση, σκουπίστε σχολαστικά τα καύσιμα που έχουν χυθεί.

Θέστε σε λειτουργία το εργαλείο σε απόσταση τουλάχιστον εννέα μέτρων από το χώρο όπου έγινε ο ανεφοδιασμός με καύσιμα.

**Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ!****Κίνδυνος τραυματισμού!**

Κατά την εκκίνηση το εργαλείο πρέπει να εδράζει ήσυχα και σταθερά. Πρέπει να μπορείτε να το συγκρατείτε με ασφάλεια με το ένα χέρι, χωρίς να μπορεί να έρθει κάτι σε επαφή με την κεφαλή κοπής. Ο κοπτικός μηχανισμός αρχίζει να λειτουργεί κατά την εκκίνηση!

**Υπόδειξη:**

Τραβήξτε έξω το κορδόνι εκκίνησης και καθοδηγήστε το ξανά πίσω αργά με το χέρι.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια χωρίς χόρτα έτσι ώστε να ακουμπάει στον κινητήρα και στο προστατευτικό κάλυμμα.

Κρύα εκκίνηση

► Σελ. 3, σημείο 1

► Σελ. 3, σημείο 2

- Θέστε τον διακόπτη της ανάφλεξης (11) στο **[START]**.
- Πιέστε την αντλία καυσίμου (20) τόσο, μέχρι να μην φαίνονται πλέον φυσαλίδες (περ. 7 x).
- Τοποθετήστε τελείως κάτω τον μοχλό του τσοκ (16) **[I-]**.
- Κρατάτε τη συσκευή με το αριστερό χέρι στον επάνω σωλήνα άξονα.
- Τραβήξτε το κορδόνι εκκίνησης (14) σιγά-σιγά μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση, στη συνέχεια τραβήξτε γρήγορα και δυνατά μέχρι να τεθεί σύντομα σε λειτουργία ο κινητήρας.

**Υπόδειξη:**

Εάν ο μοχλός του τσοκ βρίσκεται στην κρύα εκκίνηση **[I-]**:

Τραβήξτε το σχοινί εκκίνησης μόνο τόσες φορές, μέχρι να ακουστεί ένας πρώτος θόρυβος ανάφλεξης. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να καταλήξει υπερβολική ποσότητα καυσίμου στο θάλαμο καύσης και να μην μπορεί να δημιουργηθεί σπινθήρας ανάφλεξης.

- Τοποθετήστε τον μοχλό του τσοκ (16) στη μεσαία θέση **[I-]**.
- Τραβήξτε ξανά το σχοινί εκκίνησης γρήγορα και δυνατά, μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας.
- Αφήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί 15-30 δευτερόλεπτα.
- Πιέστε τη λαβή γκαζιού σιγά-σιγά για να αυξήσετε τον αριθμό στροφών του κινητήρα και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για κάποιο χρονικό διάστημα πριν ανοίξετε τελείως το γκάζι.

GR**Ζεστή εκκίνηση**

- Μην χρησιμοποιείτε τον μοχλό του τσοκ (16) για την εκκίνηση του ζεστού κινητήρα (επάνω θέση [I+]).
- Τραβήξτε έξω το κορδόνι εκκίνησης μέχρι να πάρει εμπρός ο κινητήρας.
- Εάν ο κινητήρας δεν πάρει εμπρός ενώ έχετε τραβήξει τρεις φορές το κορδόνι εκκίνησης, επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία εκκίνησης, όπως περιγράφεται στην Κρύα εκκίνηση .

Σβήσιμο κινητήρα

- Θέστε τον διακόπτη της ανάφλεξης (11) στη χειρολαβή χειρισμού στο **[STOP]**.

Ο κινητήρας σβήνει.

Χρήση

Εξοικειωθείτε πριν από τη χρήση λεπτομερώς με την τεχνολογία της συσκευής. Υποδείξεις θα βρείτε στην εξειδικευμένη βιβλιογραφία. Οι υποδείξεις που αναφέρονται εδώ είναι απλά συμπληρωματικές!

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!****Κίνδυνος τραυματισμού!**

Σβήστε τον κινητήρα, όταν:


- ο κοπτικός μηχανισμός έρθει σε επαφή με σκληρά αντικείμενα,
- αισθανθείτε διαφορές στη συμπεριφορά της συσκευής,
- αλλάξει ο θόρυβος του κινητήρα.

Αναθέστε τον έλεγχο και, εάν χρειάζεται, την επισκευή της συσκευής. Ποτέ μην εργάζεστε με συσκευή ή εργαλείο κοπής που έχει υποστεί ζημιά.

Σωστή στάση**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!****Κίνδυνος τραυματισμού!**

Εάν κρατάτε τον κινητήρα πολύ ψηλά ή στη λάθος(αριστερή) πλευρά, μπορεί να υποστείτε σοβαρά εγκαύματα από τις καυτές επιφάνειες. Ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται


- πάντα δεξιά από εσάς και
- πάντα πίσω από το σώμα στο ύψος της μέσης.

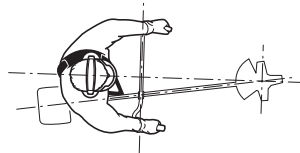

- Για το χειρισμό, περάστε τη ζώνη μεταφοράς πάνω από τον αριστερό ώμο.
- Κρατήστε το έλασμα χειρισμού και με τα δύο χέρια.
- Ο κινητήρας και ο σωλήνας άξονα βρίσκονται στη δεξιά σας πλευρά.
- Ισορροπήστε τη συσκευή και διατηρήστε το σώμα σας σε φυσιολογική στάση.

Υποδείξεις για την κοπή**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!****Μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού από ανάδραση!**

Κατά την εργασία με βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό μπορεί να παρουσιαστεί ανεξέλεγκτη ανάδραση. Σε περίπτωση μιας ανεξέλεγκτης ανάδρασης, η συσκευή κινείται ή επιταχύνει με μεγάλη δύναμη. Προσέξτε τις υποδείξεις που περιγράφονται για την κοπή. Ποτέ μην κόβετε, ιδίως στέρεα υλικά (π.χ. θάμνους κτλ.), στην περιοχή στην οποία υπάρχει το ενδεχόμενο ανάδρασης της συσκευής.

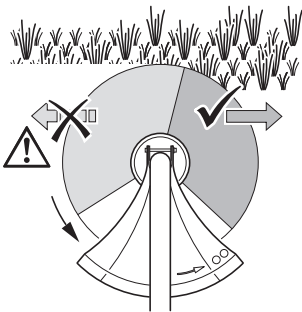

- Το κοπτικό εργαλείο πρέπει να φτάσει στον μέγ. αριθμό στροφών λειτουργίας πριν από την έναρξη της διαδικασίας κοπής.
- Κόβετε μόνο με τη δεξιά (εδώ σκούρα γκρι) περιοχή του χώρου κοπής, μετακινώντας τη συσκευή σε ημικύκλιο από αριστερά προς τα δεξιά.
- Μόνο σε αυτήν την περιοχή είναι δυνατή η εύκολη κοπή χωρίς μεγάλη ανάδραση.
- Ποτέ μην εφαρμόζετε την αριστερή (εδώ ανοιχτή γκρι) περιοχή για κοπή. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ανάδρασης και μπορεί να εκσφενδονιστούν αντικείμενα προς εσάς λόγω της περιστροφής του κοπτικού εργαλείου. Μπορεί να τραυματιστείτε.
- Όταν μετακινείτε τη συσκευή από αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να κρατάτε το κοπτικό εργαλείο σε απόσταση από το έδαφος, για να μην εκσφενδονιστεί κάτι.
- Κόβετε τα ψηλά χόρτα πάντα από επάνω προς τα κάτω, για να μην τυλίγονται τα χόρτα γύρω από το κοπτικό εργαλείο.
- Κόβετε με αίσθηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τη μύτη του κοπτικού εργαλείου. Έτσι προστατεύετε τον κινητήρα και αποφεύγετε να παγιδευτούν χόρτα στον κοπτικό μηχανισμό.
- Κρατήστε αρκετή απόσταση από σταθερά αντικείμενα όπως κορμούς δέντρων, πασσάλους, τοίχους, φράκτες και παρόμοια. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή και στον περιβάλλοντα χώρο. **Προσοχή: Κίνδυνος ανάδρασης!**

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!****Κίνδυνος τραυματισμού!**

Σβήνετε πάντα τον κινητήρα, πριν αφήσετε τα χέρια σας από το εργαλείο!

- Ερευνήστε την επιφάνεια την οποία πρόκειται να κόψετε και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα, που ενδέχεται να εκσφενδονιστούν από τον κοπτικό μηχανισμό.
- Πριν αρχίσετε την εργασία, ελέγξτε την ασφάλεια της συσκευής (► Ελέγξτε πριν από την εκκίνηση! – Σελ. 15).
- Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα (► Εκκίνηση κινητήρα – Σελ. 15).
- Μεταφέρετε τη συσκευή όπως προβλέπεται με τη ζώνη μεταφοράς και κρατήστε γερά με τα δύο χέρια τον βραχίονα χειρισμού (► Σωστή στάση – Σελ. 16).
- Πιέστε τελείως το μοχλό γκαζιού. Κόβετε πάντα με πλήρες γκάζί!

Επιμηκυνση μεσινέζας**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!****Κίνδυνος τραυματισμού!**

Σβήνετε πάντα τον κινητήρα πριν από εργασίες στην τροχαλία μεσινέζας!

Όταν η συσκευή δεν κόβει πλέον καλά και οι μεσινέζες έχουν κοντύνει πολύ.

Τα καλύτερα αποτελέσματα κοπής τα έχετε όταν οι μεσινέζες επιμηκύνονται τόσο ώστε να κόβονται από τα μαχαίρια κοπής στο σωστό μήκος.

Επιμηκυνση μεσινέζας κατά τη λειτουργία

- Πιέστε με την κάτω πλευρά της τροχαλίας της μεσινέζας λίγο στο έδαφος με τη συσκευή σε λειτουργία.
- Εάν οι μεσινέζες δεν έχουν επιμηκυνθεί επαρκώς, πιέστε άλλη μία φορά.

Οι μεσινέζες κόβονται από το μαχαίρι κοπής αυτόματα στο σωστό μήκος.

Επιμηκυνση μεσινέζας με το χέρι

Εάν οι μεσινέζες έχουν κοντύνει ήδη υπερβολικά, δεν επιμηκύνονται πλέον με πίεση στο έδαφος. Πρέπει να τις τραβήξετε με το χέρι από την τροχαλία μεσινέζας.

GR

- Σβήστε τον κινητήρα.
- Ακουμπήστε τη συσκευή στο έδαφος.
- Πιέστε με το χέρι στην κάτω πλευρά της τροχαλίας της μεσινέζας και τραβήξτε έξω τις δύο μεσινέζες, μέχρι να είναι λίγο πιο μακριές από την ακμή του προφυλακτήρα.
- Οι μεσινέζες κόβονται στην επόμενη χρήση από το μαχαίρι κοπής στο σωστό μήκος.

Καθαρισμός και συντήρηση**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!****Κίνδυνος τραυματισμού!**

Πριν από κάθε εργασία συντήρησης και/ή καθαρισμού:

- Σβήστε τον κινητήρα.
- Αφήστε το εργαλείο να κρυώσει.
- Αφαιρείτε το καλώδιο ανάφλεξης.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!****Για τη δική σας ασφάλεια!**

Πραγματοποιείτε μόνοι σας μόνο τις εργασίες συντήρησης που περιγράφονται εδώ.

Όλες οι υπόλοιπες εργασίες, ιδίως η συντήρηση του κινητήρα και οι επισκευές, πρέπει να πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένο ειδικό. Οι ακατάλληλα διενεργημένες εργασίες μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο εργαλείο και επομένως και τραυματισμούς.

**Συνοπτική παρουσίαση καθαρισμού και συντήρησης
Μετά από κάθε χρήση**

Τίς	Πώς;
Καθαρισμός φίλτρου αέρα.	► Καθαρισμός/ αντικατάσταση φίλτρου αέρα – Σελ. 19.
Καθαρισμός συσκευής.	► Καθαρισμός συσκευής – Σελ. 18.

Ετήσια

Τίς	Πώς;
Έλεγχος μπουζί.	► Καθαρίζετε/ αντικαθιστάτε μπουζί – Σελ. 19.

Όταν απαιτείται

Τίς	Πώς;
Αντικατάσταση φίλτρου αέρα.	► Καθαρισμός/ αντικατάσταση φίλτρου αέρα – Σελ. 19.
Αντικατάσταση μπουζί.	► Καθαρίζετε/ αντικαθιστάτε μπουζί – Σελ. 19.
Αντικαταστήστε τη μεσινέζα, εάν είναι πολύ κοντή	► Αντικατάσταση μεσινέζας – Σελ. 19.

Καθαρισμός**Καθαρισμός συσκευής**

- Απομακρύνετε τις πολλές ακαθαρσίες.
- Σκουπίστε τη συσκευή με ελαφρώς βρεγμένο πανί.

Λίπανση άξονα κίνησης**Υπόδειξη:**

Πρέπει να γρασάρετε τον άξονα κίνησης σε τρία σημεία.

- Σελ. 6, σημείο 12

Στο εξάρτημα σύνδεσης των δύο σωλήνων άξονα:

- Ξεβιδώστε τη βίδα (37).
- Συμπληρώστε γράσο και τοποθετήστε και σφίξτε ξανά τη βίδα (37).

Στην κεφαλή κοπής:

- Ξεβιδώστε τη βίδα (38).
 - Συμπληρώστε γράσο και τοποθετήστε και σφίξτε ξανά τη βίδα (38).
 - Ξεβιδώστε τη βίδα (39).
 - Συμπληρώστε γράσο και τοποθετήστε και σφίξτε ξανά τη βίδα (39).
- Αντικατάσταση στεγανοποιητικών δακτυλίων που έχουν υποστεί ζημιά.

Καθαρισμός/αντικατάσταση φίλτρου αέρα

► Σελ. 3, σημείο 2

- Φέρτε τον μοχλό του τσοκ στο [I-H] (κάτω θέση), για να μην πέσουν ακαθαρσίες στο καρμπυρατέρ.
- Ανοίξτε το περιβλήμα του φίλτρου αέρα (15).
- Αφαιρείτε φίλτρο αέρος.
- Καθαρίστε το φίλτρο αέρα σε ζεστό νερό (με λίγο απορρυπαντικό πιάτων).
- Ξεπλένετε το φίλτρο αέρος με καθαρό νερό.
- Αφήνετε να στεγνώσει πλήρως το φίλτρο αέρος.
- Τοποθετήστε το καθαρισμένο ή το καινούργιο φίλτρο αέρα.
- Κλείστε ξανά το περιβλήμα του φίλτρου αέρα (15).

Καθαρίζετε/αντικαθιστάτε μπουζί



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος τραυματισμού από υψηλή τάση!

Δεν επιτρέπεται να ακουμπάτε την πίδα του μπουζί και το μπουζί όσο λειτουργεί ο κινητήρας.



ΠΡΟΣΟΧΉ!

Κίνδυνος ζημιών στη συσκευή!

Βιδώνετε το μπουζί μόνο όταν ο κινητήρας είναι κρύος.



Υπόδειξη:

Αντικαταστήστε το μπουζί μόνο με καινούργιο μπουζί ίδιου τύπου (► Ανταλλακτικά – Σελ. 25).

► Σελ. 3, σημείο 2

- Αφαιρέστε την πίδα του μπουζί (17).
- Ξεβιδώνετε το μπουζί.
- Ελέγξτε εάν έχει αλλάξει το χρώμα του ηλεκτροδίου. Κανονικό χρώμα: ανοιχτό καφέ
- Ελέγξτε την απόσταση των ηλεκτροδίων. Σωστή απόσταση: 0,6-0,7 mm

Καθαρισμός μπουζί



ΠΡΟΣΟΧΉ!

Κίνδυνος ζημιών στη συσκευή!

Για τον καθαρισμό του μπουζί χρησιμοποιείτε μόνο συρματόβουρτσες με ορειχάλκινα σύρματα. Σύρματα από άλλα υλικά προκαλούν ζημιά στο ηλεκτρόδιο!

- Απομακρύνετε με συρματόβουρτσα τα κατάλοιπα καπνού από το ηλεκτρόδιο.

Αντικαθιστάτε μπουζί

- Τοποθετήστε το καθαρισμένο ή το καινούργιο μπουζί και σφίξτε το με το χέρι.
- Το σφιγμένο με το χέρι μπουζί το σφίγγετε με το μπουζόκλειδο ακόμα ένα τέταρτο περιστροφής, όχι περισσότερο, διότι διαφορετικά προκαλείται βλάβη στο σπείρωμα.
- Τοποθετήστε ξανά την πίδα του μπουζί (17).

Αντικατάσταση μεσινέζας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού!

Σβήνετε πάντα τον κινητήρα πριν από εργασίες στην κεφαλή κοπής!



Υπόδειξη:

Υπάρχει η δυνατότητα να αντικαταστήσετε ολόκληρη την τροχαλία της μεσινέζας ή μόνο τη μεσινέζα (► Ανταλλακτικά – Σελ. 25).

Αφαίρεση τροχαλίας μεσινέζας

► Σελ. 5, σημείο 7

- Τοποθετήστε ένα κατάλληλο αντικείμενο (κλειδί άλεν ή παρόμοιο) στην οπή (26) όπως στην εικόνα και κρατήστε το.
- Λασκάρτε την τροχαλία της μεσινέζας (30) δεξιόστροφα. **Προσοχή: Αριστερόστροφο σπείρωμα!**

Αφαίρεση τροχαλίας μεσινέζας

► Σελ. 5, σημείο 8

- Πιέστε τους μηχανισμούς ασφάλισης (31).

GR

- Αφαιρέστε το καπάκι (32) της τροχαλίας της μεσινέζας.
- Σελ. 5, σημείο 9
- Αφαιρέστε την τροχαλία μεσινέζας (33) από το περίβλημα της τροχαλίας.

Τοποθέτηση μεσινέζας στην τροχαλία

- Σελ. 5, σημείο 10
- Απομακρύνετε τελείως τα υπολείμματα της μεσινέζας.
- Τσακίστε την καινούργια μεσινέζα (35) στη μέση και αναρτήστε την στην τροχαλία όπως στην εικόνα.
- Συγκρατήστε την τροχαλία μεσινέζας και τυλίξτε τη μεσινέζα με τη φορά του βέλους, μέχρι οι μεσινέζες να προεξέχουν πλέον μόνο περί 20 cm.
- Σελ. 5, σημείο 11
- Περάστε τα άκρα της μεσινέζας στις απέναντι εγκοπές (36).

Τοποθέτηση τροχαλίας μεσινέζας

- Σελ. 5, σημείο 9
- Περάστε τις δύο μεσινέζες στα ανοίγματα (34) του περιβλήματος της τροχαλίας.
- Πιέστε την τροχαλία της μεσινέζας στο περίβλημα της τροχαλίας. Τραβήξτε ταυτόχρονα τις μεσινέζες μέσα από τα ανοίγματα.
- Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της τροχαλίας της μεσινέζας και αφήστε το να κουμπώσει.

Ρύθμιση μεσινέζας στο σωστό μήκος

- Πιέστε με το χέρι στην κάτω πλευρά της τροχαλίας της μεσινέζας και τραβήξτε έξω τις δύο μεσινέζες, μέχρι να είναι λίγο πιο μακριές από την ακμή του προφυλακτήρα.

Οι μεσινέζες κόβονται στην επόμενη χρήση αυτόματα από το μαχαίρι κοπής στο σωστό μήκος.

Αποθήκευση, μεταφορά**Αποθήκευση****ΚΙΝΔΥΝΟΣ!****Κίνδυνος τραυματισμού!**

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή αναρμόδια πρόσωπα!

- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, πριν από την αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε το εργαλείο κατά το δυνατό σε οριζόντια θέση. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να εκρૂσει καύσιμο από το καρμπυρατέρ.
- Τοποθετήστε το προστατευτικό μεταφοράς λεπίδας.

Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε τον κάτω σωλήνα άξονα και αναρτήστε το ξεχωριστά:

- Χειρισμός – Σελ. 14
- Τοποθετήστε το κάλυμμα, για να προστατέψετε το σωλήνα άξονα από ακαθαρσίες.

Μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας

Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα τη συσκευή, αφαιρέστε οπωσδήποτε τα καύσιμα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτρέψετε τη ρητίνωση του κινητήρα.

- Άδειασμα ρεζερβουάρ καυσίμου.
- Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει μέχρι να σβήσει ο ίδιος.
- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει τελείως.
- Αφαιρέστε το μπουζί: ► **Καθαρίζετε/αντικαθιστάτε μπουζί – Σελ. 19.**
- Προσθέστε 1 κουταλάκι καθαρό λάδι δίχρονων κινητήρων στο θάλαμο καύσης.
- Τραβήξτε πολλές φορές σιγά-σιγά το κορδόνι εκκίνησης, για να επιστρωθούν τα εσωτερικά μέρη με το λάδι.
- Τοποθετήστε ξανά το μπουζί.

Αποθηκεύστε το εργαλείο σε στεγνό χώρο και μακριά από πιθανές πηγές ανάφλεξης, όπως π.χ. φούρνους, αερόθερμα κτλ.

Μεταφορά σε όχημα

Όταν μεταφέρετε το εργαλείο μέσα σε όχημα:

- Τοποθετήστε το προστατευτικό μεταφοράς λεπίδας.
- Αφήστε το εργαλείο να κρυώσει.
- Αδειάζετε ντεπόζιτο.
- Ασφαλίστε τη συσκευή από μετατόπιση.

Βλάβες και βοήθεια

Εάν κάτι δεν λειτουργεί...



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή!

Οι ακατάλληλες επισκευές ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα να μη λειτουργεί πλέον με ασφάλεια η συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας και το περιβάλλον.

Συχνά πρόκειται για μικρά λάθη, που οδηγούν σε κάποια βλάβη. Συνήθως μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Συμβουλευτείτε πρώτα τον ακόλουθο πίνακα, πριν απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς. Έτσι θα απαλλαγείτε από πολύ κόπο και ενδεχομένως και από έξοδα.

Σφάλμα/βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ο κινητήρας δεν τίθεται σε λειτουργία.	Ρεζερβουάρ άδειο;	Γεμίστε με καύσιμο.
	Λάθος καύσιμο ή λάθος μίγμα;	Αδειάστε το ρεζερβουάρ και γεμίστε με σωστό μίγμα.
	Διακόπτης ανάφλεξης στο [STOP] ;	Ανοίξτε το διακόπτη της ανάφλεξης.
	Καλώδιο ανάφλεξης όχι καλά συνδεδεμένο;	Τοποθετήστε καλά την πίπα του μπουζί.
	Πίπα μπουζί λερωμένη;	Καθαρίστε την πίπα του μπουζί.
	Μοχλός γκαζιού όχι ασφαλισμένος;	Πιέστε το μοχλό γκαζιού στη θέση μισού γκαζιού και ασφαλίστε τον.
	Υπερβολική ποσότητα καυσίμου στο θάλαμο καύσης;	Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα πολλές φορές χωρίς τον μοχλό του τσοκ (θέση [I+II]). Εάν δεν παίρνει εμπρός ο κινητήρας: Αφαιρέστε το μπουζί και στεγνώστε το ηλεκτρόδιο.
	Το μπουζί είναι λερωμένο (η ακίδα έχει σκουριάσει);	Καθαρίστε το μπουζί.
	Η απόσταση του ηλεκτροδίου του μπουζί είναι πολύ μεγάλη	Ρυθμίστε το διάκενο στα 0,6-0,7 mm.

GR

Σφάλμα/βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ο κινητήρας δεν φτάνει στο μέγιστο αριθμό στροφών.	Μπουζί χαλασμένο;	Αντικαταστήστε το μπουζί.
	Κινητήρας κρύος;	Χρησιμοποιήστε τον μοχλό του τσοκ [I-H].
	Φίλτρο αέρα λερωμένο;	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.
	Το μπουζί είναι λερωμένο (η ακίδα έχει σκουριάσει);	Καθαρίστε το μπουζί.
	Η απόσταση ηλεκτροδίων του μπουζί είναι πολύ μεγάλη;	Ρυθμίστε το διάκενο στα 0,6-0,7 mm.
Ο κινητήρας δεν σταματάει.	Λάθος καύσιμο ή λάθος μίγμα;	Αδειάστε το ρεζερβουάρ και γεμίστε με σωστό μίγμα.
	Ρύθμιση καρμπυρατέρ όχι σωστή;	Ζητήστε να ρυθμιστεί το καρμπυρατέρ.
	Μπουζί: Το ηλεκτρόδιο είναι ανοιχτό γκρι με σημάδια από κατάλοιπα καύσης;	Χρησιμοποιήστε μπουζί με αντοχή σε υψηλότερες θερμοκρασίες.
Ο κινητήρας λειτουργεί πολύ γρήγορα.	Κινητήρας πολύ κρύος;	Αφήστε τον κινητήρα να προθερμανθεί σιγά-σιγά, ρυθμίστε ενδεχ. λίγο προς τα επάνω το μοχλό κρύας εκκίνησης
	Η μεσινέζα είναι πολύ κοντή;	► Επιμήκυνση μεσινέζας – Σελ. 17
Υπερβολική εκπομπή καυσαερίων/καπνού	Λάθος μίγμα καυσίμου;	Γεμίστε με το προβλεπόμενο καύσιμο.
	Λάθος ρυθμισμένο μίγμα καρμπυρατέρ	Ζητήστε να ρυθμιστεί το καρμπυρατέρ.
Απόδοση κοπής πολύ χαμηλή.	Λεπίδα φθαρμένη;	Αναποδογυρίστε τη λεπίδα (δυνατότητα μόνο σε λεπίδες που είναι κατάλληλες) ή αντικαταστήστε τη. Αναθέστε το ακόνισμα της λεπίδας σε κάποιον ειδικό.
Η μεσινέζα δεν ξετυλίγεται.	Η μεσινέζα έχει καταναλωθεί;	► Αντικατάσταση μεσινέζας – Σελ. 19.
	Τροχαλία μεσινέζας μπλοκαρισμένη;	Αποκαταστήστε την αιτία της ακινητοποίησης (► Αφαίρεση τροχαλίας μεσινέζας – Σελ. 19).
Ο κοπτικός μηχανισμός περιστρέφεται στο ρελαντί ή/και χωρίς τον χειρισμό του μοχλού γκαζιού.	Αριθμός στροφών ρελαντί πολύ υψηλός;	Ζητήστε να ρυθμιστεί το καρμπυρατέρ.

Σφάλμα/βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
	Μηχανισμός ασφάλισης μοχλού γκαζιού ενεργός;	Απασφαλίστε το μηχανισμό ασφάλισης μοχλού γκαζιού πιέζοντας σύντομα και δυνατά το μοχλό γκαζιού.

Εάν δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τη βλάβη, απευθυνθείτε κατευθείαν στο κατάστημα αγοράς. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι από ακατάλληλες επισκευές παύει να ισχύει επίσης το δικαίωμα της εγγύησης και ότι κατά περίπτωση μπορούν να προκύψουν για σας πρόσθετα έξοδα.

Διάθεση στα απορρίμματα

Διάθεση συσκευής στα απορρίμματα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος επιβλαβούς δράσης στο περιβάλλον, κίνδυνος πυρκαγιάς!

Να αποφεύγεται ζημιές από εκροή καυσίμου: Πριν την απόσυρση να εκκενώνετε το ντεπόζιτο.

Το εργαλείο αυτό δεν ανήκει στα οικιακά απορρίμματα! Διαθέστε το στα απορρίμματα σύμφωνα με τις διατάξεις. Σχετικές πληροφορίες θα λάβετε από την αρμόδια υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων.

Απόρριψη καυσίμων και λιπαντικών

Τα παλιά καύσιμα, τα παλιά λάδια και τα υλικά που περιέχουν λάδι (φίλτρα αέρα, πανιά κτλ.) δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον.

- Παραδώστε τα παλιά υλικά που βλάπτουν το περιβάλλον σε σημεία συλλογής του εμπόρου ή του δήμου.

Διάθεση συσκευασίας στα απορρίμματα

Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και μεμβράνες με σήμανση, δηλαδή με υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.



- Διαθέστε αυτά τα υλικά για ανακύκλωση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αριθμός μοντέλου	NQE-6SPK-250BX
Κυβισμός	25 cm ³
Μέγ. ισχύς κινητήρα	0,75 kW
Ονομαστικός αριθμός στροφών ρελαντί	3000 min ⁻¹
Μέγ. αριθμός στροφών κινητήρα (χωρίς φορτίο)	10000 min ⁻¹
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	500 ml
Κατανάλωση καυσίμου	455 g/kWh
Μέγ. αριθμός στροφών κοπής	• Κρουστικό μαχαίρι 8000 min⁻¹ • Τροχαλία μεσινέζας 7500 min⁻¹
Εξωτερική διάμετρος μαχαιριού	230 mm
Διάμετρος περιοχής κοπής στη λειτουργία μεσινέζας	400 mm
Διάμετρος μεσινέζας	2,5 mm
Απαραίτητο μήκος μεσινέζας	4 m
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	112 dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (L _{PA})*	• Χορτοκοπτικό 93 dB(A) • Χλοοκοπτικό μεσινέζας 95 dB(A) (K = 3 dB(A))
Στάθμη θορύβου (L _{WA})*	• Χορτοκοπτικό 107 dB(A) • Χλοοκοπτικό μεσινέζας 109 dB(A) (K = 3 dB(A))

GR**Αριθμός μοντέλου 401119****Δόνηση****

- Χορτοκοπτικό <8,72 m/s²
- Χλοοκοπτικό <7,682 m/s²
μεσινέζας (K = 1,5 m/s²)

Βάρος 6,9 kg**Μπουζί L8RTC**

*) Οι αναφερόμενες τιμές είναι τιμές εκπομπής και εξ αυτού δεν πρέπει να είναι ταυτόχρονα και ασφαλείς τιμές χώρου εργασίας. Παρότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ σταθμών εκπομπής και όχλησης, δεν μπορεί να αποφανθεί κανείς με σιγουριά, εάν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας ή όχι. Παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την τρέχουσα στάθμη όχλησης στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβάνουν την ιδιαιτερότητα του χώρου εργασίας, άλλες πηγές θορύβων, π. χ. τον αριθμό των μηχανών και άλλες εγγύς εργασίες. Οι επιτρεπτές τιμές χώρου εργασίας μπορούν επίσης να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στο να φέρουν το χρήστη σε θέση, να μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα τους κινδύνους.

**) Η αναφερόμενη τιμή ταλάντωσης έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη μέθοδο ελέγχου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο. Η αναφερόμενη τιμή ταλάντωσης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για μια αρχική εκτίμηση της έκθεσης. Η τιμή ταλάντωσης ενδέχεται να διαφέρει κατά την πραγματική χρήση του εργαλείου από την τιμή αναφοράς, ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείται το εργαλείο. Προσπαθήστε να κρατάτε την καταπόνηση από δόνηση όσο το δυνατό πιο χαμηλά. Ένα μέτρο για τη μείωση της καταπόνησης από δονήσεις είναι π.χ. ο περιορισμός του χρόνου εργασίας. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα ποσοστά στον κύκλο λειτουργίας (για παράδειγμα χρόνοι στους οποίους το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο, και τέτοιοι στους οποίους και δεν λειτουργεί, αλλά χωρίς καταπόνηση).

Καύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν**ΠΡΟΣΟΧΗ!****Κίνδυνος ζημιών στη συσκευή!**

Χρησιμοποιείτε μόνο το αναφερόμενο καύσιμο. Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση λάδι για κινητήρες αυτοκινήτων ή εξωλέμβιους κινητήρες.

**Υπόδειξη:**

Το καύσιμο γηράσκει ως μίγμα ιδιαίτερα γρήγορα: Μην αναμιγνύετε περισσότερο καύσιμο από αυτό που καταναλώνετε σε 1 μήνα.

- Απλή βενζίνη, 91 οκτανίων (40 μέρη). Εάν δεν μπορείτε να βρείτε απλή βενζίνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και βενζίνη με μεγαλύτερο αριθμό οκτανίων.
- Λάδι 2χρονων κινητήρων για αερόψυκτους κινητήρες, υψηλής ποιότητας

Αναλογία ανάμιξης 1:40, δηλ.

Απλή βενζίνη	ανάμιξη με λάδι 2χρονων κινητήρων
1 λίτρα	25 ml
2 λίτρα	50 ml
3 λίτρα	75 ml
4 λίτρα	100 ml
5 λίτρα	125 ml

Υποδείξεις για τα καύσιμα**Καύσιμα με προσθήκες αιθανόλης (π.χ. E10)**

Τα καύσιμα με υψηλότερες προσθήκες αιθανόλης είναι πιο διαβρωτικά από ό,τι τα καύσιμα με χαμηλότερη ή χωρίς καθόλου προσθήκη αιθανόλης. Ενδέχεται να διαβρωθούν περισσότερο ή να υποστούν ζημιά βαμμένες επιφάνειες και πλαστικά. Το καύσιμο με προσθήκη αιθανόλης αντιδρά επιπρόσθετα πιο έντονα με παράγοντες επίδρασης όπως ακτινοβολία φωτός, θερμοκρασία και διάρκεια αποθήκευσης. Θα πρέπει επομένως να αποθηκεύετε τέτοια καύσιμα όχι περισσότερες από 30 ημέρες, μόνο σε εγκεκριμένα δοχεία και σε κατάλληλους χώρους.

Σε περίπτωση παρατεταμένης απενεργοποίησης του κινητήρα εσωτερικής καύσης προτείνεται να αδειάζετε το ρεζερβουάρ καυσίμου καθώς και τον διαχωριστή ατμών (καρμπιρατέρ).

Όλες οι συσκευές είναι κατάλληλες για καύσιμο E10.

Καύσιμα με προσθήκες αιθανόλης (π.χ. E10) για δίχρονους κινητήρες

Οι δίχρονοι κινητήρες (κινητήρες με λίπανση μίγματος) πρέπει να ρυθμίζονται από εξειδικευμένο συνεργείο για τη χρήση καυσίμου με αυξημένη προσθήκη αιθανόλης (περισσότερο από 5%, π.χ. E10). Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και να τηρείτε τις περιβαλλοντικές διατάξεις που ισχύουν σε κάθε χώρα.

Ειδικά καύσιμα για δίχρονους κινητήρες

Προσέξτε τα στοιχεία για την απαραίτητη αναλογία ανάμιξης στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Κάποια έτοιμα αναμειγμένα καύσιμα ή/και ειδικά καύσιμα (π.χ. Aspen 2t ή Stihl Motomix) προσφέρονται μόνο στην αναλογία ανάμιξης 1:50.

Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά διατίθεται από το κατάστημα αγοράς.

Αριθμός είδους	Ανταλλακτικό
310401	Λεπίδα
310127	Μεσινέζα
396729	Τροχαλία μεσινέζας (συμπερ. μεσινέζας)

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς. Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:
 - Απόδειξη αγοράς
 - Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
 - Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.



Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Praktiker Hellas S.A.
Πειραιώς 176-177 78
Ταύρος, Αθήνα



Praktiker Hellas A.E.
Πειραιώς 176
177 78 Ταύρος – Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3493150

