inventor

MICROWAVE

· USER'S MANUAL
· ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MODEL:
MWO-AF-23LT-BD

ENGLISH | ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Prior to the usage of this device, carefully read this manual and store in a convenient location for future reference. This device should be used only for its intended purpose, as described in this user's manual.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- Do not attempt to operate this oven with the door open, since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object in front of the oven door, and check if the sealing surfaces are clear of any possible soil or cleaner residue. Do not operate this unit if you suspect any damage. Be certain that the door is closed properly with no defects on the hinges and the door seals.
- This device should only be repaired by qualified technicians.
- Do not operate the microwave oven when it is empty. There is a risk of fire and damage to the appliance.

Specifications

Model	MWO-AF-23LT-BD
Voltage / Frequency	230 V~50 Hz
Rated Input Power (Microwave)	1300W
Rated Output Power (Microwave)	800W
Rated Input Power (Grill)	1000W
Rated Input Power (Convection)	1680W
Oven Capacity	23L
Turntable Diameter	270mm
External Dimensions (LxWxH)	380x465x275mm
Net Weight	Approx. 14,6kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to people or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following.

WARNING:

1. Liquids and foods should not be heated in sealed containers, as there is a serious risk of their explosion.
2. It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Keep this device and its power cord away from minors that are under the age of 8 years old.
4. Minors should be supervised while using this device at all times, confirming its correct operation.
5. Only use utensils that are suitable.
6. The oven should be cleaned regularly.
7. When heating food in plastic or paper containers, be extra cautious, of a potential fire hazard. Once completed, clean the oven of any possible residues.
8. Any detection of smoke, should result in the immediate termination of operation, powering off and unplugging the unit. Keep the door shut to detain possible fumes or flames.
9. It is advised never to overcook food.
10. Do not use the oven cavity for storage purposes.
11. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.

12. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
13. Goods with a hard peel such as potatoes or chestnuts, should be slightly punctured prior to cooking or warming up, for better results.
14. It is not advised to heat nor cook eggs in microwave ovens, as there is the possibility they might explode even after being removed from the oven.
15. The microwave oven should not be operated empty, or with a very small amount of food, as there is the possibility of a spark or even fire.
16. Do not cook bacon directly on the tray. Excessive local heat can break the tray.
17. This unit is not intended to prepare preserve food, as the boiling point could differ from food to food.
18. Be extra cautious when warming baby foods. The lid from the jars and the bottles should be removed. Prior to baby feeding, mix very well to achieve a homogeneous temperature.
19. The temperature on the surface of the unit, while in operation, could possibly rise. The power cord should be kept away from the heated surfaces at all times. Vents should never be covered.
20. To avoid the possibility of a potential burning, mix all liquid foods well, prior to placing in the oven. Repeat during its heating and once again prior to removing from the oven.
21. Avoid using fat for frying.
22. Objects that are fitted to be used in microwave ovens may be very warm, once cooking is complete, be extra cautious when removing. The use of a towel is advised.
23. **WARNING**: Never use the oven to dry clothes or pets.
24. The microwave should not be placed in a closet.
25. This device is not intended for usage with an external timer or a remote control system.

26. During its operation, the unit may reach very high temperatures. Be cautious when touching the inside of the oven. This unit should be kept away from young children.
27. No steam cleaner may be used to clean the appliance.
28. WARNING - This device is for household use only

MICROWAVE OVEN COOKING INSTRUCTIONS

1. Carefully place the food in the microwave. The smallest portions of food on a dish should be placed on the outer part.
2. Be observant of the cooking time. Add the least amount of time to be cooked and if needed once completed add more time. Overcook food may cause smoke.
3. A special, microwave friendly, food cover is advised. Covering the content, prevents possible food splashes due to the heating, and assists in better cooking results.
4. The food should be turned over more than once, while cooking, for better heating results.
5. In the event the unit is operating with the door open, power off and unplug.

USEFUL INSTRUCTIONS

1. The ideal material for use in a microwave oven is transparent, allowing microwaves to pass through and heat the food.
2. Microwaves cannot penetrate metal, so metal appliances or decorative plates should not be used in the microwave.
3. Operating with the use of paper cups or plates, should be short time, and always supervised.
4. Do not use recycled paper products when cooking with microwaves as they may contain small pieces of metal and cause sparks or even fire.

5. Round or oval dishes, especially for use in a microwave oven, are recommended as the edges tend to be cooked faster.
6. Do not use aluminum foil or other metal utensils to heat or cook food.

The following list is a general guide to help you choose the right cookware.

Cookware*	**Microwave cooking**
Pyrex	Yes
Ceramics	Yes
Plastics (marked as Microwave Friendly)	Yes
Paper Cups and Dishes	Yes
Non-heat resistant glassware	No
Metal cookware	No
Metal Grill	No
Aluminum foil and aluminum packaging	No

* Items that are designed to operate within a microwave, have specific microwave indications.

CLEANING INSTRUCTIONS

The following parts of the microwave oven should be cleaned on a regular basis to prevent grease and food residue build-ups.

- Inside and outside surfaces
- Door and door seals
- Glass tray and rolling rings

Always ensure that the door seals are clean and the door closes properly. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversly affect the operation of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water. Rinse and dry.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the rolling ring with a soapy cloth. Rinse and dry.
3. To remove any unwanted food particles and smells, place a cup of diluted lemon juice in the oven and operate the unit for ten minutes.
4. Remove and wash the glass tray when necessary.

WARNING: Do NOT spill water in the vents.

WARNING: Do NOT use any abrasive products or chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals to ensure that no particles accumulate preventing the door from closing.

- Do not clean the appliance by spraying water directly on it.
- Do not use gasoline or alcohol to clean the appliance. – It may cause color change, deformation, damage, electric shock or fire.

- Before cleaning or maintenance, unplug the appliance and remove any food residue from the door and baking part. - Failure to do so may result in electric shock or fire.
- Do not use hard cleaners with abrasive or sharp metal scrapers to clean the glass door of the oven door, as it may scratch the surface and cause the glass to break.
- Do not use the microwave to dry paper or clothes.
- For your safety, do not use pressure water purifiers or steam sprayers.
- Do not clean the device with a steam cleaner. – It may cause corrosion.

GROUNDING INSTRUCTIONS

Before operating the microwave, make sure that it is properly grounded. The microwave has a cable that has a ground wire and a plug. In the event of a voltage fluctuation, grounding will prevent possible electric shock. For the operation of the microwave oven, it is recommended to connect the plug to an outlet and not to a power outlet with other electrical appliances.

CAUTION: Improper use of the grounded outlet can cause electric shock.

Note:

- If you have any questions about grounding or other instructions, consult a qualified technician.
- Damage or injury due to improper electrical connection is not responsibility of the manufacturer or supplier.
- Cable Coloring:
  - o Green and yellow = Ground
  - o Blue = Neutral
  - o Brown = Power line

INTERFERENCES

1. Operating the microwave oven may interfere with your radio, television or other devices.
2. Interference may be reduced or even eliminated by following the below measures:
   - Clean the door as well as the insulation surfaces.
   - Relocate the radio or TV antenna.
   - Move the microwave to another location.
   - Connect the microwave oven to a different power socket from other devices.

SETTING UP YOUR OVEN

Microwave Parts and Accessories

Remove the microwave oven and other objects, from the packaging. The following accessories are included:

Glass Tray	x1
Turntable Ring Assembly	x1
Instruction Manual	x1
Lower Wire Rack	x1
Higher Wire Rack	x1
Bake Tray	x1

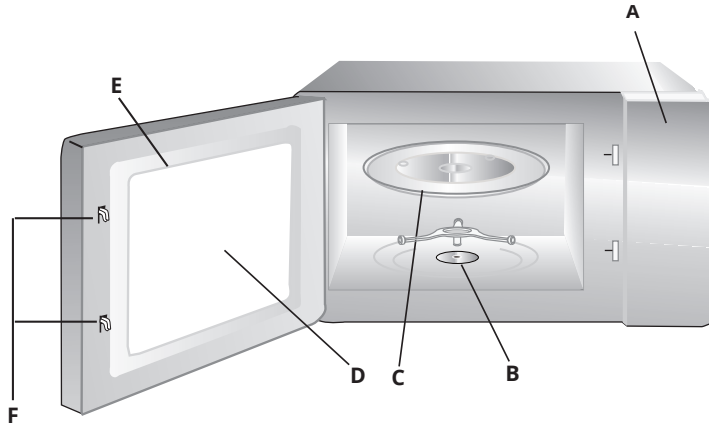

A. Control panel
B. Turntable Ring Assembly
C. Glass tray
D. Glass Window (with special filming)
E. Door assembly
F. Safety interlock system

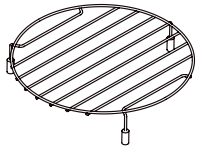

Lower Wire Grill Rack (Can not be used in microwave function and must be placed on the glass tray)

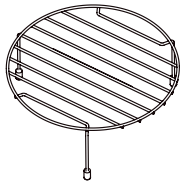

Higher Wire Grill Rack(For grilling, e.g. steaks, sausages and for toasting bread.As a support for shallow dishes)



Bake Tray (Cannot be used in conjunction with microwave function and can be placed on the wire rack)



WARNING: None of the above accessories can be used in microwave function and must be placed on the glass tray.

Glass Tray Installation

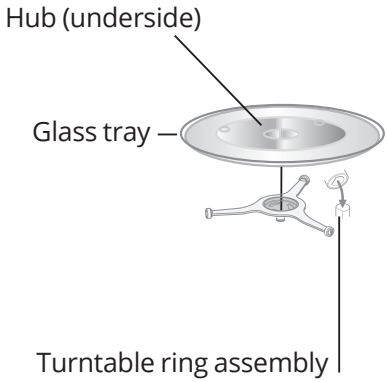

a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

WARNING: The light brown Mica cover which is located on the oven cavity, should never be removed. Its purpose is to protect the magnetron.

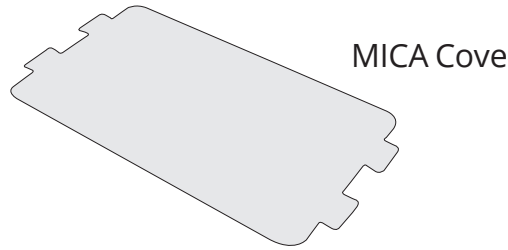

INSTALLATION

1. Select a level surface that provides enough open space for the intake and/or outlet vents.
   1. The installation height is 85cm to avoid possible contact with children.
   2. The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
   3. Do not remove the legs from the bottom of the oven.
   4. Blocking the intake and/ or outlet openings can damage the oven.
   5. Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

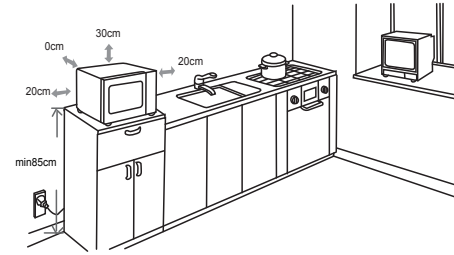

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install the oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.

OPERATION

Control Panel and Buttons

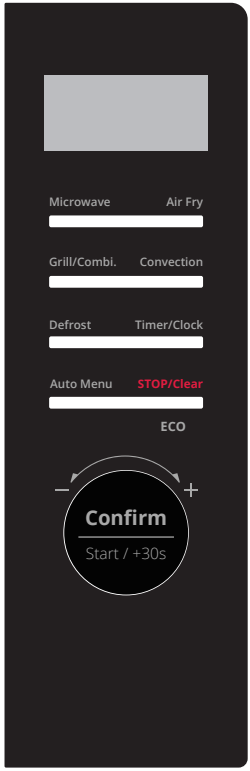

"Microwave" Button
Activates Microwave Cooking program

"Air Fry Button"
Activates Air Fryer Cooking Programs

"Grill/Combi" Button
Activates selection between Grill Cooking / Combination Cooking

"Convection" Button
Selects Convection cooking programs

"Defrost" Button
Selects Defrost programs (by weight or by time)

"Timer/Clock" Button
Allows setting the clock, setting a timer, and checking current time during operation and only by turn the knob right.

"Auto Menu" Button
Activates & Selects Quick Menu cooking programs

"Stop/Clear" Button
Pauses current operation
Clears paused operation
Locks the Control Panel (press and keep for 3seconds while on standby)

"CONFIRM/Start/+30s
Microwave - Quick Start
Confirm selection
Start selected program
Add 30 seconds to current operation

Knob Selector
Activates Quick Menu (while on standby)
Activates Microwave - Quick Start (while on standby)
Changes program/timer/weight setting

OPERATING YOUR MICROWAVE OVEN

This microwave oven incorporates modern electronic control adjusting your cooking parameters, to achieve optimal cooking.

Note: When you plug in the microwave oven, the screen will display "0:00" and the unit will beep once.

1. Clock Setting

- While unit is in standby, press the "Timer/Clock" button twice to set the clock. The display will indicate "00:00" and the hour figure will flash.
- Turn the knob selector "" to adjust the hour figure (00~23). Press the "Timer/Clock" button to confirm Hours setting, the minute figure will flash.
- Turn the knob selector "" to adjust the minute figure (00~59). Press the "Timer/Clock" button to confirm Minutes setting.
- If "Stop/Clear" button is pressed, the unit will return to previous state automatically.

2. Timer

- While unit is in standby, press the "Timer/Clock" button once to set the Timer. The display will indicate "00:00".
- Turn the knob selector "" to adjust the Timer (0~95 minutes).
- Press the " Start/+30Sec./Confirm" button to start the Timer.
- When the timer reaches its set time, the microwave oven will beep 5 times

Note: The display will continue to indicate the time, given the digital clock has been set properly.

3. Microwave Cooking

- While unit is in standby, press the "Microwave" button once to set the microwave cooking program. "P100" will flash on the display.

- Turn the knob selector "" or press again the "Microwave" button to adjust the microwave's power setting (P10 to P100, as in table 1). Press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm power setting.
- Turn the knob selector "" to adjust the cooking time (time setting up to 95 minutes, step increment as in table 2). Press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm cooking time and start the program.

Microwave Power Chart

Level	High	M.High	Med	M.Low	Low
Power	P100	P80	P50	P30	P10
W	800	640	400	240	80

Table 1

Step increament of timer

0 to 1 min	5 seconds
1---5 min	10 seconds
5---10 min	30 seconds
10---30 min	1 minute
30---95 min	5 minutes

Table 2

4. Quick Microwave Cooking

- While unit is in standby, press the "Start/+30Sec./Confirm" button to immediately start cooking under the following settings: microwave 100% power, 30 seconds timer.
- Press the "Start/+30Sec./Confirm" button again to increase by 30 seconds the cooking time. Repeat as many times as needed (maximum timer setting up to 95 minutes).

Alternatively:

- Turn the knob selector "" to the left to select the cooking time directly, then press the "Start/+30Sec./Confirm" button

once to immediately start cooking under the following settings: microwave 100% power, 30 seconds timer.

- Press the "Start/+30Sec./Confirm" button again to increase by 30 seconds the cooking time. Repeat as many times as needed (maximum timer setting up to 95 minutes).

5. Grill Cooking

- While unit is in standby, press the "Grill/Combi." button once to set the grill cooking program. "G-1" will flash on the display. Press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm the "G-1" (grill) program.
- Turn the knob selector "" to adjust the cooking time (time setting up to 95 minutes, step increment as in table 2). Press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm cooking time and start the program.

Note: The microwave will beep twice once half of the set time has passed; this is a reminder to turn the prepared food on its other side for universal cooking. It is recommended to turn the prepared food on its other side for better results. Once you turn over, shut the door and press "Start/+30Sec./Confirm" for the program to continue.

6. Convection Cooking (with Preheating)

Convection cooking allows you to cook your food as you would with a traditional convection oven. During convection cooking, the microwaves are not activated. It is recommended to preheat the oven to the appropriate temperature prior to placing the food in the oven.

- While unit is in standby, press the "Convection" button once to set the convention cooking program. "110" will flash on the display.
- Turn the knob selector "" or press the "Convection" button again to adjust the cooking temperature (temperature setting can be from 110°C to 200°C). Press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm the temperature setting.

- Press the "Start/+30Sec./Confirm" button again to start the preheating. Once preheating has reached desired temperature the microwave oven will beep twice to inform you to add the prepared food into the microwave oven. The preheating temperature will flash on the display. Add the desired food in the microwave oven and shut the door.
- Turn the knob selector "" to adjust the cooking time and press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm your selection. The program will start.

7. Convection Cooking (Without Preheating)

- While unit is in standby, press the "Convection" button once to set the convention cooking program. "110" will flash on the display. Press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm the convection program (the "110" indication will stay on the display).
- Turn the knob selector "" to adjust the cooking temperature (temperature setting can be from 110°C to 200°C). Press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm the temperature setting.
- Turn the knob selector "" to adjust the cooking time and press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm your selection. The program will start.

8. Combination Cooking

- While unit is in standby, press the "Grill/Combi." button once to set the combination cooking program. "G-1" will flash on the display. Turn the knob selector "" to select the combination program from C-1 to C-4 (as in table 3)
- Press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm the combination program.
- Turn the knob selector "" to adjust the cooking time (time setting up to 95 minutes, step increment as in table 2) and press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm your selection. The program will start.

Possible Combinations

Combination	Display	Microwave	Grill	Convection
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

Table 3

9. Defrost (by Weight)

- While unit is in standby, press the "Defrost" button once to set the defrost by weight program. "dEF1" will appear on the display.
- Turn the knob selector "" to select the weight of the food (weight setting can be from 100g to 2000g).(this setting can be adjusted from 100g to 2000g)
- Press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm your selection. The program will start.

10. Defrost (by Time)

- While unit is in standby, press the "Defrost" button twice to set the defrost by time program. "dEF2" will appear on the display.
- Turn the knob selector "" to select the time of the defrost (time setting up to 95 minutes, step increment as in table 2).
- Press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm your selection. The program will start.

11. Dual Stage Cooking

Dual Stage Cooking allows two programs to operate in succession. If one of the programs is defrosting, then it should be placed at the initial stage. Once each operation is complete the microwave oven will beep informing, while the next program will begin automatically.

Note: Timer, Quick Menu and Preheating are not available in Dual Stage Cooking.

Example of Dual Stage Cooking with 5 minutes defrost and then 7 minutes of microwave cooking:

- While unit is in standby, press the "Defrost" button twice to set the defrost by time program. "dEF2" will appear on the display.
- Turn the knob selector "" to adjust the time of the defrost to 5 minutes.
- Press the "Microwave" button to start set the microwave cooking program. "P100" will flash on the display.
- Press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm the microwave cooking program. The "P100" indication will show on the display.
- Turn the knob selector "" to select 80% microwave power (the "P80" indication will stay on the display). Press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm the power setting.
- Turn the knob selector "" to adjust the cooking time to 7 minutes.
- Press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm your selection. The dual stage cooking program will start.

12. Quick Menu

- While unit is in standby, turn the knob selector "" to the right to select the Quick Menu program. "A-1" will appear on the display.
- Turn the knob selector "" to select the menu program (menu selection from A-1 to A-10, as in table 4). Press the "Start/+30Sec./Confirm" button once to confirm the selected menu program.
- Turn the knob selector "" to select the weight of the selected menu (menu weight available choices may differ between menus, please advise available options listed in table 4).

- Press the "Start/+30Sec./Confirm" button to confirm your selection. The program will start.

Menu	Weight	Display	Power
A-1 Reheat	150g	150g	100%
	250g	250g	
	350g	350g	
	450g	450g	
	600g	600g	
A-2 Potatoes	1 (about 230g)	1	100%
	2 (about 460g)	2	
	3 (about 690g)	3	
A-3 Meat	150g	150g	80%
	300g	300g	
	450g	450g	
	600g	600g	
A-4 Vegetables	150g	150g	100%
	350g	350g	
	500g	500g	
A-5 Fish	150g	150g	80%
	250g	250g	
	350g	350g	
	450g	450g	
	650g	650g	
A-6 Pasta	50g (with 450g cold water)	50g	80%
	100g (with 800g cold water)	100g	
	150g (with 1200g cold water)	150g	
A-7 Soup	200ml	200g	100%
	400ml	400g	
	600ml	600g	
A-8 Cake	475g	475g	Pre-heat 160° Conv.160°

A9 Pizza	100g	100g	Conv. 200°
	200g	200g	
	300g	300g	
A10 Chicken	500g	500g	100%, Conv.200°
	750g	750g	
	1000g	1000g	
	1200g	1200g	

Table 4

Note:

- Cake quick menu (A8) program starts with preheating of the microwave oven, under convection mode at 160°C. When preheat temperature is reached, the microwave oven will stop operation and beep to inform you, so you can place the cake into the microwave oven. Once the cake is placed in the oven and the door is shut, press the "Start/+30Sec./Confirm" button for the menu program to resume with the cooking.
- Chicken quick menu (A10) will beep twice after 2/3 of the cooking time has passed to notify you to turn over the food. The operation will not stop, and you can choose to allow it to continue cooking instead. For optimal cooking results, it is recommended to turn over the food, close the door, and press the "Start/+30Sec./Confirm" button once for the menu program to resume with the cooking.

13. Air Fryer

- While unit is in standby, press “Air Fry” once, and then "H-1" will display.
- Turn the knob selector or press the " Air Fry " button again to select the desired program.
- Press the " Confirm /Start/+30Sec. " button to confirm your selection. The program will start.

Menu	Weight	Display
H-1 Frozen French fries	300g	300g
H-2 Frozen croquettes	350g	350g
H-3 Frozen Fish	300g	300g
H-4 Frozen Vegetables	250g	250g
H-5 Frozen chicken nuggets	350g	350g
H-6 Meat	400g	400g
H-7 Fish	250g	250g
H-8 Vegetable	200g	200g
H-9 Chicken	300g	300g

Note:
For H-1, H-5, H-6, H-9, the microwave will beep once half of the set time has passed. This is a reminder to turn the prepared food on its other side for universal cooking. It is recommended to turn the prepared food on its other side for better results. Once you turn over, shut the door and press "Confirm /Start/+30Sec " for the program to continue.

14. Inquiry

- You can check the current time by pressing the "Timer/Clock" button once during any program (requires Clock setting to have been completed).
- You can check the current power setting of cooking program by pressing the "Microwave", "Grill/Combi." or "Convection" button once. Power setting will appear on the display for approximately 3 seconds.

15. Child Lock

To prevent accidental use of microwave oven, you can activate the Child Lock function.

- Press the "Stop/Clear" button for 3 seconds for the microwave over to enter the Child Lock state. The unit will beep once and and the lock indicator [- - -] will appear. The current time (or 0:00 if clock is not set) will show on the display. Under Child Lock, the unit will not receive any command.
- To quit the Child Lock state, press the "Stop/Clear" button for 3 seconds. The unit will beep once and the lock indicator [- - -] will disappear.

16. Eco mode

- While the unit is in standby, press the STOP/Clear button and the screen will turn off.

Now you have activate the Eco mode

- To exit the Eco mode, simply press any button or open the door.

Notes:

- When turning the knob, the unit will beep once.
- Each button press will make the unit beep once.
- If the door is opened during cooking, to continue cooking close the door and press the "Start/+30Sec./Confirm" button.

- During setting a cooking program, if no button is pressed for 5 minutes the program setting will be cancelled.
- When cooking is finished the unit will beep 5 times to notify you.

CHECK BEFORE YOU CALL SERVICE

If the microwave oven does not operate:

- Check if the plug is securely attached to the power socket. If not, unplug, wait 15 seconds and re-plug.
- Check if the fuse has dropped or the main circuit breaker is disconnected.
- Try plugging the device into another socket.
- Check that you have set the correct programming.
- Check if the door is properly closed. If the door is not completely shut, the microwave will not operate.

If the device still does not work, contact a qualified technician. Do not attempt to repair the microwave yourself.

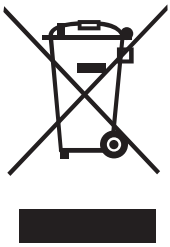

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.
The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.
Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is advised to always check for the latest version.

Scan here to download the latest version of this manual.
www.inventorairconditioner.com/media-library

Activate your Warranty

Follow the next quick steps to activate your warranty:

STEP 1
Visit our website via the link:

https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor

or by scanning the QR code, as follows:

STEP 2
Fill in the obligatory fields as requested in the “Owner’s details” and “Unit’s details”:

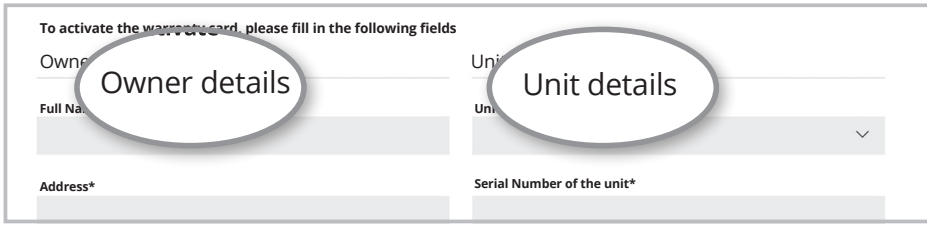

STEP 3
Click SEND button at the end of the submission form:

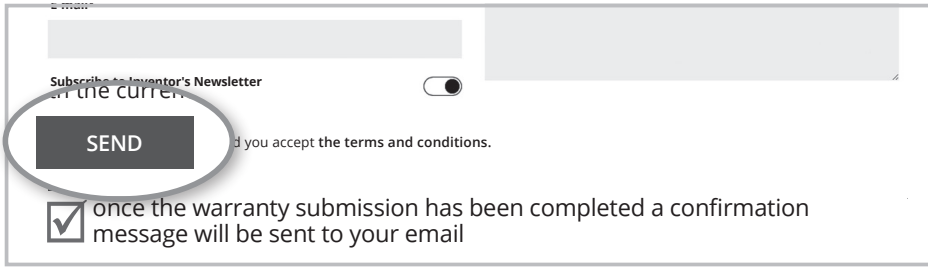

STEP 4
Wait for the confirmation email you will receive at the email address you have filled in - please also check your spam folder.

STEP 5
Inventor warranty is now valid!

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

- Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων με την πόρτα ανοικτή γιατί θα έχει σαν αποτέλεσμα την βλαβερή έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην σπάσετε ή να παραβιάσετε το "Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας" της πόρτας.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ της πρόσοψης του φούρνου και της πόρτας και μην αφήνετε υπολείμματα τροφής ή καθαριστικών να παραμείνουν και να συσσωρευτούν στις επιφάνειες. Μην λειτουργείτε τον φούρνο σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κλείνει σωστά η πόρτα του φούρνου και να μην υπάρχει κανένα ελάττωμα σε πόρτα, μεντεσέδες, λάστιχα της πόρτας.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.
- Μη θέτετε το φούρνο μικροκυμάτων σε λειτουργία, όταν ο θάλαμος είναι κενός. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και καταστροφής της συσκευής.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος κοντά στη συσκευή για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	MWO-AF-23LT-BD
Τάση/ Συχνότητα	230 V~50 Hz
Ισχύς εισόδου (Μικροκύματα)	1300W
Ισχύς εξόδου (Μικροκύματα)	800W
Ισχύς εισόδου (Grill)	1000W
Ισχύς εισόδου (Φούρνος)	1680W
Χωρητικότητα φούρνου	23L
Διάμετρος περιστρεφόμενου πιάτου	270mm
Εξωτερικές διαστάσεις	380x465x275mm
Καθαρό Βάρος	Περίπου 14,6kg

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς, τραυματισμού ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Υγρά ή άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να ζεσταίνονται σε σφραγισμένες συσκευασίες καθώς υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί έκρηξη.
2. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τον φούρνο μικροκυμάτων. Η αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος που προστατεύει από την έκθεση σε μικροκύματα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
3. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό εποπτεία ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών, ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση από αυτά.
4. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
5. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που ενδείκνυται για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.
6. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να καθαρίζεται συχνά και να αφαιρούνται τα υπολείμματα φαγητού.
7. Όταν ζεσταίνετε φαγητά που βρίσκονται μέσα σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία είναι κατάλληλη για φούρνο μικροκυμάτων και επιβλέπετε το ζέσταμα προς αποφυγή πιθανής έκρηξης.
8. Αν παρατηρήσετε καπνό, θέστε αμέσως εκτός λειτουργίας το φούρνο και αποσυνδέστε τον από την πρίζα.

Κρατήστε τη πόρτα κλειστή για αποφυγή πιθανής εξόδου φλόγας.

9. Επιβλέπετε το φαγητό κατά τη διάρκεια του ψησίματος ώστε να αποφευχθεί το υπερβολικό ψήσιμο.
10. Μην χρησιμοποιήσετε τον φούρνο για αποθήκευση τροφίμων.
11. Αφαιρέστε τυχόν καλώδια, υφάσματα και σύρματα κλεισίματος από χάρτινες ή πλαστικές σακούλες πριν τις τοποθετήσετε στο φούρνο μικροκυμάτων.
12. Τοποθετήστε το φούρνο μικροκυμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε παρακάτω.
13. Ξεφλουδίστε ή τρυπήστε τα φαγητά με σκληρή φλούδα όπως, πατάτες, κάστανα, ολόκληρο κολοκύθι, μήλα κλπ πριν το μαγείρεμα ή το ζέσταμα.
14. Μη μαγειρεύετε ή ζεσταίνετε αυγά με το τσόφλι στο φούρνο μικροκυμάτων διότι μπορεί να προκληθεί έκρηξη ακόμα και μετά το μαγείρεμα ή ζέσταμα τους.
15. Μην λειτουργείτε το φούρνο ενώ είναι άδειος.
    Εάν λειτουργήσει άδειος ή με ελάχιστο και ξηρό φαγητό μπορεί να προκληθεί φωτιά ή σπινθήρας.
16. Μην ψήνετε μπέικον απευθείας πάνω στο δίσκο.
    Η υπερβολική τοπική θερμότητα μπορεί να σπάσει το δίσκο.
17. Μην προσπαθήσετε να κονσερβοποιήσετε γιατί είναι αδύνατο να γνωρίζετε εάν όλα τα υλικά έχουν φθάσει σε σημείο βρασμού.
18. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο ζέσταμα του φαγητού για νεογέννητα. Βγάζετε το καπάκι από τα βαζάκια και το καπάκι από το μπιμπερό κατά τη διάρκεια ζεστάματος. Πριν δώσετε το φαγητό στο μωρό ανακατέψετε πολύ καλά το περιεχόμενο έτσι ώστε να επιτευχθεί ομοιογενής θερμοκρασία.
19. Η θερμοκρασία των επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή κατά την λειτουργία της συσκευής. Οι επιφάνειες τείνουν να ζεσταίνονται κατά τη χρήση τους.

Φυλάσσετε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες και μην καλύπτετε κανένα τμήμα του φούρνου.

20. Για να αποφύγετε το εκρηκτικό βράσιμο υγρών και πιθανό κάψιμο των χεριών σας, ανακατέψτε το υγρό μέσα στο δοχείο πριν το τοποθετήσετε στο φούρνο. Επαναλάβετε κατά τη διάρκεια της θέρμανσης και ξανά λίγο πριν το βγάλετε το δοχείο από το φούρνο μικροκυμάτων.
21. Μην προσπαθήσετε να τηγανίσετε μέσα σε ποσότητα λίπους.
22. Τα δοχεία και οι συσκευές μαγειρέματος μπορεί να θερμανθούν λόγω της θερμοκρασίας που μπορεί να μεταφερθεί από το ζεστό φαγητό. Για αυτό το λόγο να χρησιμοποιήτε πετσέτα για να βγάλετε το σκεύος μαγειρέματος από τον φούρνο μικροκυμάτων.

23. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην βάζετε ποτέ ρούχα ή κατοικίδια στον φούρνο για να στεγνώσουν.
24. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι.
25. Η συσκευή που έχετε δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
26. Κατά τη χρήση, η συσκευή αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες. Προσοχή να μην αγγίζετε τα εσωτερικά μέρη του φούρνου. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να παραμένουν μακριά.
27. Δεν επιτρέπεται η χρήση καθαριστή ατμού για τον καθαρισμό της συσκευής.
28. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1. Τοποθετήστε το φαγητό προσεκτικά μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Τοποθετήσετε τα πιο λεπτά σημεία προς το εξωτερικό μέρος του πιάτου.
2. Προσέξτε το χρόνο μαγειρέματος. Μαγειρεύετε στο συντομότερο χρόνο και προσθέστε στη συνέχεια όσο χρόνο πιθανόν χρειαστεί. Το φαγητό που έχει μαγειρευτεί παραπάνω ενδέχεται να βγάλει καπνούς.
3. Σκεπάστε το φαγητό κατά το μαγείρεμα με ειδικό σκεύος για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Η κάλυψη του πιάτου αποτρέπει τις πιτσιλιές από τα τρόφιμα και βοηθά στο ομοιόμορφο μαγείρεμα.
4. Γυρίζετε το φαγητό πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος για να επιτύχετε καλύτερο ψήσιμο.
5. Διακόψτε την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που ανοίξει η πόρτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Το ιδανικό υλικό για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων είναι κάτι διαφανές έτσι ώστε να επιτρέπεται στα μικροκύματα να περνούν από μέσα και να ζεσταίνουν το φαγητό.
2. Τα μικροκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν το μέταλλο, έτσι οι μεταλλικές συσκευές ή τα πιάτα με διακοσμήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στο φούρνο μικροκυμάτων.
3. Το ζέσταμα σε χάρτινα ποτήρια ή πιάτα πρέπει να γίνεται πάντα σε πολύ σύντομους χρόνους και πάντα υπό την επίβλεψή σας.
4. Μη χρησιμοποιείτε τα ανακυκλωμένα χάρτινα προϊόντα κατά το μαγείρεμα με μικροκύματα διότι μπορεί να περιέχουν μικρά ίχνη μετάλλων και να προκληθούν σπινθήρες ή ακόμα και πυρκαγιά.

5. Στρογγυλά ή οβάλ πιάτα, ειδικά για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων, συνιστώνται καθώς το φαγητό στις άκρες τείνει να μαγειρεύεται πιο γρήγορα.
6. Μη χρησιμοποιείτε αλουμινόχαρτο ή άλλου είδους μεταλλικά σκεύη για το ζέσταμα ή το μαγείρεμα του φαγητού.

Ο κάτωθι κατάλογος είναι ένας γενικός οδηγός που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα σωστά μαγειρικά σκεύη.

Μαγειρικά Σκεύη*	**Μαγείρεμα σε μικροκύματα**
Πυρέξ	Ναι
Κεραμικά	Ναι
Πλαστικά (μόνο όσα φέρουν την ένδειξη 'Κατάλληλα για Φούρνους Μικροκυμάτων')	Ναι
Χάρτινα Ποτήρια και πιάτα	Ναι
Γυάλινα σκεύη μη ανθεκτικά στη θερμότητα	Όχι
Μεταλλικά σκεύη	Όχι
Μεταλλική σχάρα	Όχι
Φύλλο αλουμινίου (αλουμινόχαρτο) και έτοιμες συσκευασίες αλουμινίου	Όχι

* Τα ανωτέρω σκεύη που επιτρέπονται για μαγείρεμα σε μικροκύματα έχουν την ένδειξη κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Τα παρακάτω εξαρτήματα του φούρνου μικροκυμάτων θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση λίπους και υπολειμμάτων τροφών:

- Εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- Πόρτα και τσιμούχες πόρτας
- Περιστρεφόμενος δίσκος και δακτύλιος κύλισης

Πάντοτε να φροντίζετε, ώστε οι τσιμούχες της πόρτας να είναι καθαρές και η πόρτα να κλείνει κανονικά. Εάν ο φούρνος δεν διατηρηθεί καθαρός, μπορεί να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια η οποία ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και να προκληθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

1. Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα μαλακό πανί και χλιαρό νερό με σαπούνι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
2. Απομακρύνετε τυχόν πιτσιλιές ή λεκέδες από τις εσωτερικές επιφάνειες ή από το δακτύλιο κύλισης με ένα πανί και σαπούνι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
3. Για την αφαίρεση τροφής που έχει κολλήσει και την απομάκρυνση των μυρωδιών, τοποθετήστε στον περιστρεφόμενο δίσκο ένα φλιτζάνι αραιωμένου χυμού λεμονιού και θερμάνετε για δέκα λεπτά στη μέγιστη βαθμίδα ισχύος.
4. Να πλένετε το πιάτο όποτε απαιτείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ρίχνετε νερό στις οπές εξαερισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με αποξεστικά και χημικούς διαλύτες. Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τον καθαρισμό των λάστιχων της πόρτας, προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν σωματίδια που συσσωρεύονται και εμποδίζουν το σωστό κλείσιμο της πόρτας

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας επάνω της.
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή. - Ενδέχεται να προκληθεί αλλοίωση στο χρώμα, παραμόρφωση, ζημιά, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφαιρέστε τα υπολείμματα τροφών από την πόρτα και το τμήμα ψησίματος. - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά με αποξεστικά ή αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία απόξεσης για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια της πόρτας του φούρνου, διότι μπορεί να γρατσουνίσετε την επιφάνεια και να προκληθεί θραύση του γυαλιού.
- Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να στεγνώσετε χαρτιά ή ρούχα.
- Για την ασφάλειά σας, μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με νερό υπό πίεση ή συσκευές εκτόξευσης ατμού.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστή. - Ενδέχεται να προκληθεί διάβρωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

Πριν τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σωστή γείωση. Ο φούρνος μικροκυμάτων διαθέτει καλώδιο που έχει γειωμένο σύρμα και φις. Σε περίπτωση αυξομείωσης της τάσης του ρεύματος η γείωση θα αποτρέψει πιθανή ηλεκτροπληξία. Για τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων συνιστάται η σύνδεση του φις σε πρίζα και όχι σε πολύπριζο μαζί με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εσφαλμένη χρήση της γειωμένης πρίζας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Σημείωση:

- Σε περίπτωση που έχετε κάποιες απορίες όσον αφορά στη γείωση ή σε άλλες οδηγίες, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Καταστροφή ή τραυματισμός λόγω μη σωστής διαδικασίας ηλεκτρικών συνδέσεων δεν βαρύνει τον κατασκευαστή ή προμηθευτή.
- Χρωματισμός καλωδίων:
  - Πράσινο και κίτρινο = Γείωση
  - Μπλε = Ουδέτερο
  - Καφέ = Καλώδιο διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

1. Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο ραδιόφωνό σας την τηλεόραση ή σε άλλες συσκευές.
2. Σε περίπτωση που υπάρχει παρεμβολή, μπορεί να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί παίρνοντας τα κάτωθι μέτρα:
   - Καθαρίστε την πόρτα καθώς επίσης και τις επιφάνειες μόνωσης.
   - Μετακινήστε την κεραία του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης.
   - Μετακινήστε τον φούρνο μικροκυμάτων σε κάποιο άλλο σημείο.
   - Συνδέστε το φούρνο μικροκυμάτων σε διαφορετική πρίζα από τις υπόλοιπες συσκευές.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Ονοματολογία ανταλλακτικών και αξεσουάρ

Αφαιρέστε τον φούρνο και όλα τα υλικά μέσα από τη συσκευασία.
Τα αξεσουάρ που περιλαμβάνει ο φούρνος είναι τα ακόλουθα:
Γυάλινος δίσκος 1
Πλατφόρμα του περιστρεφόμενου δίσκου 1
Εγχειρίδιο χρήσης
Χαμηλή Μεταλλική Σχάρα Grill x1
Ψηλή Μεταλλική Σχάρα Grill x1
Διάτρητο Ταψί x1

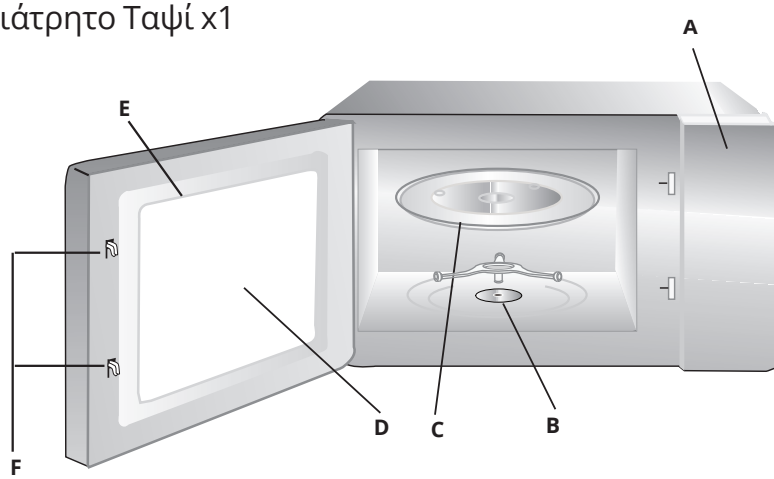

A. Πίνακας χειρισμού
B. Πλατφόρμα περιστρεφόμενου δίσκου
C. Γυάλινος δίσκος
D. Παράθυρο πόρτας
E. Πόρτα
F. Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας

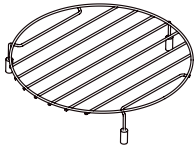

Χαμηλή Μεταλλική Σχάρα Grill (Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία μικροκυμάτων και πρέπει πάντα να τοποθετηθεί στο γυάλινο δίσκο)

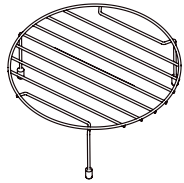

Ψηλή Μεταλλική Σχάρα Grill (Για ψήσιμο στη γκριλιέρα, π.χ. μπριζόλες, λουκάνικα και για τοστ, ως στήριγμα για ρηχά πιάτα)



Διάτρητο Ταψί (Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη λειτουργία μικροκυμάτων και μπορεί να τοποθετηθεί στην ψηλή μεταλλική σχάρα)



ΠΡΟΣΟΧΗ: Κανένα από τα παραπάνω αξεσουάρ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία μικροκυμάτων και πρέπει να τοποθετηθεί στο γυάλινο δίσκο.

Εγκατάσταση δίσκου περιστροφής

α. Μην τοποθετείτε ποτέ τον γυάλινο δίσκο ανάποδα. Η περιστροφή του δίσκου δεν πρέπει να εμποδίζεται ποτέ.

β. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε το γυάλινο δίσκο και την περιστρεφόμενη πλατφόρμα του.

γ. Πάντα το φαγητό και τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται πάνω στο δίσκο για μαγείρεμα

δ. Εάν ο δίσκος ή η περιστρεφόμενη πλατφόρμαραγίσει ή σπάσει πρέπει οπωσδήποτε να αντικατασταθεί.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αξεσουάρ. Εξετάστε τον φούρνο για τυχόν ζημιές όπως χτυπήματα ή σπασμένη πόρτα. Μην εγκαταστήσετε την συσκευή εάν είναι φθαρμένη.

Αφαιρέστε οποιαδήποτε προστατευτική μεμβράνη βρίσκεται στην επιφάνεια του θαλάμου φούρνου μικροκυμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφαιρέσετε το ανοιχτό καφέ κάλυμμα Mica που είναι προσαρτημένο στο εσωτερικό της συσκευής για την προστασία του μάγνητρου.

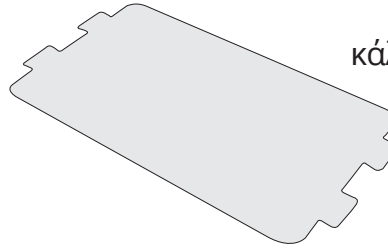

κάλυμμα MICA

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια όπου η συσκευή θα είναι ελεύθερη περιμετρικά.
   1. Το ελάχιστο αναγκαίο ύψος για την εγκατάσταση είναι 85cm.
   2. Η πίσω πλευρά της συσκευής θα πρέπει να τοποθετείται προς τον τοίχο. Αφήστε περιθώριο ελεύθερου χώρου 30cm πάνω από το φούρνο και 20cm μεταξύ του φούρνου και του τοίχου.

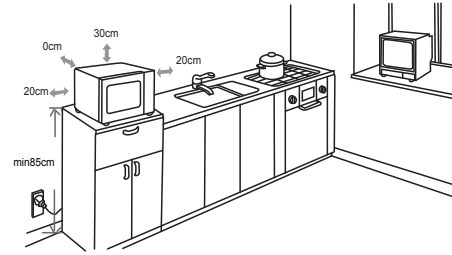

   3. Μην αφαιρείτε τις βάσεις στήριξης (ποδαράκια) από το κάτω μέρος της συσκευής.
   4. Ο αποκλεισμός των ανοιγμάτων εισαγωγής ή/και εξαγωγής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο φούρνο.
   5. Τοποθετήστε το φούρνο όσο το δυνατόν μακρύτερα από τηλεόραση και ραδιόφωνο. Η λειτουργία του φούρνου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη συχνότητα.

2. Συνδέστε την συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο αφού διαπιστώσετε ότι είναι συμβατή με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στο ταμπελάκι στο πίσω μέρος του φούρνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε τον φούρνο στο επάνω μέρος κουζίνας ή άλλης ηλεκτρικής συσκευής που παράγει θερμότητα. Εάν εγκατασταθεί μπορεί να καταστραφεί και η εγγύηση δεν ισχύει.

Η επιφάνεια μπορεί να είναι ζεστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Πίνακας ελέγχου και πλήκτρα

Κουμπί "Μικροκύματα"
Επιλογή προγράμματος Μαγείρεμα με Μικροκύματα

Κουμπί "Air Fry"
Επιλογή προγραμμάτων Μαγείρεμα με Air Fryer.

Κουμπί "Grill/Συνδυαστικό"
Επιλογή προγραμμάτων Μαγείρεμα/Ψήσιμο με Grill / Συνδυαστικό Μαγείρεμα

Κουμπί "Φούρνος"
Επιλογή προγράμματος Μαγείρεμα/Ψήσιμο σε Φούρνο

Κουμπί "Ξεπάγωμα"
Επιλογή προγραμμάτων Ξεπαγώματος (με βάρος ή με χρόνο)

Κουμπί "Ώρα/Χρονόμετρο"
Χρήση για ρύθμιση της ώρας, ρύθμιση του χρονομέτρου και για τον έλεγχο της ώρας κατά την λειτουργία

Κουμπί "Auto Menu"
Επιλογή προγραμμάτων απο το Μενού Εύκολου Μαγειρέματος

Κουμπί "Παύση/Ακύρωση"
Προσωρινή παύση του προγράμματος
Ακύρωση προγράμματος που βρίσκεται σε παύση
Κλείδωμα των πλήκτρων (πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα όταν η μονάδα είναι σε αναμονή και πάντα περιστρέφοντας τον διακόπτη δεξιά)

Κουμπί "Επιλογή/Εκκίνηση/+30Δευτ."
Γρήγορη εκκίνηση προγράμματος Μαγείρεμα με Μικροκύματα
Επιβεβαίωση επιλογής
Εκκίνηση επιλεγμένου προγράμματος
Προσθήκη 30 δευτερολέπτων στο τρέχων πρόγραμμα

Περιστροφικός διακόπτης
Επιλογή των προγραμμάτων Μενού Εύκολου Μαγειρέματος (όταν η μονάδα είναι σε αναμονή)
Επιλογή προγράμματος Μαγείρεμα με Μικροκύματα (όταν η μονάδα είναι σε αναμονή)
Τροποποίηση ρυθμίσεων προγραμμάτων/χρόνου/βάρους

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Ο φούρνος μικροκυμάτων έχει ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου νέας τεχνολογίας μέσω των οποίων τροποποιεί τις ρυθμίσεις μαγειρέματος, για την επίτευξη καλύτερου του βέλτιστου αποτελέσματος κατά το μαγείρεμα.

Σημείωση: Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων συνδεθεί στην πρίζα, ο οθόνη θα δείξει 0:00 και θα κάνει έναν χαρακτηριστικό ήχο.

1. Ρύθμιση ώρας

- Όταν η μονάδα είναι σε αναμονή, πιέστε το κουμπί "Ώρα/Χρονόμετρο" δύο φορές για να ρυθμίσετε την ώρα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "00:00" με την ένδειξη της ώρας να αναβοσβήνει.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να ρυθμίσετε την ώρα (00~23). Πιέστε το κουμπί "Ώρα/Χρονόμετρο" για να επιβεβαιώσετε την ώρα, η ένδειξη των λεπτών θα αναβοσβήσει.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να ρυθμίσετε τα λεπτά (00~59). Πιέστε το κουμπί "Ώρα/Χρονόμετρο" για να επιβεβαιώσετε τα λεπτά.
- Εάν πατήσετε το κουμπί "Παύση/Ακύρωση" κατά την διάρκεια της ρύθμισης ώρας, η διαδικασία θα ακυρωθεί και η μονάδα θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.

2. Χρονόμετρο

- Όταν η μονάδα είναι σε αναμονή, πιέστε το κουμπί "Ώρα/Χρονόμετρο" μια φορά για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "00:00".
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο (0~95 λεπτά).
- Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για την εκκίνηση του χρονομέτρου.
- Όταν το χρονόμετρο φτάσει τον επιθυμητό χρόνο, ο φούρνος

μικροκυμάτων θα κάνει 5 χαρακτηριστικούς ήχους.

Σημείωση: Η οθόνη θα δείχνει την ρυθμισμένη ώρα κατά την διάρκεια, εφόσον έχει ήδη ρυθμιστεί.

3. Μαγείρεμα με Μικροκύματα

- Όταν η μονάδα είναι σε αναμονή, πιέστε το κουμπί "Μικροκύματα" μια φορά για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα μαγειρέματος με μικροκύματα. Η ένδειξη "P100" θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" ή πιέστε το κουμπί "Μικροκύματα" ξανά για να ρυθμίσετε την ισχύ των μικροκυμάτων (P10 to P100, όπως στον πίνακα 1). Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο (0~95 λεπτά, αύξηση χρόνου σύμφωνα με τον πίνακα 2). Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να επιβεβαιώσετε τον επιθυμητό χρόνο και να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Ισχύς Μικροκυμάτων

Επίπεδο	High	M.High	Med	M.Low	Low
Ένδειξη	P100	P80	P50	P30	P10
Ισχύς (W)	800	640	400	240	80

Πίνακας 1

Αύξηση χρόνου προγράμματος

0 έως 1 λεπτά	+5 δευτερόλεπτα
1 έως 5 λεπτά	+10 δευτερόλεπτα
5 έως 10 λεπτά	+30 δευτερόλεπτα
10 έως 30 λεπτά	+1 λεπτό
30 έως 95 λεπτά	+5 λεπτά

Πίνακας 2

4. Γρήγορο Μαγείρεμα με Μικροκύματα

- Όταν η μονάδα είναι σε αναμονή, πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" μια φορά. Ο Φούρνος μικροκυμάτων θα εκκινήσει απευθείας σε πρόγραμμα μαγειρέματος με μικροκύματα με τις παρακάτω ρυθμίσεις: Ισχύς μικροκυμάτων 100% (P100), 30 δευτερόλεπτα επιλεγμένος χρόνος.
- Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" ξανά κατά την λειτουργία για να προσθέσετε επιπλέον 30 δευτερόλεπτα στον χρόνο μαγειρέματος. Επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί για την ρύθμιση του χρόνου (μέγιστη επιτρεπτή ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος: 95 λεπτά).

Εναλλακτικά:

- Όταν η μονάδα είναι σε αναμονή, περιστρέψτε τον διακόπτη "" προς τα αριστερά για να επιλέξετε απευθείας τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος με μικροκύματα, και πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" μία φορά για να ξεκινήσει το πρόγραμμα (ισχύ μικροκυμάτων 100% (P100)).
- Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" ξανά κατά την λειτουργία για να προσθέσετε επιπλέον 30 δευτερόλεπτα στον χρόνο μαγειρέματος. Επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί για την ρύθμιση του χρόνου (μέγιστη επιτρεπτή ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος: 95 λεπτά).

5. Μαγείρεμα με Grill

- Όταν η μονάδα είναι σε αναμονή, πιέστε το κουμπί "Grill/Συνδυαστικό" μια φορά για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα μαγειρέματος με grill. Η ένδειξη "G-1" θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να επιλέξετε το πρόγραμμα "G-1" (grill).
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο (0~95 λεπτά, αύξηση χρόνου σύμφωνα με τον πίνακα 2). Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να επιβεβαιώσετε τον επιθυμητό χρόνο και να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Σημείωση: Ο φούρνος μικροκυμάτων θα κάνει δύο χαρακτηριστικούς ήχους όταν ο μισός χρόνος που ρυθμίστηκε έχει περάσει, για να σας υπενθυμίσει να γυρίσετε το φαγητό από την άλλη πλευρά για ομοιόμορφο μαγείρεμα. Προτείνεται να γυρίσετε το φαγητό για μαγείρεμα και από την άλλη πλευρά για καλύτερο αποτέλεσμα. Όταν γυρίσετε το φαγητό, κλείστε την πόρτα ξανά και πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" μια φορά για να συνεχίσει το πρόγραμμα.

6. Μαγείρεμα Φούρνου (με προθέρμανση)

Το πρόγραμμα μαγειρέματος φούρνου επιτρέπει μαγείρεμα φαγητού εντός του φούρνου μικροκυμάτων όπως θα γινόταν και σε έναν κανονικό φούρνο. Κατά την διάρκεια μαγειρέματος φούρνου η συσκευή δεν παράγει και δεν χρησιμοποιεί μικροκύματα. Προτείνεται η προθέρμανση του φούρνου πριν την τοποθέτηση του φαγητού εντός.

- Όταν η μονάδα είναι σε αναμονή, πιέστε το κουμπί "Φούρνος" μια φορά για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα μαγειρέματος φούρνου. Η ένδειξη "110" θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" ή πιέστε το κουμπί "Φούρνος" ξανά για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία μαγειρέματος (δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας από 110°C έως και 200°C). Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να επιβεβαιώσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" ξανά για να ξεκινήσει η διαδικασία προθέρμανσης. Όταν ο φούρνος φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία θα κάνει δύο χαρακτηριστικούς ήχους για να σας ενημερώσει να τοποθετήσετε το φαγητό εντός του φούρνου. Η θερμοκρασία προθέρμανσης θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Προσθέστε το φαγητό εντός του φούρνου και κλείστε την πόρτα.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο και πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" επιβεβαιώσετε τον επιθυμητό χρόνο και να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

7. Μαγείρεμα Φούρνου (χωρίς προθέρμανση)

- Όταν η μονάδα είναι σε αναμονή, πιέστε το κουμπί "Φούρνος" μια φορά για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα μαγειρέματος φούρνου. Η ένδειξη "110" θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να επιβεβαιώσετε το πρόγραμμα μαγειρέματος. (η ένδειξη "110" θα παραμείνει αναμμένη στην οθόνη).
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία μαγειρέματος (δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας από 110°C έως και 200°C). Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να επιβεβαιώσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο και πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" επιβεβαιώσετε τον επιθυμητό χρόνο και να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

8. Συνδυαστικό πρόγραμμα Μαγειρέματος

- Όταν η μονάδα είναι σε αναμονή, πιέστε το κουμπί "Grill/Συνδυαστικό" μια φορά για να ρυθμίσετε το συνδυαστικό πρόγραμμα μαγειρέματος. Η ένδειξη "G-1" θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να επιλέξετε το επιθυμητό συνδυαστικό πρόγραμμα μαγειρέματος (επιλογές C-1 έως C-4, σύμφωνα με τον πίνακα 3)
- Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να επιβεβαιώσετε το συνδυαστικό πρόγραμμα.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο (0~95 λεπτά, αύξηση χρόνου σύμφωνα με τον πίνακα 2). Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να επιβεβαιώσετε τον επιθυμητό χρόνο και να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Συνδυαστικά Προγράμματα Μαγειρέματος

Συνδυασμός	Ένδειξη	Μικροκύματα	Grill	Φούρνος
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

Πίνακας 3

9. Πρόγραμμα Ξεπαγώματος (με ρύθμιση βάρους)

- Όταν η μονάδα είναι σε αναμονή, πιέστε το κουμπί Ξεπάγωμα μια φορά για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ξεπαγώματος (με ρύθμιση βάρους). Η ένδειξη "dEF1" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να ρυθμίσετε την ποσότητα του φαγητού (δυνατότητα ρύθμισης βάρους από 100gr έως 2000gr).
- Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση και να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

10. Πρόγραμμα Ξεπαγώματος (με ρύθμιση Χρόνου)

- Όταν η μονάδα είναι σε αναμονή, πιέστε το κουμπί Ξεπάγωμα δύο φορές για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ξεπαγώματος (με ρύθμιση χρόνου). Η ένδειξη "dEF2" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο (0~95 λεπτά, αύξηση χρόνου σύμφωνα με τον πίνακα).
- Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να επιβεβαιώσετε τον επιθυμητό χρόνο και να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

11. Μαγείρεμα Δύο Σταδίων

Το πρόγραμμα μαγειρέματος δύο σταδίων επιτρέπει την ρύθμιση δύο διαφορετικών προγραμμάτων μαγειρέματος οι οποίες θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά. Στην περίπτωση που ένα από τα στάδια είναι το πρόγραμμα ξεπαγώματος, τότε θα πρέπει να ρυθμιστεί υποχρεωτικά σαν πρώτο στάδιο. Κατά την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος, ο φούρνος θα κάνει έναν χαρακτηριστικό ήχο για να σας ενημερώσει, ενώ το επόμενο πρόγραμμα μαγειρέματος θα ξεκινήσει αυτόματα.
Σημείωση: Τα προγράμματα Χρονόμετρο, Μενού Εύκολου Μαγειρέματος και Προθέρμανσης δεν είναι διαθέσιμα για χρήση στο μαγείρεμα δύο σταδίων.

Παράδειγμα μαγειρέματος δύο σταδίων με πρόγραμμα ξεπαγώματος 5 λεπτών και στην συνέχεια πρόγραμμα μαγειρέματος με μικροκύματα για 7 λεπτά:

- Όταν η μονάδα είναι σε αναμονή, πιέστε το κουμπί "Ξεπάγωμα" δύο φορές για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα ξεπαγώματος (με ρύθμιση χρόνου). Η ένδειξη "dEF2" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο στα 5 λεπτά.
- Πιέστε το κουμπί "Μικροκύματα" μια φορά για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα μαγειρέματος με μικροκύματα. Η ένδειξη "P100" θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να επιβεβαιώσετε το πρόγραμμα μαγειρέματος με μικροκύματα. Η ένδειξη "P100" θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να ρυθμίσετε την ισχύ των μικροκυμάτων στο 80% (η ένδειξη "P80" θα εμφανιστεί στην οθόνη). Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο στα 7 λεπτά.

- Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να επιβεβαιώσετε τον επιθυμητό χρόνο και να ξεκινήσει το πρόγραμμα μαγειρέματος δύο σταδίων.

12. Μενού Εύκολου Μαγειρέματος

- Όταν η μονάδα είναι σε αναμονή, περιστρέψτε τον διακόπτη "" προς τα δεξιά για να επιλέξετε το πρόγραμμα του μενού εύκολου μαγειρέματος. Η ένδειξη "A-1" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα (επιλογές A-1 έως A-10, σύμφωνα με τον πίνακα 4). Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να επιβεβαιώσετε το πρόγραμμα.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη "" για να επιλέξετε την ρύθμιση βάρους για το επιλεγμένο μενού (οι επιλογές ρύθμισης βάρους διαφέρουν ανάμεσα στα μενού, παρακαλούμε ανατρέξτε στον πίνακα 4 για τις διαθέσιμες ρυθμίσεις).
- Πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να ξεκινήσει το πρόγραμμα μενού εύκολου μαγειρέματος.

Μενού	Βάρος	Ένδειξη	Ισχύς
A-1 Αναθέρμανση	150g	150g	100%
	250g	250g	
	350g	350g	
	450g	450g	
	600g	600g	
A-2 Πατάτες	1 (περίπου 230g)	1	100%
	2 (περίπου 460g)	2	
	3 (περίπου 690g)	3	
A-3 Κρέας	150g	150g	80%
	300g	300g	
	450g	450g	
	600g	600g	

Α-4 Λαχανικά	150g	150g	100%
	350g	350g	
	500g	500g	
Α-5 Ψάρι	150g	150g	80%
	250g	250g	
	350g	350g	
	450g	450g	
	650g	650g	
Α-6 Ζυμαρικά	50g (με 450g κρύο νερό)	50g	80%
	100g (με 800g κρύο νερό)	100g	
	150g (με 1200g κρύο νερό)	150g	
Α-7 Σούπα	200ml	200g	100%
	400ml	400g	
	600ml	600g	
Α-8 Κέικ	475g	475g	Προθέρμαν-ση 160° Λειτουργία Φούρνου 160°
Α-9 Πίτσα	100g	100g	Λειτουργία Φούρνου 200°
	200g	200g	
	300g	300g	
Α-10 Πουλερικά	500g	500g	Λειτουργία Φούρνου 200°
	750g	750 g	
	1000g	1000g	
	1200g	1200g	

Πίνακας 4

Σημείωση:

- Το πρόγραμμα εύκολου μαγειρέματος Κέικ (Α8) αρχικά προθερμαίνει τον φούρνο στους 160°C. Όταν ο φούρνος φτάσει την θερμοκρασία προθέρμανσης θα σταματήσει και

θα κάνει έναν χαρακτηριστικό ήχο για να σας ενημερώσει να τοποθετήσετε το κέικ μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων. Αφού τοποθετήσετε το κέικ, κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" μια φορά για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

- Στο πρόγραμμα εύκολου μαγειρέματος πουλερικών (A10) ο φούρνος μικροκυμάτων θα κάνει δύο χαρακτηριστικούς ήχους όταν τα 2/3 του χρόνου μαγειρέματος έχουν περάσει για να σας ενημερώσει να γυρίσετε το φαγητό. Το πρόγραμμα δεν θα σταματήσει και μπορείτε να επιλέξετε να συνεχίσει το μαγείρεμα αν επιθυμείτε. Για τα ιδανικά αποτελέσματα μαγειρέματος προτείνεται να γυρίσετε το φαγητό, στην συνέχεια κλείστε την πόρτα και πιέστε μια φορά το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" για να συνεχίσει το πρόγραμμα.

13. Air Fryer

- Όταν η μονάδα είναι σε αναμονή, πιέστε το κουμπί “Air Fry” μια φορά, και η ένδειξη "H-1" θα

αναβοσβήνει στην οθόνη.

- Περιστρέψτε τον διακόπτη ή πιέστε το κουμπί " Air Fry " ξανά για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
- Πιέστε το κουμπί " Confirm /Start/+30Sec. " για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει.

Menu	Weight	Display
H-1 Κατεψυγμένες Προτηγανισμένες πατάτες	300g	300g
H-2 Κατεψυγμένες κροκέτες	350g	350g
H-3 Κατεψυγμένα Θαλλασινά	300g	300g

H-4 Κατεψυγμένα Λαχανικά	250g	250g
H-5 Κατεψυγμένα Πουλερικά	350g	350g
H-6 Κρέας	400g	400g
H-7 Ψάρι	250g	200g
H-8 Λαχανικά	200g	200g
H-9 Πουλερικά	300g	300g

14. Έλεγχος

- Μπορείτε να ελέγξετε την ώρα κατά την διάρκεια της λειτουργίας οποιουδήποτε προγράμματος πιέζοντας το κουμπί "Ώρα/Χρονόμετρο" μια φορά (προϋποθέτει να έχετε ρυθμίσει την ώρα).
- Μπορείτε να ελέγξετε την ρυθμισμένη ισχύ/θερμοκρασία μαγειρέματος κατά την λειτουργία πιέζοντας το κουμπί "Μικροκύματα", "Grill/Συνδυαστικό" ή "Φούρνος" μια φορά. Η ρύθμιση θα εμφανιστεί στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

15. Παιδικό Κλείδωμα

Για αποφυγή λανθασμένης χρήσης του φούρνου μικροκυμάτων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία παιδικού κλειδώματος.

- Πιέστε το κουμπί "Παύση/Ακύρωση" κρατημένο για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση του κλειδώματος. Ο φούρνος θα κάνει έναν χαρακτηριστικό ήχο και η ένδειξη κλειδώματος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ώρα (ή 0:00 εάν δεν έχει ρυθμιστεί). Κατά την διάρκεια του παιδικού κλειδώματος, ο φούρνος μικροκυμάτων δεν μπορεί να δεχθεί καμία εντολή.
- Για απενεργοποίηση του κλειδώματος, πιέστε το κουμπί "Παύση/Ακύρωση" κρατημένο για 3 δευτερόλεπτα. Η μονάδα θα κάνει έναν χαρακτηριστικό ήχο και η ένδειξη κλειδώματος θα σβήσει.

16. Λειτουργία Eco

• Όσο η μονάδα βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε το κουμπί STOP/Clear και η οθόνη θα απενεργοποιηθεί. Τώρα έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Eco.

• Για να βγείτε από τη λειτουργία Eco, απλά πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε την πόρτα.

Σημειώσεις:

- Όταν περιστρέφετε τον διακόπτη ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.
- Σε κάθε πάτημα πλήκτρου ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.
- Αν η πόρτα ανοίξει κατά την διάρκεια κάποιου προγράμματος, αφού κλείσετε την πόρτα πιέστε το κουμπί "Εκκίνηση/+30Δευτ./Επιλογή" μια φορά για να συνεχίσει το επιλεγμένο πρόγραμμα.
- Αν κατά την ρύθμιση κάποιου προγράμματος δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 5 λεπτά, η διαδικασία ρύθμισης θα ακυρωθεί αυτόματα.
- Όταν το πρόγραμμα μαγειρέματος ολοκληρωθεί, η μονάδα θα κάνει 5 χαρακτηριστικού ήχους για να σας ενημερώσει.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟ SERVICE

Σε περίπτωση που ο φούρνος μικροκυμάτων δεν λειτουργεί:

- Ελέγξτε εάν το φις εφάπτεται σωστά στη πρίζα. Σε περίπτωση που δεν εφάπτεται σωστά αφαιρέστε τον από την πρίζα. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα και τοποθετήστε τον ξανά στην πρίζα.
- Ελέγξτε εάν έχει πέσει η ασφάλεια ή αν υπάρχει διακοπή στο κεντρικό κύκλωμα.
- Δοκιμάστε να λειτουργήσετε την συσκευή σε άλλη πρίζα.
- Ελέγξτε αν έχετε ρυθμίσει τον σωστό προγραμματισμό.
- Ελέγξτε εάν η πόρτα έχει κλείσει σωστά. Σε περίπτωση που δεν έχει κλείσει, η ενέργεια των μικροκυμάτων δεν μπορεί να διοχετευθεί μέσα στο φούρνο με αποτέλεσμα αυτός να μην λειτουργεί.

Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό. **Μην προσπαθήσετε** να επισκευάσετε το φούρνο μικροκυμάτων μόνοι σας.

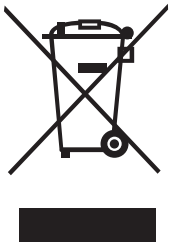

Σύμφωνα με την οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τα ΑΗΗΕ πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να υφίστανται επεξεργασία. Εάν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον πρέπει να απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν με τα οικιακά απορρίμματα. Στείλτε αυτό το προϊόν στα σημεία συλλογής των ΑΗΗΕ.

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς.
Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.
Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων.
Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.

Σαρώστε εδώ
για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
www.inventoraircondition.gr/media-library

Υποβολή Εγγύησης

Ακολουθήστε τα παρακάτω σύντομα βήματα για να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας:

ΒΗΜΑ 1
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor

ή σκανάροντας τον ακόλουθο κωδικό QR:

ΒΗΜΑ 2
Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία όπως ζητούνται στα "Στοιχεία ιδιοκτήτη" και "Στοιχεία μηχανήματος":

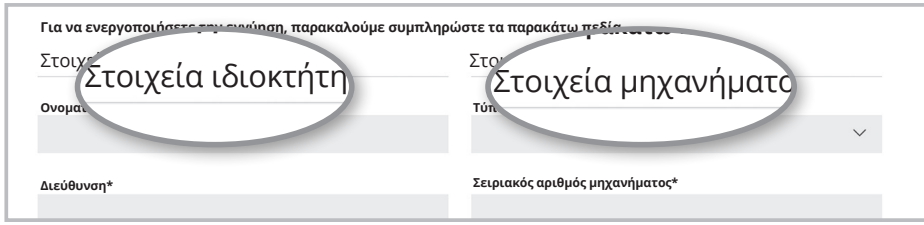

ΒΗΜΑ 3
Πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο κάτω μέρος της φόρμας υποβολής:

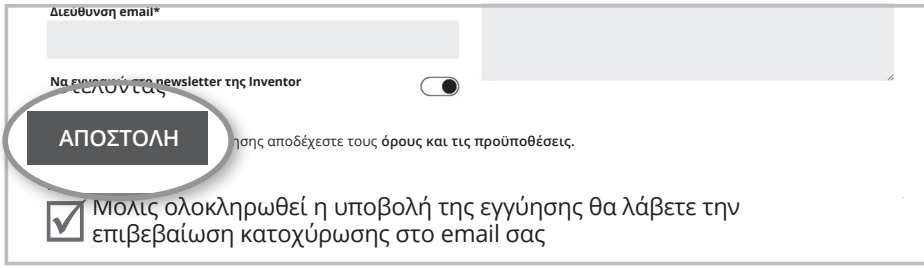

ΒΗΜΑ 4
Θα λάβετε σχετικό mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει. Παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο με τα Ανεπιθύμητα εισερχόμενα.

ΒΗΜΑ 5
Έχετε υποβάλει επιτυχώς την εγγύηση του προϊόντος Inventor!

NOTES

NOTES

inventor®

MICROWAVE

1.0.042024