UNITED

Με την εγγύηση της **ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.**

ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

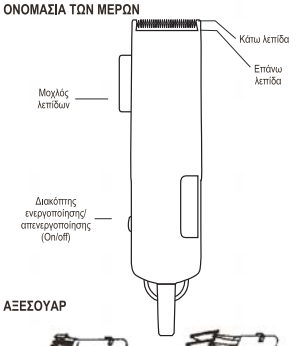

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

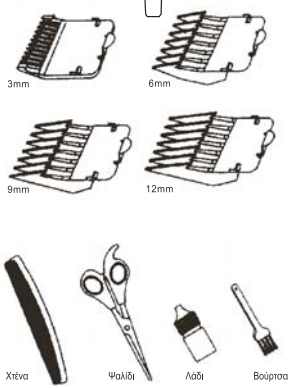

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΛΕΠΙΔΩΝ

- Η συσκευή έχει ελεγχθεί προσεκτικά πριν φύγει από το εργοστάσιο, ώστε οι λεπίδες της να είναι λαδωμένες και ευθυγραμμισμένες.
- Εάν αφαιρέσετε τις λεπίδες για να τις καθαρίσετε ή να τις αντικαταστήσετε, πρέπει να τις ευθυγραμμίσετε ξανά.
- Για να ευθυγραμμίσετε ξανά τις λεπίδες, απλώς ταιριάξτε τα δόντια της επάνω και της κάτω λεπίδας, ένα προς ένα. (Το άκρο του δοντιού της επάνω λεπίδας πρέπει να είναι περίπου 1,2mm πίσω από την κάτω λεπίδα. Συγκρίνετε τη θέση των λεπίδων της συσκευής με εκείνη της εικόνας.)



- Εάν η ευθυγράμμιση των λεπίδων δεν είναι σωστή, προσθέστε μερικές σταγόνες λαδιού στις λεπίδες, ενεργοποιήστε τη συσκευή για λίγο, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. Χαλαρώστε ελαφρά τις βίδες και ρυθμίστε τις λεπίδες. Μετά την ευθυγράμμιση των λεπίδων, σφίξτε τις βίδες.

ΛΑΔΙ

- Για να διατηρήσετε τη συσκευή σε εξαιρετική κατάσταση, πρέπει να λαδώνετε τις λεπίδες μετά από μερικά κουρέματα.
- Μην χρησιμοποιείτε λάδι για τα μαλλιά, γράσο, λάδι αναμεμιγμένο με κηροζίνη ή οποιοδήποτε διαλυτικό, γιατί το διαλυτικό θα εξατμιστεί και θα παραμείνει το πηχτό λάδι, το οποίο ενδέχεται να μειώσει την κινητικότητα των λεπίδων.

ΜΟΧΛΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ

- Ο μοχλός είναι τοποθετημένος σε βολική θέση, κοντά στον αντίχειρα (για τους δεξιόχειρες) ώστε να ρυθμίζεται εύκολα όταν κρατάτε τη συσκευή στο χέρι σας.
- Ο μοχλός προσθέτει ευχέρεια στην κίνηση της συσκευής, επιτρέποντάς σας να αλλάζετε σταδιακά το πάσο κοντά θα είναι το κούρεμα, χωρίς εξάρτημα χτένας.
- Όταν ο μοχλός βρίσκεται στην ανώτερη θέση, επιτυγχάνετε το περισσότερο κούρεμα, που αφήνει τα μαλλιά πολύ κοντά. Σπρώχνοντας το μοχλό προς τα κάτω, σταδιακά αυξάνετε το μήκος των μαλλιών.
- Όταν ο μοχλός βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση, τα μαλλιά μένουν περίπου στο ίδιο μήκος όπως και με τη χτένα #1.
- Επίσης, ο μοχλός επεκτείνει τη χρήση των λεπίδων, εφόσον χρησιμοποιείται διαφορετική αιχμή κοψίματος σε κάθε ρύθμιση.

- Επιπλέον, εάν φράξουν οι λεπίδες μετά από ένα υπερβολικά βαρύ κούρεμα, ο μοχλός σας βοηθάει να απομακρύνετε τις τρίχες που έχουν σφηνώσει ανάμεσα στις δύο λεπίδες, χωρίς να αφαιρέσετε τις λεπίδες.

- Με τη συσκευή σε λειτουργία, μετακινήστε με ταχύτητα το μοχλό δυο-τρεις φορές από τη θέση "κοντό κούρεμα" στη θέση "μακρύ κούρεμα". Εάν το κάνετε αυτό κάθε φορά που τελειώνετε την εργασία σας με τη συσκευή, θα διατηρείτε τις λεπίδες καθαρές, χωρίς κομμένα μαλλιά. Εάν η συσκευή σταματήσει να κουρεύει και η παραπάνω ενέργεια δεν βοηθάει, αυτό σημαίνει ότι οι λεπίδες έχουν στομώσει και πρέπει να τις αντικαταστήσετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ιδιαίτερα όταν παρευρίσκονται παιδιά, πρέπει να τηρείτε πάντοτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:
Για την αποφυγή κινδύνου τραυματισμού ή θανάτου από ηλεκτροπληξία:

- Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν την καθαρίσετε.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος όπου μπορεί να υποστεί πτώση ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή νιπτήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν κάνετε μπάνιο ή ντους.
- Μην την τοποθετείτε και μην τη ρίχνετε μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην προσπαθήσετε να πιάσετε μια συσκευή που έχει πέσει μέσα σε νερό. Αποσυνδέστε την αμέσως από την παροχή ρεύματος.

Για την αποφυγή κινδύνου εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμών.

- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος, δεν πρέπει να είναι ανεπιτήρητη.
- Η αυστηρή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από, σε ή κοντά σε παιδιά ή ανάπηρους.
- Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις είναι φθαρμένο ή εάν δεν λειτουργεί σωστά.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Μην τραβάτε, μην στρίβετε και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε και μην εισαγάγετε κανένα αντικείμενο σε κανένα άνοιγμα της συσκευής.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι σωστά ευθυγραμμισμένες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καμία επιφάνεια όταν λειτουργεί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένη ή σπασμένη χτένα, ούτε όταν λείπουν δόντια από τις λεπίδες, για την αποφυγή κινδύνου τραυματισμών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ

Πριν ξεκινήσετε το κούρεμα:

1. Εξετάστε τη συσκευή, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει λάδι ανάμεσα στα δόντια των λεπίδων. Ενεργοποιήστε τη συσκευή για να απλώσετε το λάδι και για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί κανονικά. Σκουπίστε το λάδι που περισσεύει. Αυτό πρέπει να γίνεται μετά από κάθε χρήση. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ισιώνετε το καλώδιο κάθε τόσο, για να μην μπλέξει.
2. Βάλτε το άτομο που θα κουρευτεί να καθίσει έτσι ώστε το κεφάλι του να είναι περίπου στο ύψος των ματιών σας. Με αυτό τον τρόπο βλέπετε εύκολα κατά τη διάρκεια του κουρέματος και ελέγχετε χαλαρά τη συσκευή.
3. Πριν κουρέψετε, πάντοτε να χτενίζετε πρώτα τα μαλλιά, ώστε να μην είναι μπλεγμένα και να είναι φυσικά.
4. Τοποθετήστε μια πετσέτα γύρω από το λαιμό και τους ώμους του ατόμου που θα κουρέψετε.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

- Κόψτε τα μαλλιά αργά και χαλαρά, με μικρές κινήσεις, και δουλέψτε σταδιακά σε όλο το κεφάλι.
- Να κόβετε λίγα μαλλιά κάθε φορά. Αργότερα, μπορείτε να κουρέψετε τις τρίχες που περισσεύουν.
- Καθώς κουρεύετε, να χτενίζετε συχνά τα μαλλιά στο στυλ που θέλετε να έχουν με το κούρεμα.
- Όταν κουρεύετε με αυτή τη συσκευή, είναι καλύτερα τα μαλλιά να είναι στεγνά, όχι βρεγμένα. Όταν τα μαλλιά είναι στεγνά, είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγχετε την ποσότητα των μαλλιών που κουρεύετε.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ

Το κόψιμο των μαλλιών απαιτεί εξάσκηση. Γι' αυτό, είναι καλύτερα να αφήνετε τα μαλλιά λίγο πιο μακριά τις πρώτες φορές, μέχρι να εξοικειωθείτε με το μήκος των μαλλιών που κόβονται με το εξάρτημα της χτένας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΤΕΝΑΣ (δείτε το βασικό σχήμα)

- Το εξάρτημα χτένας # 1 αφήνει μήκος μαλλιών 3mm (1/8 της ίντσας).
- Το εξάρτημα χτένας # 2 αφήνει μήκος μαλλιών 6mm (1/4 της ίντσας).
- Το εξάρτημα χτένας # 3 αφήνει μήκος μαλλιών 9mm (3/8 της ίντσας).
- Το εξάρτημα χτένας # 4 αφήνει μήκος μαλλιών 12mm (1/2 ίντσα).

Κάθε εξάρτημα χτένας φέρει την αντίστοιχη επισήμανση, στην εξωτερική του επιφάνεια, στο μέσον.

- Για να προσαρμόσετε μια χτένα, κρατήστε την με τα δόντια της να φαίνονται και κυλήστε την πάνω και κατά μήκος της λεπίδας, μέχρι το μπροστινό μέρος της χτένας να σταθεροποιηθεί επάνω στη λεπίδα.
- Για να αφαιρέσετε τη χτένα, απλώς τραβήξτε την προς τα πάνω και απομακρύνετέ την από τη λεπίδα.
- Για ομοιόμορφο κούρεμα, αφήστε το σύστημα χτένας/ λεπίδας να περνάει συχνά μέσα από τα μαλλιά, για να απομακρύνονται οι τρίχες και για να ελέγχετε αν υπάρχουν μύτες που πετάνε.

ΒΗΜΑ 1 - ΑΥΧΕΝΑΣ

1. Προσαρμόστε το εξάρτημα χτένας των 3mm ή των 6mm
2. Κρατήστε την κόψη της συσκευής προς τα επάνω και αρχίστε το κούρεμα, ξεκινώντας από το κέντρο του κεφαλιού προς τη βάση του αυχένα (δείτε το σχήμα 1).
3. Κρατήστε τη συσκευή με άνεση στο χέρι σας και ακουμπήστε την ελαφρά στο κεφάλι, με τα δόντια της χτένας να δείχνουν προς τα επάνω. Ανεβάστε αργά και σταδιακά τη συσκευή, δουλεύοντας προς τα επάνω και προς τα έξω, μέσα από τα μαλλιά, κόβοντας πολύ λίγα κάθε φορά.
4. Καθώς κόβετε, σηκώστε σταδιακά την κεφαλή της συσκευής προς το μέρος σας. Συνεχίστε να κόβετε στο πίσω μέρος από το κάτω μέρος του αυχένα προς τα επάνω, μέχρι το επάνω μέρος των αυτιών.

ΒΗΜΑ 2 - ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ

Αλλάξτε το εξάρτημα της χτένας και τοποθετήστε αυτό με το επόμενο μήκος, 9mm ή 12mm, και κόψτε τα μαλλιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού (δείτε το σχήμα 2).

ΒΗΜΑ 3 - ΠΛΑΓΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ

Αλλάξτε το εξάρτημα της χτένας και τοποθετήστε ένα με μικρότερο μήκος, 3mm ή 6mm, για να πάρετε τις φαβορίτες, δηλαδή τα μαλλιά που βρίσκονται ακριβώς μπροστά από τα αυτιά. Ύστερα τοποθετήστε ένα εξάρτημα χτένας μεγαλύτερου μήκους, 9mm ή 12mm, και συνεχίστε να κουρεύετε μέχρι την κορυφή του κεφαλιού (δείτε το σχήμα 3).

ΒΗΜΑ 4 - ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ

1. Με το εξάρτημα χτένας των 9mm ή 12mm, κουρέψτε την κορυφή του κεφαλιού από πίσω προς τα εμπρός, αντίθετα από την κατεύθυνση προς την οποία μακραίνουν τα μαλλιά (δείτε το σχήμα 4). Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να κουρέψετε προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από εμπρός προς τα πίσω.
2. Τα εξαρτήματα χτένας των 3mm ή 6mm χρησιμοποιούνται για πολύ κοντό κούρεμα.
3. Για να μείνουν τα μαλλιά μακρύτερα στην κορυφή, χρησιμοποιήστε τη χτένα που παρέχεται και σηκώστε τα μαλλιά στην κορυφή του κεφαλιού. Κόψτε τα μαλλιά πάνω από τη χτένα, ενώ είναι σηκωμένα, ή κρατήστε τα μαλλιά ανάμεσα στα δάχτυλά σας για να τα σηκώσετε, και κόψτε τα στο επιθυμητό μήκος (δείτε τα σχήματα 5 και 6). Να δουλεύετε πάντα από το πίσω μέρος του κεφαλιού. Μπορείτε σταδιακά να κουρέψετε πιο κοντά τα μαλλιά. Χτενίστε τα κουρεμένα μαλλιά και ελέγξτε για μύτες που δεν έχουν κοπεί ομοιόμορφα.

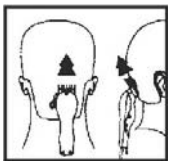

Σχήμα 1

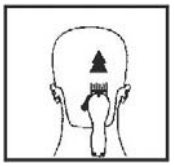

Σχήμα 2

Σχήμα 3

Σχήμα 4

Σχήμα 5

Σχήμα 6

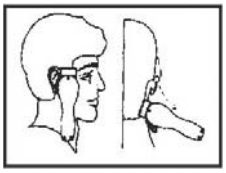

Σχήμα 7

Σχήμα 8

ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΟ ΣΤΥΛ - 'ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΟΡΥΦΗ' ΚΑΙ ΚΟΝΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ

1. Ξεκινήστε με το μακρύτερο εξάρτημα χτένας (12mm) και κόψτε από το πίσω μέρος του αυχένα μέχρι την κορυφή του κεφαλιού. Κρατήστε το εξάρτημα χτένας ίσιο στο κεφάλι και κινήστε αργά τη συσκευή μέσα από τα μαλλιά, όπως φαίνεται στο σχήμα (δείτε σχήμα 8).
2. Χρησιμοποιήστε την ίδια μέθοδο από τα πλάγια, από τα κάτω προς τα επάνω, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στη συνέχεια κόψτε τα μαλλιά αντίθετα από την κατεύθυνση που μακραίνουν από το μπροστινό μέρος της κορυφής και ισιώστε το κούρεμα στα πλάγια.
3. Για να φτιάξετε το στυλ, επίπεδης κορυφής, πρέπει να κόψετε τα μαλλιά στην κορυφή του κεφαλιού πάνω από μια επίπεδη χτένα, παρά να χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα χτένας.
4. Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα χτένας που κουρεύουν περισσότερο για να πάρετε τα μαλλιά μέχρι τη γραμμή του λαιμού, στο μήκος που επιθυμείτε. Χτενίστε τα μαλλιά και ελέγξτε για περιοχές που δεν έχουν κουρευτεί ομοιόμορφα, και φτιάξτε το περίγραμμα στις φαβορίτες και στη γραμμή του λαιμού όπως περιγράψαμε προηγουμένως.

ΒΗΜΑ 5 - Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ «ΠΙΝΕΛΙΑ»

1. Τέλος, χρησιμοποιήστε το μοχλό λέπτυνσης χωρίς εξάρτημα χτένας για κοντό κούρεμα γύρω από τη βάση και τα πλάγια του αυχένα και γύρω από τα αυτιά.
2. Για να σχηματίσετε μια καθαρή, ίσια γραμμή στις φαβορίτες, αντιστρέψτε τη συσκευή γυρνώντας την κάτω πλευρά προς τα επάνω (δείτε το σχήμα 7).
3. Πιέστε τη συσκευή κατά ορθή γωνία προς το κεφάλι, με τις άκρες των λεπίδων να ακουμπούν ελαφρά στο δέρμα, και δουλέψτε προς τα κάτω. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε το καθαρό κούρεμα που δίνει μια ξυριστική μηχανή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:
EMC Directive 04/108/EC
Low Voltage Directive 06/95/EC
RoHS2 Directive 11/65/EU
Οι οποίες δηλώνουν ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα:
EN 60335-1:12
EN 60335-2-8:03 + A1:05+A2:08
EN 62233:08
EN 55014-1:06+A1:09+A2:11
EN 55014-2:97 + A1:01+A2:08
EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09
EN 61000-3-3:13
IEC 62321:08

Α.Μ.Π. 00510
(ΠΔ 117/2004)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ για την ανακύκλωση

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.
Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 - Τ.Κ 55535 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 944944 | Fax: 2310 944940
Web: www.amiridis-savvidis.gr | E-Mail : support@amiridis-savvidis.gr