



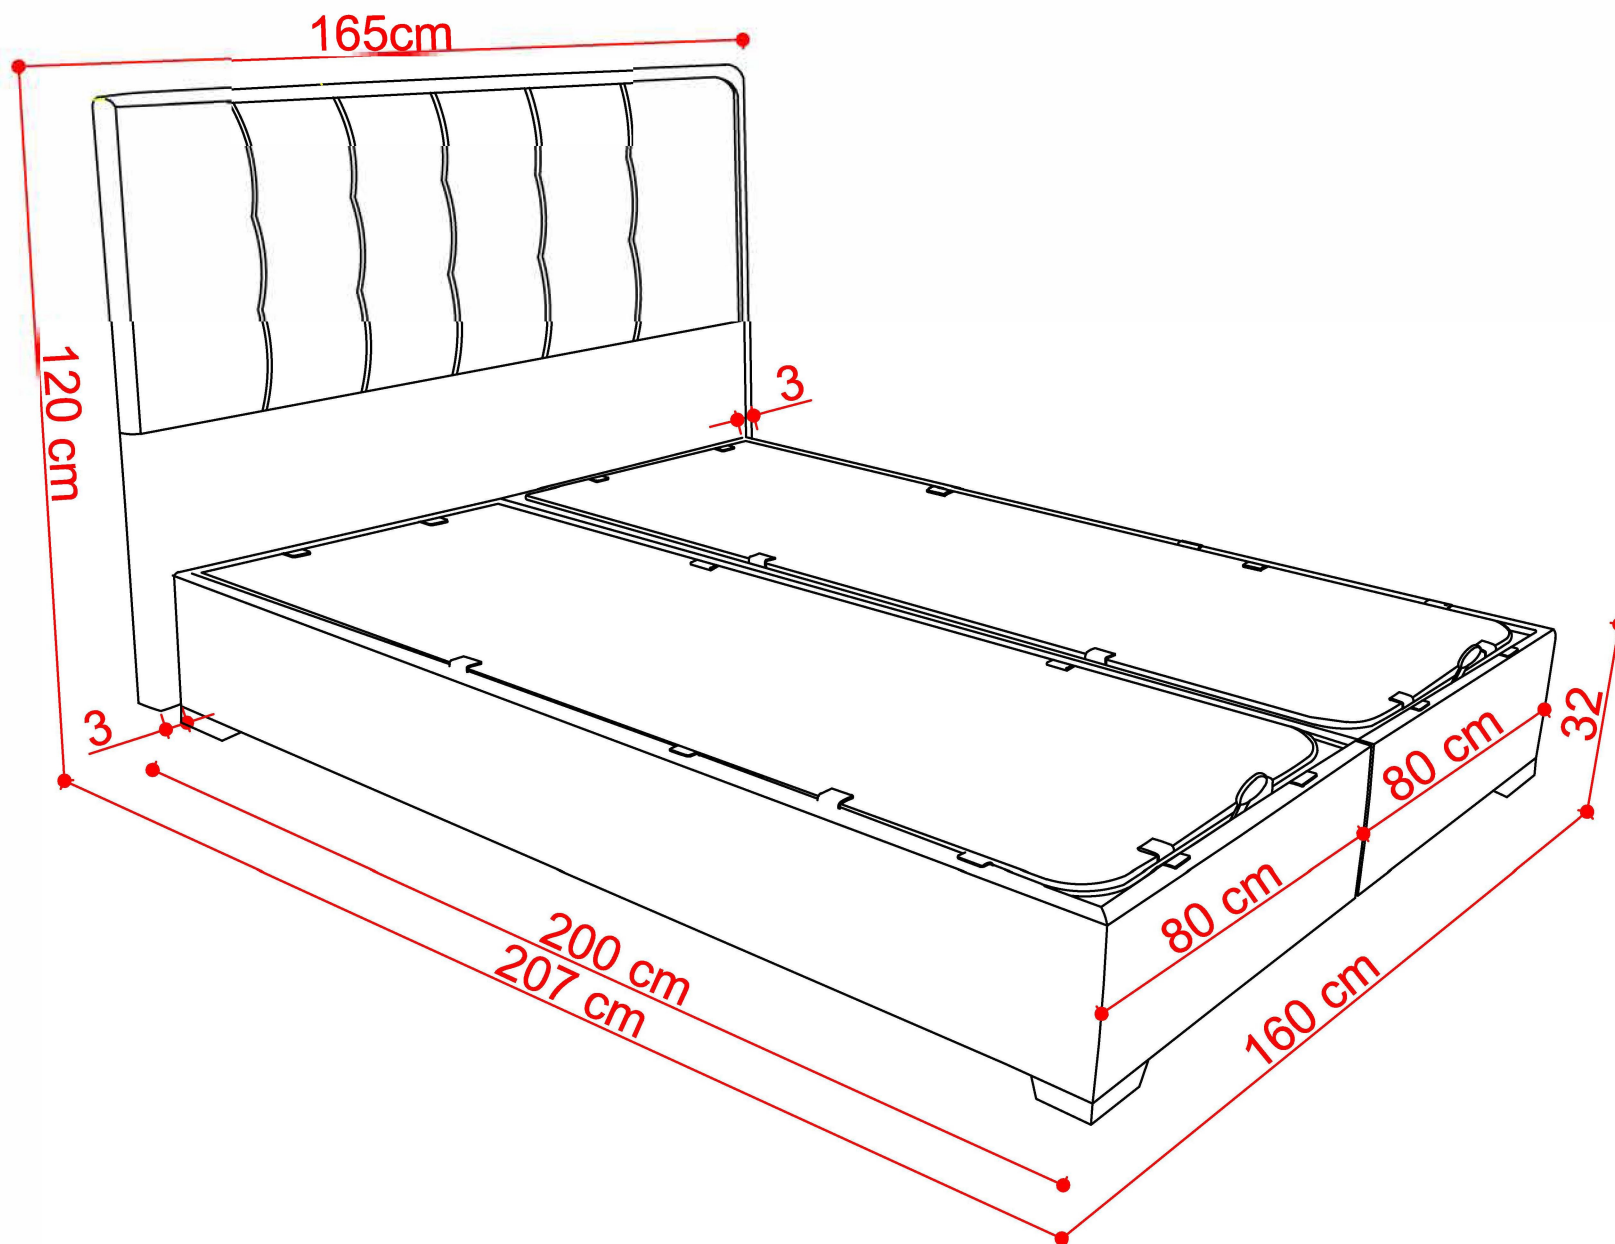


Οδηγίες Συναρμολόγησης




Οδηγίες Συναρμολόγησης

ΒΗΜΑ 2:

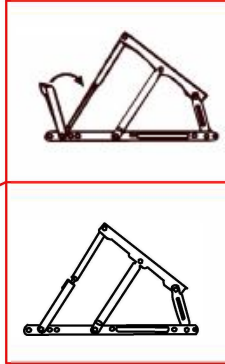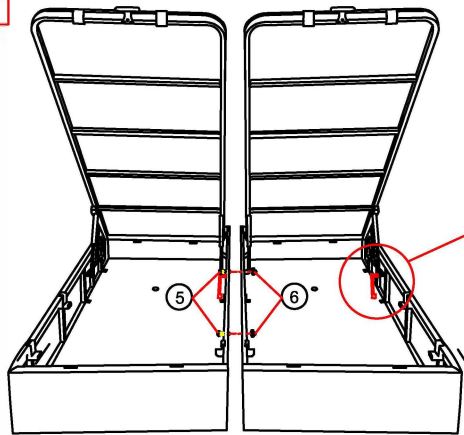



Προσοχή: Κλειδώστε
το μηχανισμό πριν την
συναρμολόγηση.

ΒΗΜΑ 1:

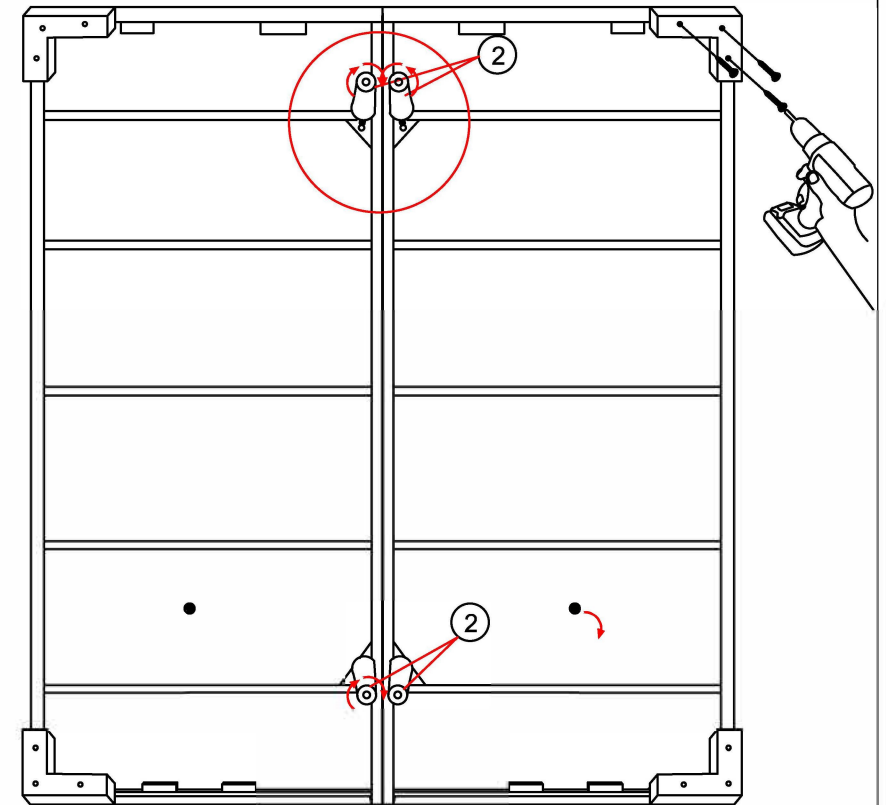


ΒΗΜΑ 3:

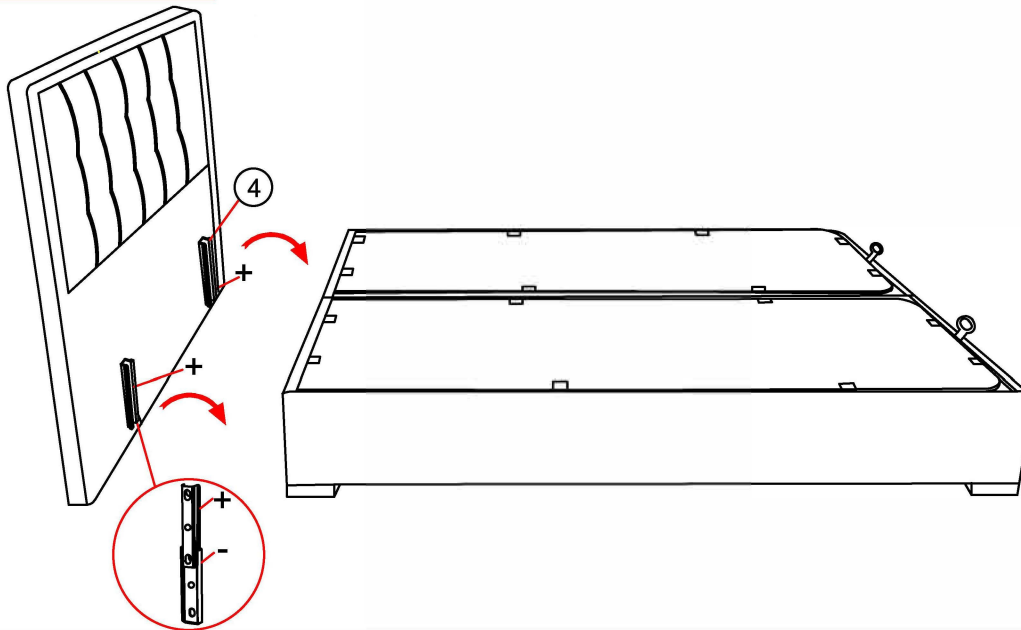

①  4 ΤΕΜ 5 CM

②  4ΤΕΜ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΔΙΑ

③  ΒΙΔΕΣ 4X30 12ΤΕΜ

④  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙ
ΜΕ ΒΑΣΗ

⑤  ΒΙΔΑ ΑΒ 5,16/60
2ΤΕΜ

⑥  ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 5 / 16" 2ΤΕΜ