


LEO 3 SEATER

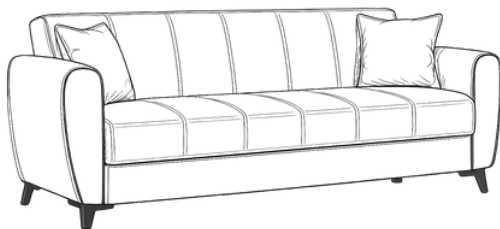

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ




ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
2 ΑΤΟΜΑ


20 ΛΕΠΤΑ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟ



1 Μεταφέρετε τον συσκευασμένο καναπέ σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια συναρμολόγησης. Αφαιρέστε προσεκτικά την εξωτερική συσκευασία.

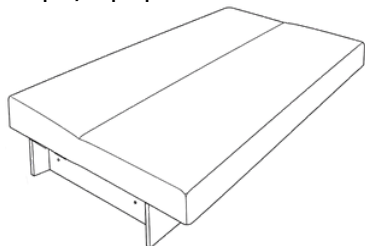



2 Ανοίξτε τον αποθηκευτικό χώρο του καναπέ και αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα: 2 μπράτσα, 2 μαξιλάρια και τη σακούλα με τα εξαρτήματα συναρμολόγησης.

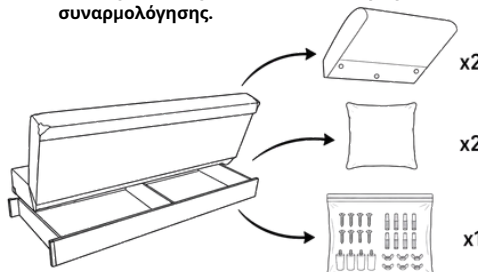





3 Αφαιρέστε όλα τα εσωτερικά υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των πλαϊνών χαρτονιών και των πλαστικών προστατευτικών γωνιών.

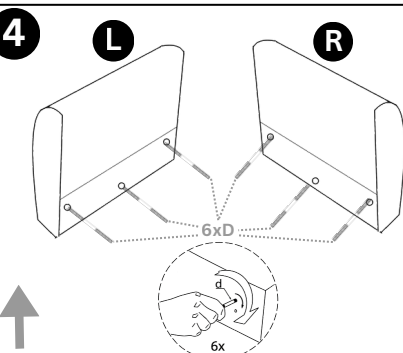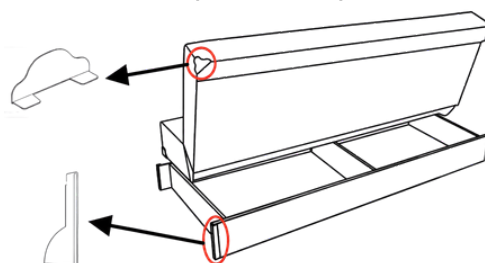



5 Γυρίστε κάθε μπράτσο ανάποδα και τοποθετήστε τα εξωτερικά πόδια χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.

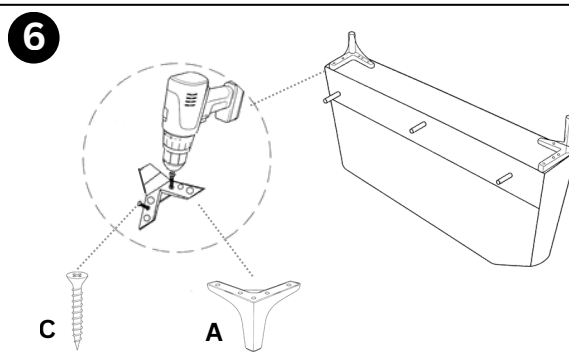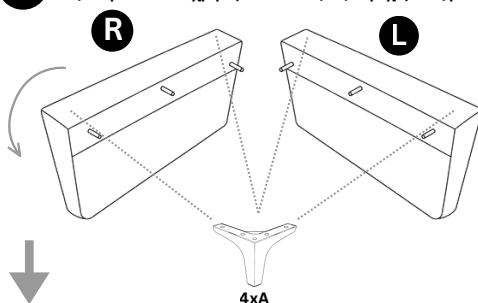

7 Με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου, τοποθετήστε προσεκτικά τη βάση του καναπέ στη μία πλευρά της.

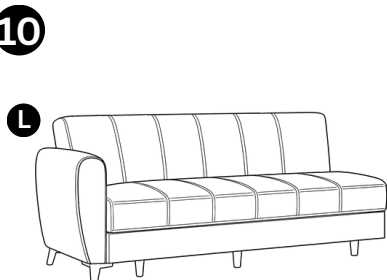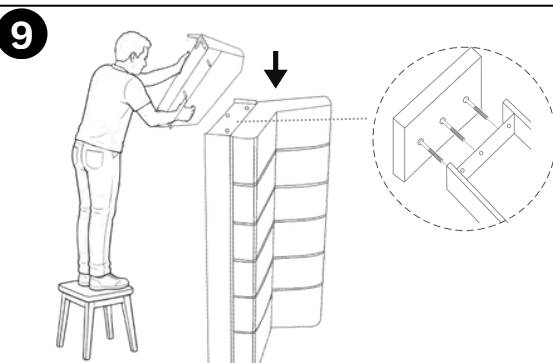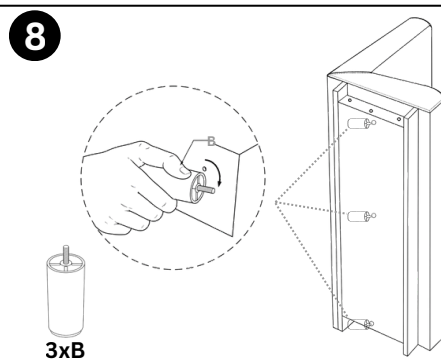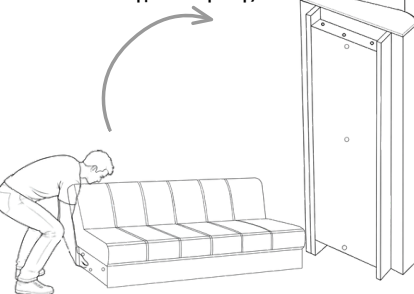


11 Ευθυγραμμίστε τους πείρους σύνδεσης του μπράτσου με τις οπές στη βάση του καναπέ και σύρετε το μπράτσο στη θέση του.

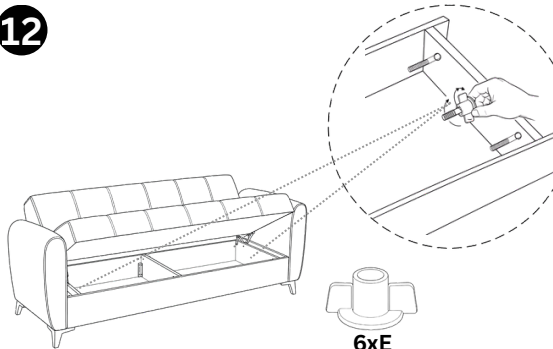
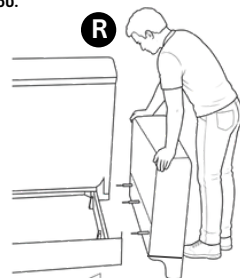


Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πόδια είναι σωστά στερεωμένα και ότι τα μπράτσα είναι καλά ασφαλισμένα.

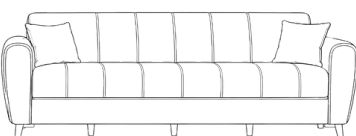


ΛΑΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

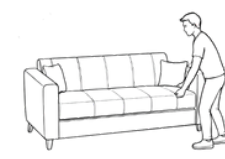

ΜΗΝ ΣΗΚΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΠΙΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ



ΜΗΝ ΠΗΔΑΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ

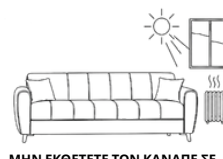

ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ Ή ΣΕ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ



ΜΗΝ ΣΕΡΝΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ



ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



ΜΗΝ ΚΑΘΕΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΜΠΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ