



ΔΑΠΕΔΟ LVT SILVERWOOD



Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης



5207303334626

Συγχαρητήρια!

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να το τοποθετήσετε με επιτυχία.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε...	5
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;	5
Σημαντικές υποδείξεις	6
Αναγκαία εργαλεία	7
Πριν την τοποθέτηση	7
Υπόστρωμα	8
Τοποθέτηση	9
Ολοκλήρωση της τοποθέτησης	12
Καθαρισμός και φροντίδα	13
Απόρριψη προϊόντος	14
Απόρριψη συσκευασίας	14
Εγγύηση	15

Πριν ξεκινήσετε...

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν τη χρήση.
Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας.



ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν!



Ολισθηρότητα: DS



Αντίδραση στη φωτιά: Κλάση Bfl – s1



Εκπομπές φορμαλδεΐδης: E1



Κατάλληλο για ελαφριά οικιακή χρήση

Σημαντικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την τοποθέτηση και πρώτη χρήση του δαπέδου LVT. Τηρείται τις οδηγίες για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στο δάπεδο LVT.
- Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
- Απομακρύνετε τα παιδιά και τα κατοικίδια κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης.
- Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το δάπεδο LVT.
- Το δάπεδο LVT προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Το δάπεδο LVT είναι κατάλληλο για ελαφριά οικιακή χρήση.
- Το δάπεδο LVT είναι κατάλληλο και για χρήση σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης με νερό. Η θερμοκρασία του συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 18-28°C



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το δάπεδο LVT είναι αυτοκόλλητο. Δεν απαιτείται κόλλα για την τοποθέτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν!

Το δάπεδο LVT **ΔΕΝ** είναι κατάλληλο για τοποθέτηση:



- Σε εξωτερικούς χώρους
- Σε χώρους με θερμοκρασίες κάτω των 15°C
- Σε δάπεδα με ρωγμές και υγρασία
- Σε κέντρα σολάριουμ, σάουνες ή χώρους όπου υπάρχει στάσιμο νερό
- Σε WC, μπάνιο
- Σε πλάκες OSB, μονωτικά υποστρώματα, καθώς και άλλα αφαιρούμενα υποστρώματα.

Η έκθεση σε έντονο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο LVT.

Αναγκαία εργαλεία

- Ταινία μέτρησης ή σπαστό μέτρο
- Νήμα χάραξης ή πήχης
- Μολύβι
- Μαχαίρι γενικής χρήσης ή κοπίδι
- Αποστάτες

Τα εργαλεία αυτά δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

Πριν την τοποθέτηση

Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε μόνο πακέτα της ίδιας παρτίδας για να αποφύγετε διαφορές στο χρώμα και το σχέδιο (το νούμερο της παρτίδας αναγράφεται στο χαρτοκιβώτιο, δίπλα στο barcode). Μπορείτε να αναμίξετε σανίδες από διάφορα πακέτα ίδιας παρτίδας, για να εξισορροπήσετε τυχόν ελαφρές χρωματικές παραλλαγές ώστε να επιτύχετε μια ομοιόμορφη εικόνα.

Αφήστε το δάπεδο LVT να εγκλιματιστεί στον χώρο που πρόκειται να τοποθετηθεί για 48 ώρες πριν από την τοποθέτηση. Για το σκοπό αυτό, βγάλτε το δάπεδο από τη συσκευασία του και τοποθετήστε το σε μικρές στοίβες με την όψη του στραμμένη προς τα πάνω.

Για τον εγκλιματισμό πρέπει στο χώρο να τηρούνται οι παρακάτω συνθήκες:

- Θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον 18 °C
- Θερμοκρασία δαπέδου τουλάχιστον 15 °C
- Σχετική υγρασία δωματίου μέγιστη 65% (ιδανικά 40-65%)

Οι συνθήκες αυτές πρέπει να διατηρηθούν επίσης και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης αλλά και τρεις ημέρες μετά το πέρας αυτής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν!

Αν η επιφανειακή θερμοκρασία του δαπέδου υπερβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τους 28 °C, π.χ. λόγω άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας (μπαλκόνι με τζαμαρία), δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση.

Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, σταθερό και χωρίς σκόνη, καθώς και χωρίς ρωγμές, ρύπους, λίπη και λάδια. Πρέπει να είναι διαρκώς στεγνό και να παραμένει στεγνό. Για την ενίσχυση της πρόσφυσης είναι απαραίτητη η επίστρωση με αστάρι πριν την τοποθέτηση του δαπέδου.

Επίστρωση νέου υποστρώματος/ασβεστοκονίαμα/υγρό επίχρισμα

- Περάστε με κατάλληλο στόκο για να εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες.
- Λειάνετε προσεκτικά το δάπεδο. Το πάχος της στρώσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 2 mm.
- Καθαρίστε τη σκόνη και αφαιρέστε πλήρως τα υπολείμματα.
- Εφαρμόστε το αστάρι.

Δάπεδο από PVC

Η άμεση τοποθέτηση σε επένδυση δαπέδου από PVC (στο οποίο δεν έχει τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά του αφρώδες υλικό ή ύφασμα) είναι δυνατή μόνο αν η επένδυση δαπέδου είναι σταθερά συνδεδεμένη με το πάτωμα.

- Καθαρίστε την επιφάνεια για την απομάκρυνση των ρύπων από το υφιστάμενο δάπεδο.
- Αφαιρέστε τα καθαριστικά από την επιφάνεια του δαπέδου με καθαρό νερό.
- Εφαρμόστε το αστάρι.

Δάπεδο από λινόλαιο, καουτσούκ, laminate, μοκέτα, πολυολεφίνες

Δεν είναι δυνατή η άμεση τοποθέτηση σε αυτές τις επενδύσεις δαπέδου.

- Απομακρύνετε την παλιά επένδυση δαπέδου και ελέγξτε το υπόστρωμα.
- Απομακρύνετε τις στρώσεις κόλλας από τα υποστρώματα τσιμέντου.
- Περάστε με κατάλληλο στόκο για να εξομαλύνετε τυχόν ανωμαλίες.
- Λειάνετε προσεκτικά το δάπεδο. Το πάχος της στρώσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 2 mm.
- Καθαρίστε τη σκόνη και αφαιρέστε πλήρως τα υπολείμματα.
- Εφαρμόστε το αστάρι.

Ξύλινο δάπεδο

Είναι δυνατή η τοποθέτηση πάνω σε κόντρα πλακέ P3 (πλάκες δαπέδου κατάλληλες για υγρούς χώρους).

- Συνδέστε τα κόντρα πλακέ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Γεμίστε τους αρμούς με τον κατάλληλο στόκο.


- Εφαρμόστε το αστάρι.

Κεραμικά πλακάκια

- Στοκάρετε για να εξομαλύνετε την επιφάνεια από τυχόν ανωμαλίες.
- Λειάνετε προσεκτικά το δάπεδο. Το πάχος της στρώσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 2 mm.
- Καθαρίστε τη σκόνη και αφαιρέστε πλήρως τα υπολείμματα.
- Εφαρμόστε το αστάρι.


Τοποθέτηση

- Για να αποφύγετε την ανομοιόμορφη τοποθέτηση των σανίδων, προσχεδιάστε την κατάταξή τους, έτσι ώστε το πλάτος των σανίδων της πρώτης σειράς από τους τοίχους, να είναι τουλάχιστον 50 mm (Εικ. 1α). Τοποθετήστε, χωρίς να αφαιρέσετε το χαρτί της πίσω όψης, μια στρώση κατά μήκος και κατά πλάτος και διευθετήστε την κατάταξή τους ανάλογα.
- Τοποθετήστε αρχικά μία πρώτη σειρά σανίδων (Εικ. 1α) και στη συνέχεια δημιουργήστε μια παράλληλη σειρά σανίδων προς τον τοίχο που βρίσκεται απέναντι από την πόρτα εισόδου στον χώρο (Εικ. 1β).

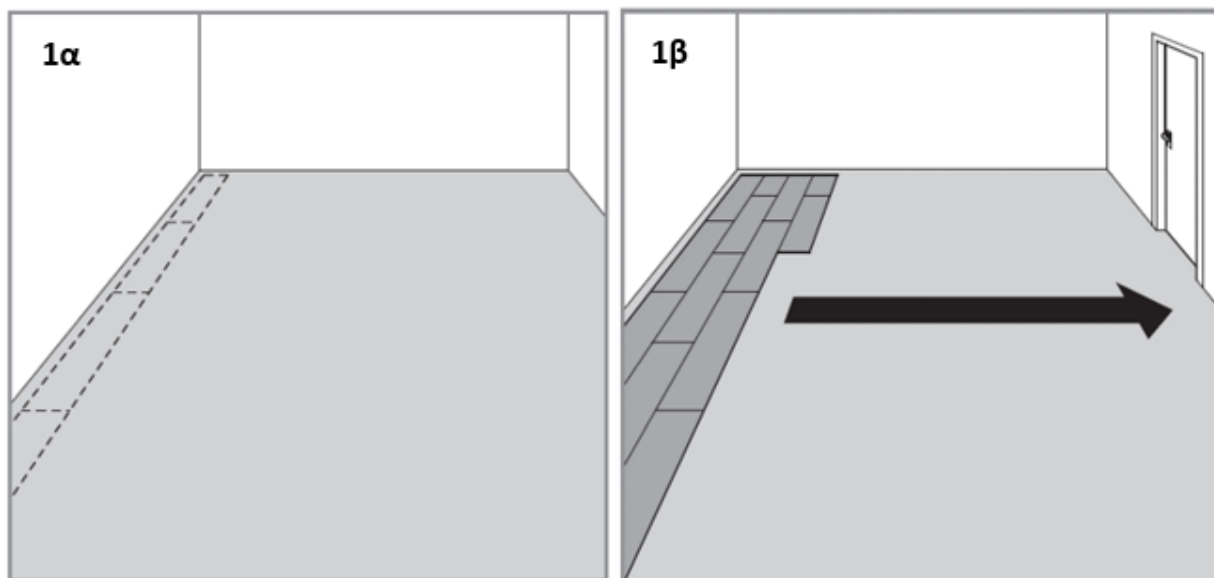


- Αν σανίδα της τελευταίας σειράς δεν χωράει να τοποθετηθεί, πρέπει να κοπεί η αρχική σειρά σανίδων. Θυμηθείτε ότι το πλάτος πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 mm. Βεβαιωθείτε πως λάβατε υπόψη σας τις ανομοιομορφίες του τοίχου και πως παραμένει ένας αρμός διαστολής με πλάτος τουλάχιστον 8 mm μεταξύ των σανίδων και του τοίχου (Εικ. 2). Τοποθετείτε πάντα αποστάτη ανάμεσα

στον τοίχο και το σημείο ένωσης των σανίδων, ώστε να διατηρείται ο απαιτούμενος αρμός διαστολής.

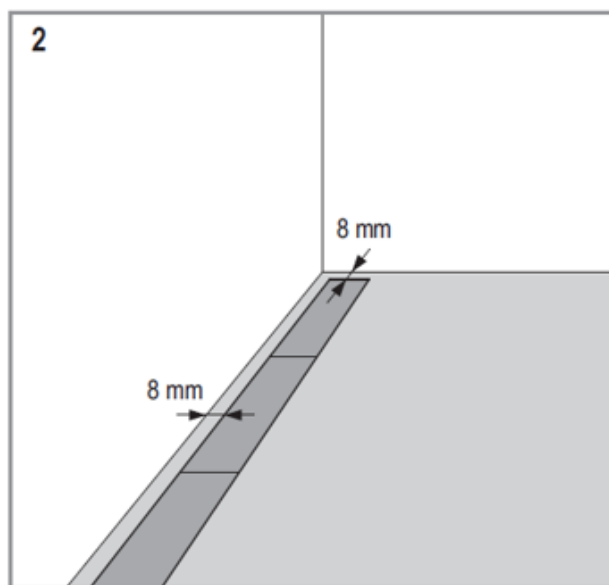


- Αν αποφασίσετε να εξοπλίσετε ένα μεγάλο χώρο με δάπεδο LVT, συνιστούμε να τοποθετείτε κάθε 6 m έναν αρμό διαστολής τουλάχιστον 6-8 mm.
- Αφαιρέστε το χαρτί της πίσω όψης από την πρώτη σανίδα, τοποθετήστε το κατά μήκος της αρχικής σειράς και πιέστε την γερά (Εικ.3). Βεβαιωθείτε πως το χαρτί θα απορριφθεί αμέσως, γιατί είναι πολύ ολισθηρό και, αν το πατήσετε, μπορεί να πέσετε και να τραυματιστείτε. Τοποθετήστε κάθε σανίδα κατά μήκος της σειράς ώστε να εφάπτεται πλήρως με την προηγούμενη.


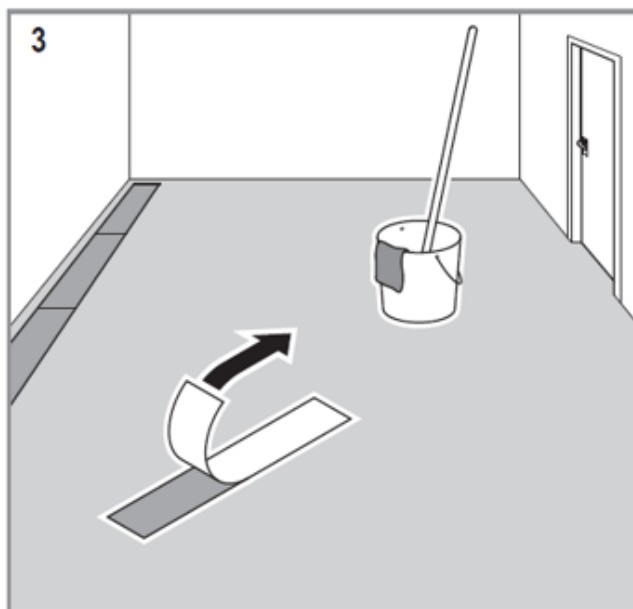


- Κόψτε μια σανίδα στη μέση, για να αρχίσετε τη δεύτερη σειρά σανίδων (Εικ.4). Χρησιμοποιήστε ένα μαχαίρι γενικής χρήσης ή κοπίδι και έναν οδηγό, για να κόψετε τη σανίδα σε γωνία 90 μοιρών στο μήκος της. Χρησιμοποιήστε αυτή την κομμένη σανίδα, για να αρχίσετε την δεύτερη σειρά. Εκτός αυτού φροντίστε να

αφήσετε έναν αρμό διαστολής με πλάτος τουλάχιστον 8 mm μεταξύ των σανίδων και του τοίχου (Εικ.2).


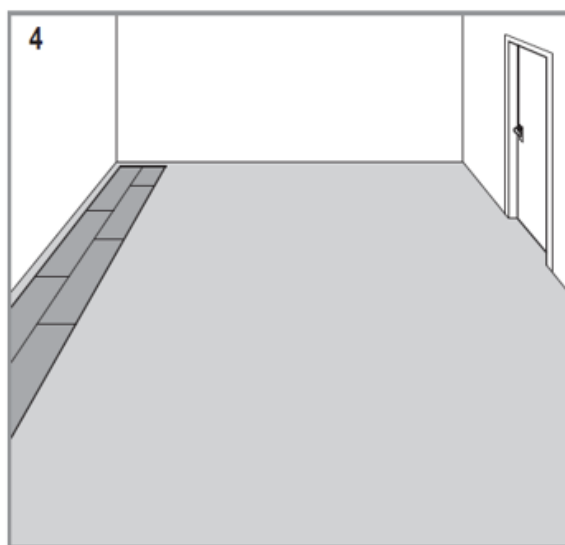


- Τοποθετήστε τις επόμενες σειρές σανίδων με τον ίδιο τρόπο (Εικ.5), μέχρι να φτάσετε στην τελευταία σειρά (Εικ.6). Η τυχαία κατάταξη των τελικών τεμαχίων προσδίδει στο επιστρωμένο δάπεδο LVT αυθεντική όψη και φυσικό αποτέλεσμα.

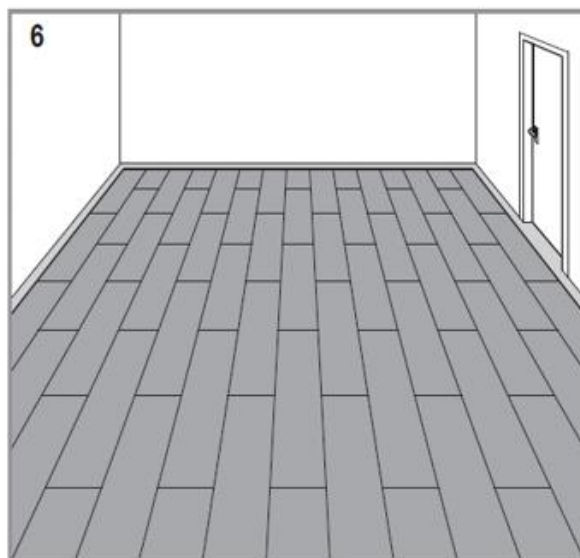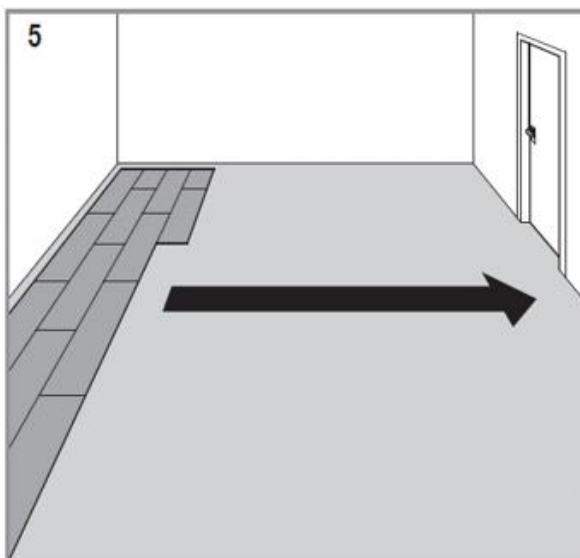

- Μην αφαιρείτε το χαρτί της πίσω όψης στις σειρές που καταλήγουν κατά μήκος του τοίχου, μέχρι οι σανίδες να σημανθούν και να κοπούν. Αν οι σανίδες που τοποθετούνται κατά μήκος των τοίχων της επιμήκους πλευράς πρέπει να κοπούν ως προς το πλάτος, χρησιμοποιήστε έναν ίσιο πήχη ως οδηγό.
- Σημειώστε το κατάλληλο πλάτος και στα δύο άκρα της σανίδας και κόψτε με το μαχαίρι γενικής χρήσης ή κοπίδι, χρησιμοποιώντας έναν ίσιο πήχη ως οδηγό. Κόψτε τη σανίδα κατά μήκος της γραμμής χάραξης σε 2 κομμάτια και τοποθετήστε τη κομμένη σανίδα κατά μήκος του τοίχου. Βεβαιωθείτε πως διατηρείτε έναν αρμό διαστολής με πλάτος τουλάχιστον 8 mm σε όλους τους τοίχους.

- Αμέσως μετά την τοποθέτηση αφαιρείτε όλα τα περιττά υπολείμματα από την επιφάνεια των σανίδων. Μετά την τοποθέτηση περάστε το δάπεδο LVT με έναν κύλινδρο δαπέδου ελάχιστου βάρους 45 kg (Εικ.7). Αν δε διαθέτετε κύλινδρο δαπέδου, χρησιμοποιήστε ξύλινο πλάστη και το βάρος σας. Αν το δάπεδο LVT δεν πιεστεί σωστά με τον κύλινδρο δαπέδου μπορεί να ξεκολλήσει ή να δημιουργήσει κύματα. Μη σφουγγαρίσετε το δάπεδο LVT για 48 ώρες μετά την τοποθέτηση.
- Απομακρύνετε όλα τα παλιά σοβατεπί και τα διακοσμητικά φινιρίσματα. Πρέπει να βεβαιωθείτε πως τα νέα σοβατεπί θα είναι στερεωμένα στην τοιχοποιία και όχι κάτω από το δάπεδο LVT (Εικ. 8).

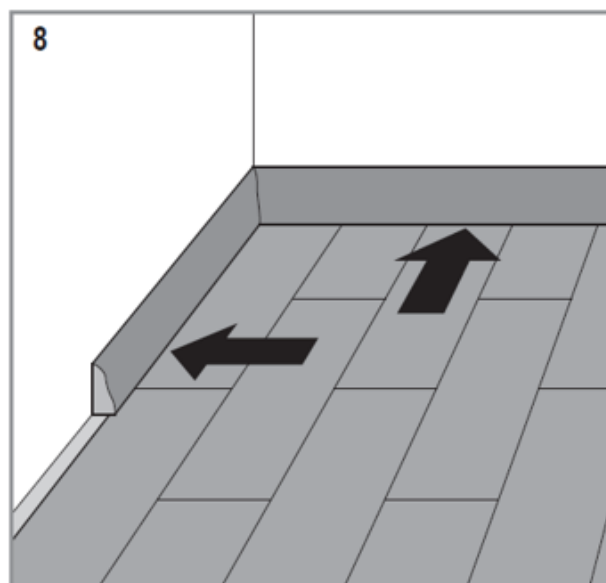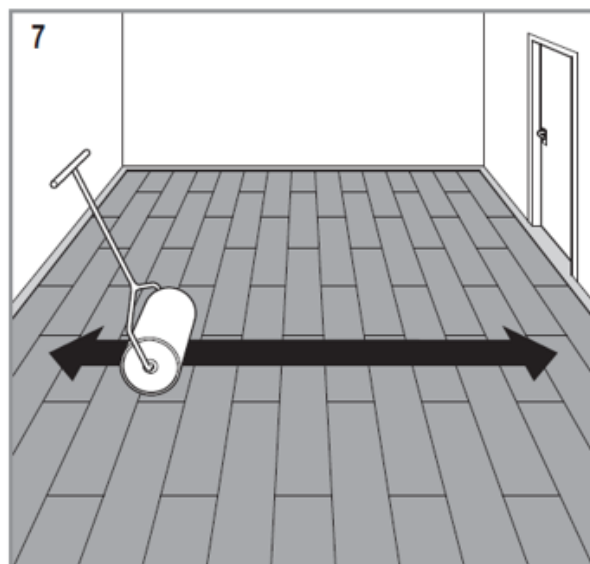

Ολοκλήρωση της τοποθέτησης

- Απομακρύνετε όλους τους αποστάτες από τα άκρα του χώρου, αφού τοποθετηθούν όλες οι σανίδες.
- Ανοίξτε προκαταβολικά τις οπές διάτρησης και τοποθετήστε τα σοβατεπί. Τα σοβατεπί πρέπει να έχουν αρκετό πάχος ώστε να καλύπτουν τον αρμό διαστολής με πλάτος τουλάχιστον 8 mm. Μη στερεώνετε τα σοβατεπί πάνω στο δάπεδο LVT. Στερεώστε τα σοβατεπί στον τοίχο.
- Χρησιμοποιήστε μια προστατευτική επιφάνεια για να προφυλάξετε το δάπεδο LVT όταν μετακινείτε βαριά έπιπλα ή συσκευές.
- Χρησιμοποιείτε κάτω από τα πόδια των επίπλων κατάλληλο προστατευτικό δαπέδου.
- Η θερμοκρασία δωματίου μετά την τοποθέτηση ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται μεταξύ 15°C και 35 °C.

Καθαρισμός και φροντίδα

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Δεν συνίσταται η τοποθέτηση βαριών επίπλων ή αντικειμένων επάνω στο δάπεδο LVT, όπως, π.χ. έπιπλα κουζίνας, καναπέδες, ενυδρεία ή βαριές ντουλάπες. Μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το βαθμό συρρίκνωσης του δαπέδου LVT και να οδηγήσουν στην παραμόρφωσή του.

Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις συστάσεις αυτών των οδηγιών, για να διατηρήσετε το δάπεδο LVT σαν καινούριο.

- Μετά την τοποθέτηση του δαπέδου LVT προτείνουμε να το καθαρίσετε ελαφρά για πρώτη φορά, ώστε να απομακρυνθούν και να διαλυθούν τυχόν ρύποι και υπολείμματα που προκλήθηκαν κατά την τοποθέτηση. Μπορείτε να το σφουγγαρίσετε 48 ώρες μετά την τοποθέτηση. Για να προστατέψετε την επιφάνεια του δαπέδου LVT από ρύπους που μπορεί να τραυματίσουν την επιφάνεια του, προτείνεται να προστατεύεται το χώρο από την είσοδο της υγρασίας, των ρύπων και των μικροσωματιδίων που καταλήγουν στο δάπεδο LVT.
- Παρακαλείσθε να δοκιμάζετε κάθε νέο απορρυπαντικό πρώτα σε ένα μικρό και μη έντονα ορατό τμήμα του δαπέδου, και αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε δραστικά απορρυπαντικά ή απορρυπαντικά με βάση την αμμωνία.
- Σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα το δάπεδο LVT, για να βεβαιωθείτε πως απομακρύνθηκαν όλοι οι ρύποι και όλα τα υπολείμματα.
- Σφουγγαρίστε το δάπεδο LVT με χλιαρό και καθαρό νερό 48 ώρες μετά την τοποθέτηση. Για την απομάκρυνση υπολειμμάτων νερού χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί ή ηλεκτρική σκούπα υγρής αναρρόφησης. Αφήστε το δάπεδο LVT να στεγνώσει.
- Φροντίστε ώστε το δάπεδο LVT να μην υποστεί ζημιά από τα νύχια των κατοικίδιων ζώων. Μπορεί να δημιουργηθούν έντονες εκδορές στην επιφάνεια. Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε αιχμηρό αντικείμενο όταν το δάπεδο LVT δεν είναι προστατευμένο.
- Το δάπεδο LVT πρέπει να προστατεύεται από την άμεση και παρατεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως. Σε περίπτωση έκθεσης σε έντονο φως, χρησιμοποιήστε συστήματα σκίασης ή περσίδες για να περιορίσετε την άμεση έκθεσή του στο φως του ήλιου. Τα δάπεδα LVT δεν είναι ανθεκτικά σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όσον αφορά άδεια κτίρια, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο φυσικός αερισμός ή η προσωρινή χρήση συστήματος κλιματισμού. Εσωτερικές θερμοκρασίες άνω των 35 °C για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως μπορεί μακροπρόθεσμα να προκαλέσουν αλλοιώσεις στο δάπεδο LVT.

-
- Μην εφαρμόζετε κερί σε δάπεδα LVT. Καθώς η επιφάνειά τους έχει πολύ πυκνή δομή και δεν είναι πορώδης, το κερί δε θα μπορέσει να εισχωρήσει στο εσωτερικό της και θα σχηματιστεί απλώς ένα στρώμα που θα κιτρινίσει και θα συσσωρεύσει σκόνη.

Απόρριψη προϊόντος

Για την απόρριψη του προϊόντος σας απευθυνθείτε πρώτα στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου που ανήκετε.

Με την απόρριψη του προϊόντος, απορρίψτε τις οδηγίες χρήσης στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Απόρριψη συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια πέντε έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Praktiker Hellas A.E.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

