



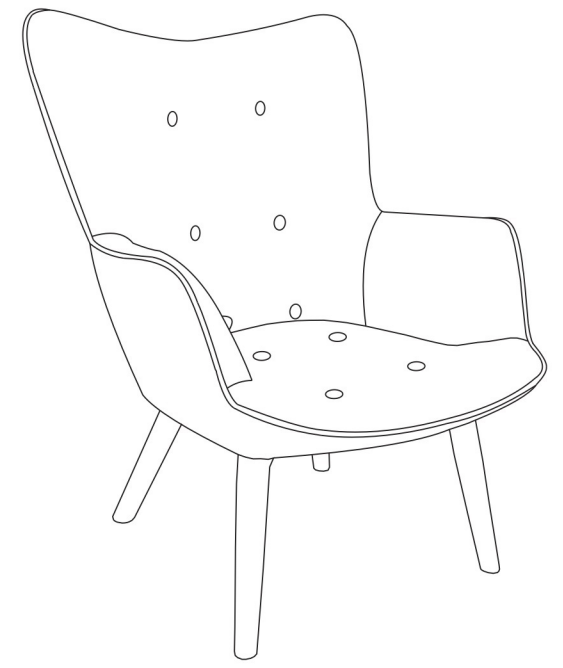
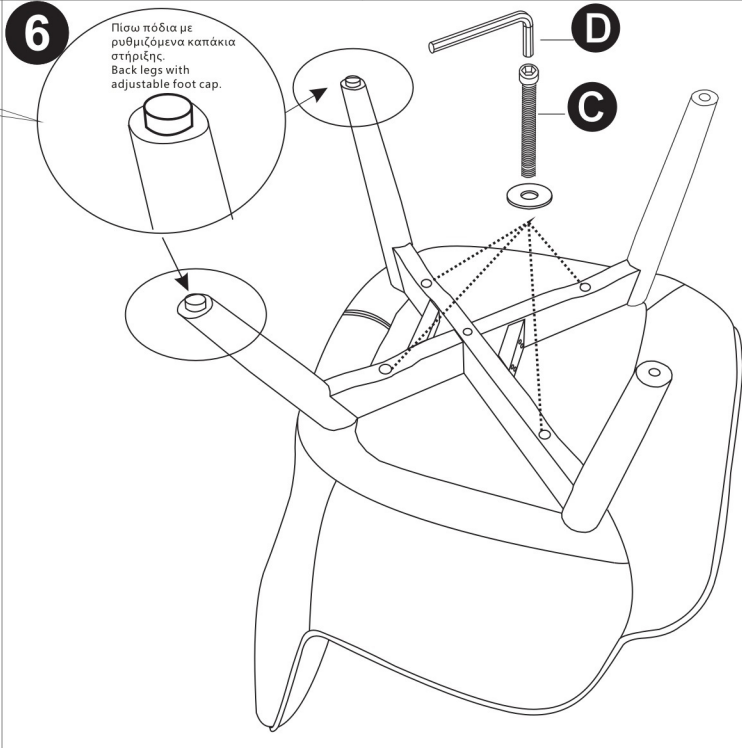
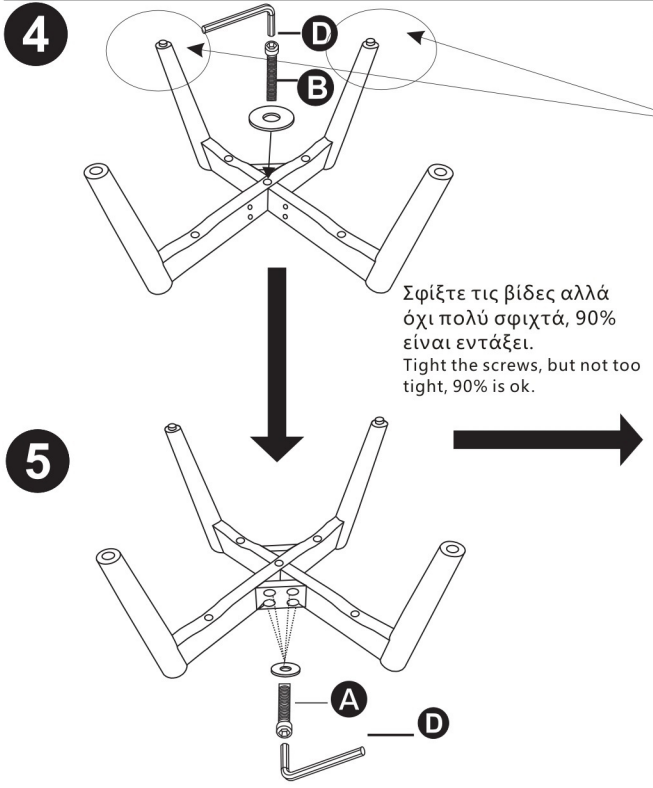
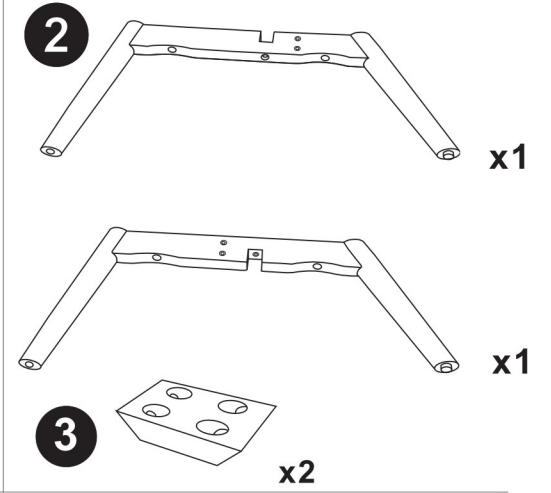
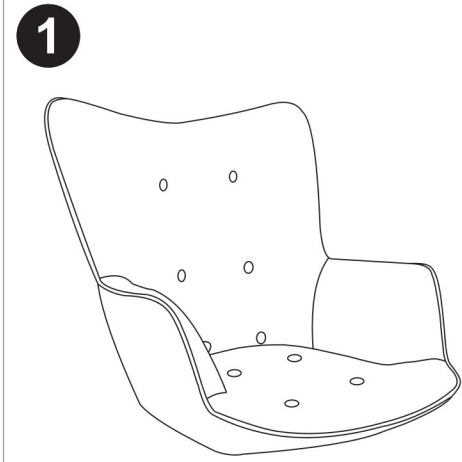


ASSEMBLY INSTRUCTIONS/ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

A		M6x25mm	8
B		M6x40mm	1
C		M6x65mm	4
D			1



Σφίξτε όλες τις βίδες στο 100%.
Tight all the screws to 100%.