
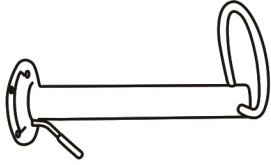




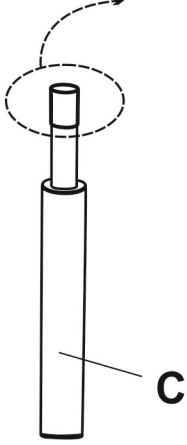
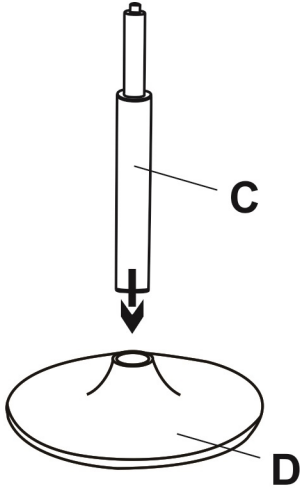
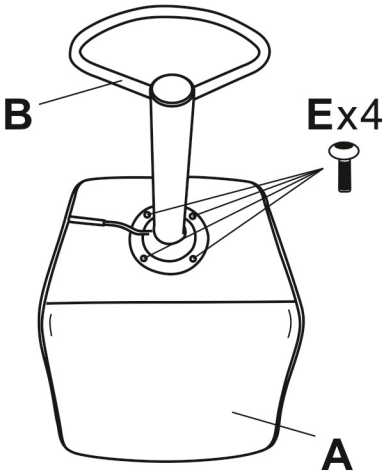
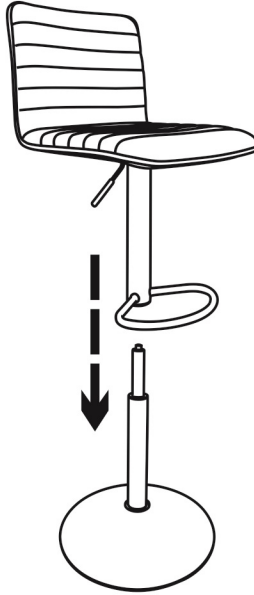



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΣΚΑΜΠΩ ΒΑΡ

A X1 	B X1 	C X1 	D X1 	E X4  M6x16mm	F X1 
--	--	---	--	--	--

1 ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 	2 	3 	4 	
---	--	---	--	--