



ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ



Πρωτότυπο Οδηγιών Χρήσης



5202650179661

Αγαπητή πελάτισσα,

Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος **BUDGET**. Όπως όλα τα προϊόντα **BUDGET** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε...	5
Σωστή χρήση του προϊόντος	5
Ποιά είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;	6
Για την ασφάλειά σας	6
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	6
Ηλεκτρική ασφάλεια	8
Οδηγίες ασφαλείας για τη συγκκριμένη συσκευή	9
Η συσκευή σας με μια ματιά	10
Λειτουργία	13
Εγκατάσταση	13
Έναξη εργασίας	13
Ρύθμιση του σημείου λειτουργίας ON/OFF	14
Καθαρισμός και συντήρηση	15
Αποθήκευση	15
Τεχνικά στοιχεία	16
Αντιμετώπιση προβλημάτων	17
Απόρριψη	18
Εγγύηση	19

Πριν ξεκινήσετε...

Σωστή χρήση του προϊόντος

Η συσκευή προορίζεται για την άντληση βρόχινου νερού, γλυκού νερού, νερού από το δίκτυο ύδρευσης και χλωριωμένου νερού πισίνας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για παροχή πόσιμου νερού ή για μεταφορά ζωοτροφών.

Απαγορεύεται η άντληση εκρηκτικών, εύφλεκτων, υγρών κινητήρων, υγρών καθαρισμού και άλλων χημικών προϊόντων, επιθετικών ή επικίνδυνων για την υγεία ουσιών.

Η συσκευή προορίζεται για την κυκλοφορία νερού με μέγιστη θερμοκρασία 35 °C.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για συνεχή λειτουργία (π.χ. μόνιμη κυκλοφορία σε συστήματα φιλτραρίσματος). Επίσης δεν είναι κατάλληλη για χρήση με υγρά που περιέχουν λειαντικά υλικά (π.χ. άμμο) ή μείγματα από χώμα, άμμο, λάσπη ή άργιλο.

Κάθε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη. Απρόβλεπτη βλάβη μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα της ακατάλληλης χρήσης, τροποποιήσεων στη συσκευή ή λόγω της χρήσης εξαρτημάτων που δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον κατασκευαστή!

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

Γενικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!

Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις διαδικασίες που περιγράφονται.

Για την ασφάλειά σας

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

Προκειμένου να χρησιμοποιήσει αυτή τη συσκευή με ασφάλεια, ο χρήστης θα πρέπει να έχει διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες χρήσης, προτού χρησιμοποιήσει τη συσκευή για πρώτη φορά.

- Πάντοτε φυλάσσετε τις οδηγίες λειτουργίας σε προσιτό σημείο.
- Αν πωλήσετε ή μεταβιβάσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, πρέπει να του παραδώσετε και αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.

- Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας! Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθούν επιβλαβή αποτελέσματα για εσάς και για άλλους.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια!
- Μην αγγίζετε το φισ ηλεκτρικού ρεύματος με βρεγμένα χέρια! Πάντοτε να αποσυνδέετε το φισ από την πρίζα τραβώντας το από το σώμα του και όχι από το καλώδιο.
- Η σύνδεση πρέπει να γίνεται σε γειωμένες πρίζες που έχουν τοποθετηθεί, γειωθεί και ελεγχθεί κατάλληλα. Η τάση και η ασφάλεια του κεντρικού δικτύου πρέπει να συμμορφώνεται με τα τεχνικά στοιχεία.
- **Κατά τη χρήση σε πισίνες, γεωτρήσεις κήπων και παρόμοιες εγκαταστάσεις, η συσκευή πρέπει να εξοπλίζεται με αυτόματο προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (RCCB) ρεύματος σφάλματος που δεν υπερβαίνει τα 30 mA.**
- Μη συστρέψετε, συνθλίβετε, τραβάτε ή πατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Προστατεύετε το καλώδιο από αιχμηρά άκρα, έλαια και θερμότητα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καλώδια επέκτασης.
- Αποσυνδέστε το βύσμα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή.
- Μην εγκαθιστάτε και μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν υπάρχουν άτομα ή ζώα στο μέσο που θα αντλήσετε (π.χ. πισίνα) ή έρχονται σε επαφή με αυτό.
- Για τις επισκευές απευθυνθείτε μόνο στο κατάστημα αγοράς. Αν οι επισκευές δεν εκτελεστούν σωστά, υπάρχει κίνδυνος το υγρό να εισχωρήσει στα ηλεκτρικά εξαρτήματα της συσκευής.
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζεται.
- Παιδιά και νεαρά άτομα κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή, και πρέπει να παραμένουν μακριά από αυτήν όταν είναι σε λειτουργία! Φυλάσσετε τη συσκευή σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά.
- Επιδείξτε την απαιτούμενη προσοχή και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο όταν είστε σε καλή σωματική και νοητική κατάσταση: μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν νιώθετε κουρασμένοι, άρρωστοι ή αν έχετε καταναλώσει αλκοόλ, φάρμακα ή

παράνομες ναρκωτικές ουσίες, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η σωματική και νοητική κατάσταση δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση.

- Πάντοτε να συμμορφώνεστε με όλους τους τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, υγείας και εργασίας.
- Η βυθιζόμενη, μηχανοκίνητη αντλία πρέπει να προστατεύεται από τον παγετό.
- Η αντλία πρέπει να προστατεύεται από τη λειτουργία χωρίς νερό.

Ηλεκτρική ασφάλεια


- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε πρίζα η οποία έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σωστά.
- Η αντλία μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε γειωμένη πρίζα, η οποία έχει εγκατασταθεί βάσει προδιαγραφών. Η πρίζα πρέπει να έχει τάση παροχής 230 V-50 Hz. Ασφάλεια κατ' ελάχιστον 6 Amp.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι αυτή ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές σύνδεσης της συσκευής.
- Προτού να θέσετε σε λειτουργία τη νέα, βυθιζόμενη αντλία σας, παρακαλείσθε να αναθέσετε σε αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει τα ακόλουθα σημεία:
 - Σύνδεση γείωσης
 - Μηδενικός αγωγός
 - Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να είναι προστατευμένες από την υγρασία.
 - Εάν υφίσταται κίνδυνος πλημμύρας, οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να μεταφερθούν σε υπερυψωμένο επίπεδο.
- Η κυκλοφορία διαβρωτικών υγρών, καθώς επίσης και η κυκλοφορία λειαντικών υλών πρέπει να αποφεύγεται με κάθε τρόπο.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εντός των καθορισμένων ορίων τάσης και έντασης ρεύματος (βλ. πινακίδα τύπου).
- Μην αγγίζετε το φως ηλεκτρικού ρεύματος με βρεγμένα χέρια! Πάντοτε να βγάζετε το φως από την πρίζα τραβώντας το από το σώμα του και όχι από το καλώδιο.
- Μη λυγίζετε, συνθλίβετε, τραβάτε ή πατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Προστατεύετε το καλώδιο από αιχμηρά άκρα, έλαια και θερμότητα.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να ανυψώσετε τη συσκευή ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τον προβλεπόμενο.
- Ελέγξτε το φως και το καλώδιο πριν από κάθε χρήση.

-
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, αποσυνδέστε αμέσως το φισ. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο.
 - Αν η συσκευή δε χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι το φισ έχει αφαιρεθεί από την πρίζα.
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν την μεταφέρετε.

Οδηγίες ασφαλείας για τη συγκεκριμένη συσκευή

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καλώδια επέκτασης.
- Αποσυνδέστε το βύσμα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή.
- Μην εγκαθιστάτε και μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν υπάρχουν άτομα ή ζώα στο μέσο που θα αντλήσετε (π.χ. πισίνα) ή έρχονται σε επαφή με αυτό.
- Παιδιά και νεαρά άτομα κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή, και πρέπει να παραμένουν μακριά από αυτή όταν είναι σε λειτουργία.
- Μην αφήνετε τη μονάδα χωρίς επίβλεψη. Εάν πρέπει να την αφήσετε, βγάλτε την από την πρίζα.
- Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Αν οι επισκευές δεν εκτελεστούν σωστά, υπάρχει κίνδυνος το υγρό να εισχωρήσει στα ηλεκτρικά εξαρτήματα της συσκευής.
- Θυμηθείτε ότι μπορεί να υπάρχουν κινούμενα μέρη και πίσω από τον εξαερισμό και τις σχισμές εξαερισμού.
- Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ή η κάλυψη των συμβόλων που υπάρχουν πάνω στη συσκευή σας. Πληροφορίες που υπάρχουν επάνω στη συσκευή και δεν είναι πλέον ευανάγνωστες πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.
- Διαβάστε και τηρείτε τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Η συσκευή σας με μια ματιά

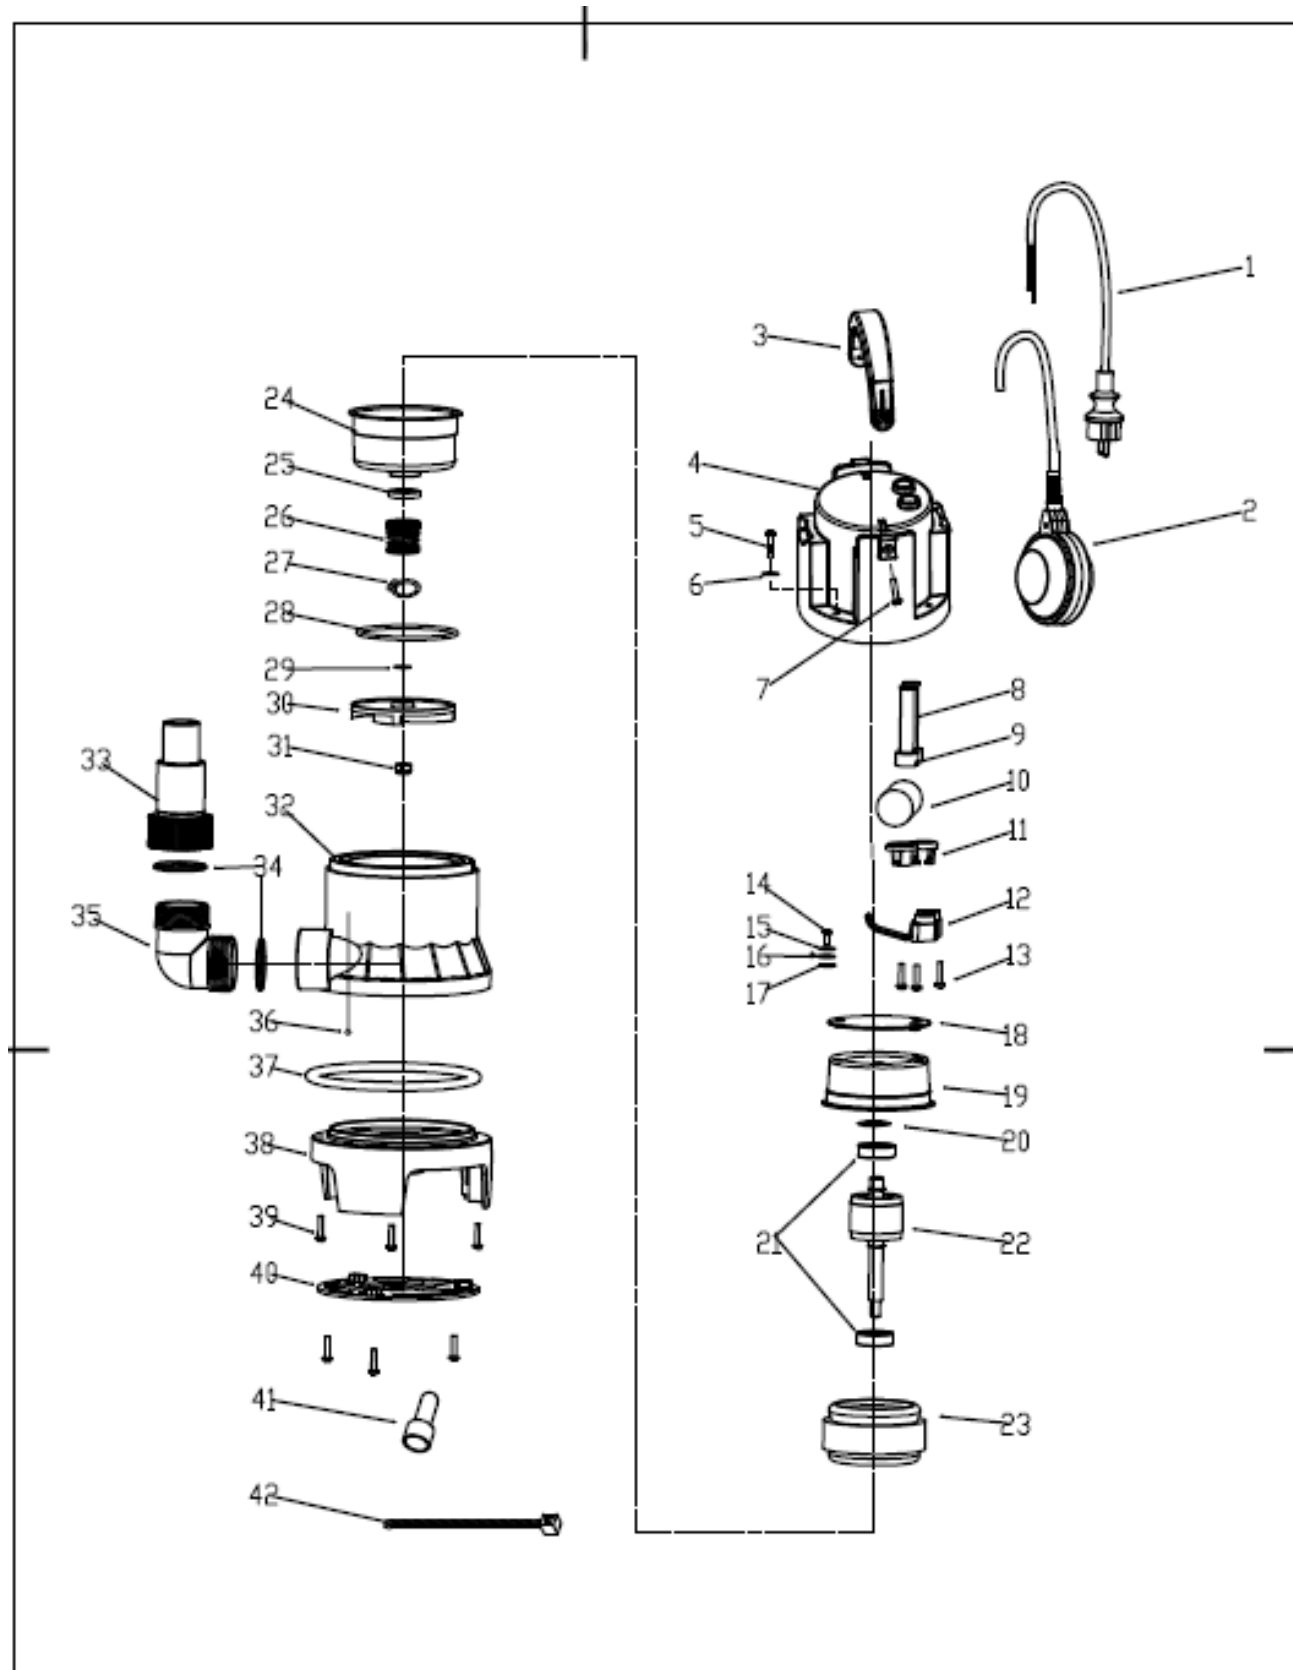

No	Περιγραφή
1	Καλώδιο και ρευματολήπτης
2	Διακόπτης
3	Λαβή
4	Πίσω περίβλημα
5	Βίδα
6	Ροδέλα
7	Βίδα
8	Κάλυμμα καλωδίου
9	Κάλυμμα καλωδίου
10	Χωρητικότητα
11	Σημείο αγκίστρωσης καλωδίου
12	Οδηγός καλωδίωσης
13	Βίδα
14	Βίδα
15	Ροδέλα
16	Γείωση
17	Ροδέλα
18	Μονωτικό κάλυμμα
19	Οπίσθιο κάλυμμα κινητήρα
20	Ροδέλα
21	Ρουλεμάν
22	Ρότορας

23	Στάτορας
24	Εμπρόσθιο κάλυμμα κινητήρα
25	Σφράγισμα πλαισίου
26	Σφράγισμα μηχανισμού
27	Σφικκτήρας ελατηρίου
28	Τσιμούχα
29	Επίπεδη φλάντζα
30	Πτερωτή
31	«Τυφλό» παξιμάδι
32	Κύριο σώμα αντλίας
33	Σύνδεσμος εξαγωγής
34	Τσιμούχα γωνίας
35	Γωνία
36	Χαλύβδινο σφαιρίδιο
37	Φλάντζα
38	Βάση
39	Βίδα
40	Πλάκα βάσης
41	Τάπα συνδέσμου
42	Δεματικό

Λειτουργία

Εγκατάσταση

Η βυθιζόμενη αντλία εγκαθίσταται ως εξής:

- Σε μόνιμη θέση με σταθερή σωλήνωση ή
- Σε μόνιμη θέση με εύκαμπτο σωλήνα.

Δεν θα πρέπει να εγκαθιστάτε ποτέ την αντλία αναρτώντας την χωρίς στήριγμα από τον σωλήνα τροφοδοσίας ή το καλώδιο παροχής ρεύματος.

Η βυθιζόμενη, μηχανική αντλία πρέπει να αναρτάται από την ειδική λαβή ή να τοποθετείται στον πυθμένα του φρεατίου. Για να είναι εγγυημένη η εύρυθμη λειτουργία της αντλίας, ο πυθμένας του φρεατίου πρέπει να διατηρείται καθαρός από λάσπες και ρύπους κάθε είδους.

Εάν η στάθμη του νερού μειωθεί υπερβολικά, η λάσπη στον πυθμένα θα ξεραθεί γρήγορα και θα εμποδίσει την εκκίνηση της αντλίας. Είναι απαραίτητο, συνεπώς, να γίνεται τακτικά έλεγχος της βυθιζόμενης, μηχανικής αντλίας (μέσω της διεξαγωγής ελέγχων εκκίνησης).

Ο πλωτήρας είναι ρυθμισμένος κατά τέτοιον τρόπο ώστε η αντλία να μπορεί να εκκινηθεί αμέσως.

Προσοχή!

Το φρεάτιο της αντλίας θα πρέπει να έχει ελάχιστες διαστάσεις 40x40x50 εκ., ώστε ο διακόπτης στάθμης να μπορεί να κινείται ελεύθερα.

Έναρξη εργασίας

Αφότου διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την αντλία σας, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

- Βεβαιωθείτε ότι η αντλία ακουμπά στον πυθμένα του φρεατίου.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο πίεσης έχει προσαρμοστεί σωστά.

-
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σύνδεση είναι 230 V-50 Hz.
 - Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να εισέλθει νερό και υγρασία στην παροχή ρεύματος δικτύου.
 - Αποφεύγετε να λειτουργείτε την αντλία χωρίς νερό.

Ρύθμιση του σημείου λειτουργίας ON/OFF

Το σημείο λειτουργίας ON και OFF του διακόπτη στάθμης μπορεί να ρυθμιστεί μετακινώντας τον διακόπτη στάθμης στη βάση ασφάλισής του.

Προτού να θέσετε σε λειτουργία την αντλία, παρακαλείσθε να ελέγξετε τα εξής:

- Ο διακόπτης στάθμης πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η πρόσβαση στο επίπεδο του σημείου λειτουργίας ON και στο επίπεδο του σημείου λειτουργίας OFF να πραγματοποιείται εύκολα και με λίγη πίεση. Για να το ελέγξετε αυτό, τοποθετήστε την αντλία μέσα σε δοχείο γεμάτο με νερό, σηκώστε τον διακόπτη στάθμης προσεκτικά με το χέρι και ύστερα κατεβάστε τον ξανά. Καθώς το κάνετε, παρατηρήστε εάν η αντλία ενεργοποιείται κι απενεργοποιείται.
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ της κεφαλής του διακόπτη στάθμης και της βάσης ασφάλισης δεν είναι πολύ μικρή. Μπορεί να μην λειτουργεί σωστά όταν το διάκενο είναι υπερβολικά μικρό.
- Όταν ρυθμίζετε τον διακόπτη στάθμης, βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζει τη βάση προτού να απενεργοποιηθεί η αντλία. Προσοχή! Κίνδυνος λειτουργίας άνευ νερού.

Καθαρισμός και συντήρηση

Συνιστούμε να γίνεται τακτικά επιθεώρηση και συντήρηση ώστε να διασφαλιστεί η μεγάλη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και η απρόσκοπτη λειτουργία.

Σημαντικό! Σημείωση!

- Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από κάθε εργασία συντήρησης.
- Στην περίπτωση που η αντλία μετακινείται συχνά κατά τη λειτουργία της, θα πρέπει να καθαρίζεται με καθαρό νερό μετά από κάθε χρήση.
- Σε περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης, η λειτουργία του διακόπτη στάθμης θα πρέπει να ελέγχεται κάθε 3 μήνες.
- Όλα τα ινώδη σωματίδια που ενδεχομένως να έχουν συσσωρευτεί εντός του περιβλήματος της αντλίας θα πρέπει να αφαιρούνται με πιεστικό νερού.
- Κάθε 3 μήνες ο πυθμένας του φρεατίου θα πρέπει να καθαρίζεται από τη λάσπη.
- Αφαιρέστε τα ιζήματα από τον πλωτήρα με καθαρό νερό.

Καθαρισμός της πτερωτής

Εάν έχουν εναποτεθεί υπερβολικά πολλά ιζήματα στο περίβλημα της αντλίας, θα πρέπει να αποσυναρμολογήσετε το κάτω μέρος της αντλίας ως εξής:

- 1 Αφαιρέστε τον κλωβό εισροής από το περίβλημα της αντλίας.
- 2 Καθαρίστε την πτερωτή με καθαρό νερό.

Σημαντικό! Μην αποθέτετε ή ακουμπάτε την αντλία επί της πτερωτής!

- 3 Επανασυναρμολογήστε με αντίστροφη σειρά.

Αποθήκευση

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Κίνδυνος ζημιάς στο εργαλείο!

Ο παγετός καταστρέφει τη συσκευή και τα εξαρτήματά της, καθώς αυτά πάντα περιέχουν νερό!

Εάν υπάρχει κίνδυνος παγετού, αποσυναρμολογήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα και αποθηκεύσετε τα σε μέρος προφυλαγμένο από τον παγετό.

Τεχνικά στοιχεία

Αρ. Μοντέλου	CSP400LD-5(B)
Ονομαστική τάση	230 V~, 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	400 W
Τύπος προστασίας	IPX8
Μέγ. μανομετρικό	5 m
Μέγ. ρυθμός παροχής	7500 L/h
Μέγ. βάθος βύθισης	7 m
Μέγ. θερμοκρασία υγρού	35 °C
Μέγ. μέγεθος κόκκου	35 mm

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας.

Σε πολλές περιπτώσεις η βλάβη μπορεί να οφείλεται σε κάποιο μικρό ελάττωμα. Συνήθως, μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας τέτοια προβλήματα. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, πριν επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να εξοικονομήσετε πολύ κόπο και, συχνά, χρήματα. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

Περιστατικά	Αιτίες	Λύσεις
Η αντλία δεν ξεκινά	-Δεν υπάρχει παροχή δικτύου -Ο διακόπτης στάθμης δε λειτουργεί.	-Ελέγξτε την παροχή δικτύου -Φέρτε τον διακόπτη στάθμης σε υψηλότερη θέση
Δεν υπάρχει ροή	-Το κόσκινο εισροής έχει βουλώσει -Ο εύκαμπτος σωλήνας πίεσης έχει τσακίσει	-Καθαρίστε το κόσκινο εισροής με πιεστικό νερού -Επαναφέρετε τον σωλήνα
Η αντλία δεν απενεργοποιείται	-Ο διακόπτης στάθμης δεν μπορεί να βυθιστεί	-Τοποθετήστε την αντλία σωστά στον πυθμένα του φρεατίου
Ανεπαρκής ροή	-Το κόσκινο εισροής έχει βουλώσει -Μειωμένη ικανότητα λόγω βρόμικου νερού με λειαντικά σωματίδια	-Καθαρίστε το κόσκινο εισροής -Καθαρίστε την αντλία και αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα
Η αντλία απενεργοποιείται μετά από σύντομη περίοδο λειτουργίας	-Η διάταξη θερμικής διακοπής σταματά την αντλία λόγω βρόμικου νερού	-Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και καθαρίστε την αντλία και το φρεάτιο

	-Το νερό είναι πολύ ζεστό, η διάταξη θερμικής διακοπής σταματά την αντλία	-Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας νερού των 35°C
--	---	---

Απόρριψη προϊόντος



Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλαιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Απόρριψη συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια τρία έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Praktiker Hellas A.E.
Πειραιώς 176-177 78
Ταύρος, Αθήνα
www.praktiker.gr

