

Praktiker

Ηλεκτρονική ζυγαριά

 Οδηγίες χρήσης



5202650116949

CE

**Αγαπητή πελάτισσα,
Αγαπητέ πελάτη,**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος **PRAKTIKER**. Όπως όλα τα προϊόντα **PRAKTIKER** έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία.

Ευχαριστούμε πολύ!

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσετε...	4
Γενικές πληροφορίες – Προειδοποιήσεις	4
Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;	4
Πριν από τη χρήση.....	5
Λειτουργία	6
Καθαρισμός και συντήρηση	8
Αποθήκευση	8
Αντιμέτωπιση προβλημάτων	9
Τεχνικά στοιχεία	9
Απόρριψη	10
Εγγύηση	11

Πριν ξεκινήσετε...

Γενικές πληροφορίες – Προειδοποιήσεις

- Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ζυγαριά με ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
- Αν η ζυγαριά πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και από άλλο άτομο, πρέπει να του παραδώσετε και αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Η ζυγαριά προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η ζυγαριά δεν προορίζεται για ιατρική χρήση (ζύγιση για λόγους ιατρικής παρακολούθησης, διάγνωσης, θεραπευτικής αγωγής).
- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη μέτρηση βάρους.
- Μόνο οι εργασίες συντήρησης που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες μπορούν να εκτελεστούν από τους χρήστες. Για οποιαδήποτε άλλη εργασία, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.
- Πάντα αποθηκεύετε τη ζυγαριά σε χώρο χωρίς υγρασία.
- Προφυλάξτε τη ζυγαριά κατά τη μεταφορά της.

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!

Επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Πριν από τη χρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού!




- Προσοχή ! Κίνδυνος να γλιστρήσετε! Ποτέ μη ζυγίζετε σε βρεγμένες επιφάνειες.
- Προσοχή ! Ποτέ μην πατάτε στην άκρη της ζυγαριάς.
- Κατά τη ζύγιση, να προσέχετε την ισορροπία σας.
- Να χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά σε σκληρές και επίπεδες επιφάνειες. Μην τη χρησιμοποιείτε πάνω σε μοκέτες / χαλιά.

Συμβουλές χρήσης


- Σταθείτε ακίνητοι όσο διαρκεί η ζύγιση.
- ΜΗ χτυπάτε, κουνάτε έντονα ή ρίχνετε κάτω τη ζυγαριά.

Μπαταρία

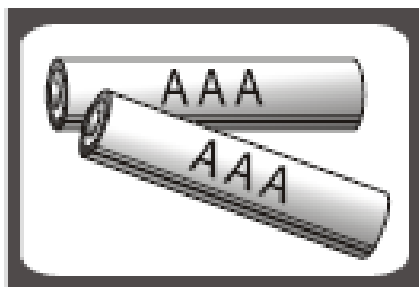

2x1.5V, AAA (δεν περιλαμβάνονται).

Αντικατάσταση μπαταρίας

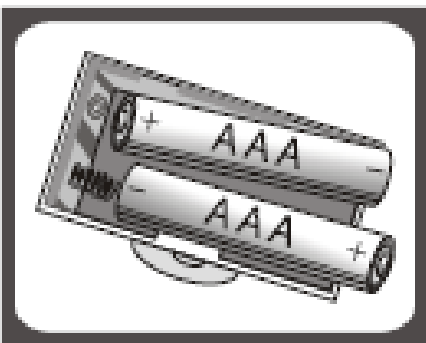

Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών στο πίσω μέρος της ζυγαριάς.

A. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες (με τη βοήθεια ενός

αιχμηρού αντικειμένου, αν χρειάζεται)

B. Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες, εισάγοντας τη μία πλευρά της μπαταρίας και κατόπιν πιέζοντας την άλλη πλευρά προς τα κάτω. Λάβετε υπόψη τη σωστή πολικότητα.

Λειτουργία



Βήμα 1^ο:


Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια της ζυγαριάς, τοποθετήστε τη σε σκληρό, επίπεδο δάπεδο. Αποφύγετε την τοποθέτηση σε χαλί ή σε μαλακές επιφάνειες.



Βήμα 2^ο:


Ανεβείτε προσεκτικά στη ζυγαριά. Όταν ανεβείτε, η ζυγαριά ενεργοποιείται αυτόματα. Σταθείτε ακίνητοι ισορροπώντας το σώμα σας και περιμένετε έως ότου η ένδειξη βάρους σταθεροποιηθεί και κλειδώσει.

Αυτόματη απενεργοποίηση

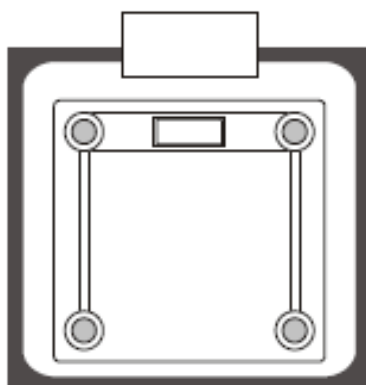


Αφού κατεβείτε από τη ζυγαριά, αυτή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα, αν στην οθόνη εμφανίζεται η ίδια ένδειξη βάρους για περίπου 8 δευτερόλεπτα.

Ενδείξεις

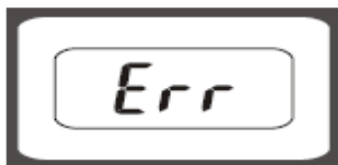

Ένδειξη Υπερφόρτωσης

Υπερφόρτωση της ζυγαριάς
(η μέγιστη ικανότητα βάρους αναγράφεται στη
ζυγαριά).

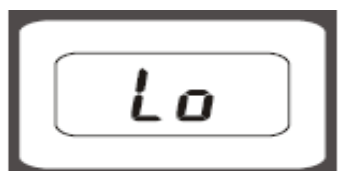

Ένδειξη χαμηλής ισχύς μπαταρίας

Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.
Τοποθετήστε νέα μπαταρία.



Επανάληψη μέτρησης

Όταν κατεβείτε από τη ζυγαριά και εμφανιστεί η
ένδειξη «L», αυτό σημαίνει ότι η ένδειξη είναι
εσφαλμένη. Επαναλάβετε τη μέτρηση.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Μη χρησιμοποιήσετε ισχυρά καθαριστικά ή διαλυτικά.
- Καθαρίστε τη ζυγαριά με ένα υγρό πανί και αποφύγετε την εισροή νερού στο εσωτερικό της.

Αποθήκευση



ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή!

Μην αποθηκεύσετε την συσκευή σε χώρο με υγρασία.

- Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας για την αποθήκευση της συσκευής.
- Καθαρίζετε τη συσκευή πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατεύοντας την από τη σκόνη.
- Για μακροχρόνια αποθήκευση αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας.

- Αν η ένδειξη βέρους είναι λανθασμένη, προφανώς η ένδειξη του δείκτη έχει ρυθμιστεί στο μηδέν. Ρυθμίστε την ένδειξη του δείκτη στο μηδέν με την βοήθεια της ρυθμιστικής ροδέλας.
- Αν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της ζυγαριάς, ελέγξτε αν έχουν τοποθετηθεί οι μπαταρίες ή αν η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή. Τοποθετήστε τις μπαταρίες ή αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με νέες.
- Αν εμφανίζεται σφάλμα στην οθόνη ή δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση της ζυγαριάς για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για περίπου 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια τοποθετήστε τις ξανά, για να εξαλειφθεί το σφάλμα λογισμικού. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας τα παραπάνω προβλήματα, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις.

Τεχνικά στοιχεία

- Μοντέλο: EB7006
- Δυνατότητα μέτρησης βάρους έως 180 kg.
- Μπαταρίες: 2 x 1.5V, AAA (δεν περιλαμβάνονται).

Απόρριψη προϊόντος



Τα εργαλεία που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλιός εξοπλισμός αποστέλλεται για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση βλαβερών υλικών στο περιβάλλον.

Απόρριψη Μπαταριών



Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα, αλλά όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

- Οι μπαταρίες οι οποίες δεν είναι πλέον χρησιμοποιήσιμες θα πρέπει να συγκεντρώνονται στο σημείο συλλογής μπαταριών του αντιπροσώπου σας ή της τοπικής αρχής.
- Μην καίτε τους συσσωρευτές. Κίνδυνος έκρηξης!
- Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Απόρριψη συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.

Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια τρία έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις :

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Εισαγωγέας:

Praktiker Hellas A.E.

Πειραιώς 176-177 78

Ταύρος, Αθήνα

www.praktiker.gr

